

htc

Руководство пользователя _____



HTC 10

Содержание

Функции, которыми вы можете наслаждаться

Что изменилось в приложении «Камера»	8
Лучшее от приложений HTC и Google Фото	10
Что изменилось в экранной клавиатуре	10
Звук с эффектом присутствия	11
Абсолютная индивидуальность	12
Датчик распознавания отпечатков пальцев	13
Улучшенная эффективность использования аккумулятора	14
Boost+	14
Android 6.0 Marshmallow	14
Обновления ПО и приложений	15

Распаковка

HTC 10	16
Задняя панель	17
Слоты с лотками для карт	17
папо-SIM-карта	18
Карта памяти	20
Зарядка аккумулятора	22
Включение и выключение питания	22

Настройка телефона и перенос данных

Первоначальная настройка HTC 10	24
Восстановление данных из старого телефона HTC	25
Передача содержимого из телефона на базе Android	26
Способы переноса содержимого из iPhone	27
Перенос содержимого iPhone через iCloud	27
Прочие способы получения контактов и другого содержимого	28
Передача фотоснимков, видеозаписей и музыки между телефоном и компьютером	29
Использование панели «Быстрые настройки»	29
Знакомство с настройками	30
Сведения о сканере отпечатка пальца	30
Обновление программного обеспечения телефона	32
Получение приложений с Google Play	34
Загрузка приложений из Интернета	35
Удаление приложения	35

Ваша первая неделя с новым телефоном

Основные сведения о телефоне	36
Виджет HTC Sense Home	45
Motion Launch	48
Экран блокировки	51
Уведомления	53
Работа с текстом	55

HTC «Помощь»	58
--------------	----

Индивидуальная настройка

Темы	59
Макет главного экрана	62
Фоновые рисунки	62
Панели главного экрана	64
Этикетки, виджеты и ярлыки приложений	66
Экран «Приложения»	69
Звуки	71

Камера

Основные сведения о приложении «Камера»	72
Автопортреты и снимки людей	80
Камера Zoe	83
Панорамные снимки	83
Hyperlapse	84
Режим «Профи»	84

Google Фото и приложения

Google Фото	86
Google Now	89
Поиск в Google	92
Приложения Google	94

Управление питанием и памятью

Аккумулятор	95
Память	100
Boost+	105

Синхронизация, резервное копирование и сброс

Сетевая синхронизация	109
Резервное копирование	110
HTC Sync Manager	114
Сброс	116

HTC BlinkFeed

Что такое HTC BlinkFeed?	118
Включение и отключение HTC BlinkFeed	119
Рекомендуемые рестораны	119
Способы добавления содержимого в HTC BlinkFeed	120
Индивидуальная настройка канала «Основные темы»	122
Воспроизведение видеозаписей на HTC BlinkFeed	122
Публикация в социальных сетях	123
Удаление содержимого из HTC BlinkFeed	123

Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера	124
---	-----

Выполнение вызова с помощью голоса	124
Набор добавочного номера	125
Звонок в ответ на пропущенный вызов	125
Быстрый набор	125
Звонок по номеру из сообщения, эл. почты или события календаря	126
Выполнение экстренного вызова	126
Прием вызовов	126
Что можно делать во время телефонного разговора?	127
Организация конференц-связи	128
Журнал вызовов	128
Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом	129
Звонок в свою страну	129

Сообщения

Отправка текстового сообщения (SMS)	131
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	131
Отправка группового сообщения	132
Возобновление работы с черновиком сообщения	133
Ответ на сообщение	133
Пересылка сообщения	133
Перемещение сообщений в секретный ящик	134
Блокировка нежелательных сообщений	134
Копирование текстового сообщения на nano-SIM-карту	135
Удаление сообщений и бесед	135

Контакты

Ваш список контактов	137
Настройка вашего профиля	138
Добавление нового контакта	138
Изменение сведений о контакте	139
Быстрая связь с контактом	140
Импортирование или копирование контактов	140
Объединение сведений о контактах	141
Отправка сведений о контакте	142
Группы контактов	143
Личные контакты	144

Электронная почта

Проверка почты	145
Отправка сообщения эл. почты	146
Чтение и ответ на сообщение эл. почты	146
Управление сообщениями эл. почты	147
Поиск сообщений эл. почты	148
Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync	149
Добавление учетной записи эл. почты	149
Что такое "Интеллектуальная синхронизация"?	150

Другие приложения

HTC Ice View	151
Часы	153
Погода	154

Диктофон	154
----------	-----

Подключение к Интернету

Включение и отключение подключения для передачи данных	156
Управление передачей данных	156
Подключение Wi-Fi	158
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	160
Использование HTC 10 в качестве точки доступа Wi-Fi	161
Совместное использование подключения телефона к Интернету с помощью функции «Интернет-модем»	162

Беспроводной обмен данными

HTC Connect	163
Bluetooth	167
NFC	170

Настройки и безопасность

HTC BoomSound для динамиков	172
HTC BoomSound для наушников	172
Личный звуковой профиль	173
Включение и отключение служб определения местоположения	173
Режим «Не беспокоить»	174
Режим «В самолёте»	176
Автоматический поворот экрана	176
Настройка времени отключения экрана	176
Яркость экрана	177
Звуки и вибрация при нажатии на экран	177
Изменение языка экрана	178
Режим «В перчатках»	178
Установка цифрового сертификата	178
Отключение приложения	179
Управление разрешениями для приложений	179
Настройка приложений по умолчанию	179
Настройка ссылок приложений	180
Назначение PIN-кода для nano-SIM-карты	180
Специальные возможности	181
Настройки специальных возможностей	182
Включение и отключение жестов увеличения	182
Перемещение по HTC 10 с помощью TalkBack	183

Товарные знаки и авторские права

Указатель

О данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.



Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

Некоторые приложения могут быть недоступны в определенных регионах или у вашего оператора мобильной связи.

Важное примечание о возможности восстановления данных

Файлы и другие данные, которые были удалены, очищены, уничтожены или стерты с вашего устройства, все равно могут быть восстановлены с помощью соответствующего стороннего программного обеспечения. Даже после сброса настроек в мобильном устройстве могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.



Функции, которыми вы можете наслаждаться




Что изменилось в приложении «Камера»

Вы можете делать отличные фотоснимки с помощью камеры в телефоне HTC 10. Интерфейс приложения «Камера» полностью обновлен, четко организован, что позволяет быстрее переключаться между режимами съемки и изменять настройки.

Более строгий и понятный интерфейс приложения «Камера»

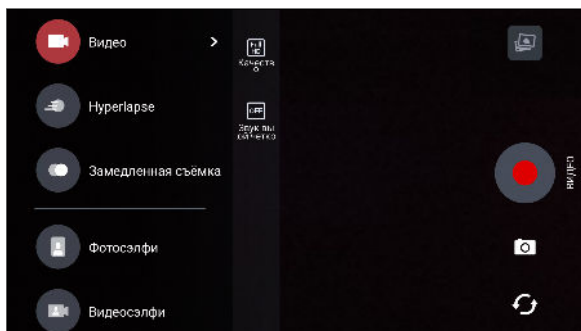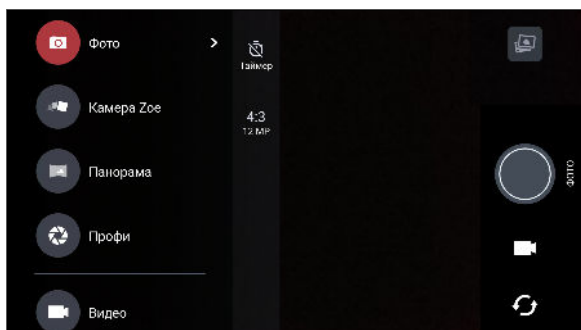В новом интерфейсе приложения «Камера» сгруппированы связанные режимы съемки — например, режимы фотосъемки — это позволяет быстро находить желаемый режим, режимы и параметры их настройки также расположены вместе для удобного доступа к ним.



Для переключения в режим «Фото» или «Видео» не требуется открывать выдвигаемое меню, это можно легко сделать из других режимов с помощью кнопок  или , расположенных под кнопкой спуска затвора. Для быстрого переключения между фронтальной и основной камерой можно просто нажать кнопку .

См. раздел [Камера](#) на стр. 72.


Лазерный фокус

Лазерный фокус в HTC 10 позволяет делать быстрые снимки с высокой четкостью деталей.

Запись видео в режиме звука с высоким разрешением

Записывайте видео на камеру с 24-битным звуком высокого разрешения. Дополнительные сведения см. в разделе [Включение режима звука с высоким разрешением](#) на стр. 77.

Быстрая настройка фокуса и яркости изображения

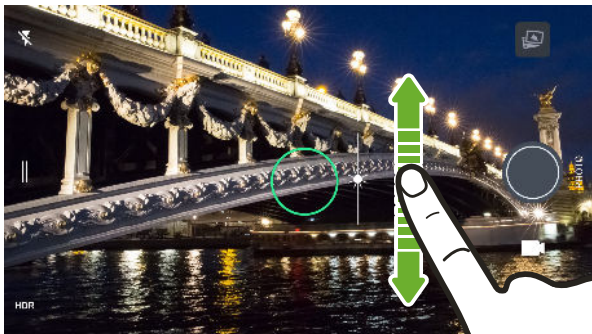

Перед съемкой можно легко настроить фокус, яркость или экспозицию. Просто нажмите на экран, чтобы настроить фокус, а затем переместите палец вверх или вниз.

См. раздел [Фотосъемка](#) на стр. 75.

Стабилизирующие линзы

Оптическая стабилизация изображения (Optical Image Stabilization, OIS) уменьшает размытость, вызванную дрожанием рук при съемке. Вы получите более четкие и яркие снимки даже при слабой освещенности.

Автопортреты

- Делайте великолепные автопортреты и групповые снимки в ночное время с помощью фронтальной камеры HTC UltraSelfie™.
- Быстрый макияж. Прежде чем сделать автопортрет, воспользуйтесь функцией «Быстрый макияж», чтобы улучшить свою кожу. См. раздел [Ретуширование кожи с помощью функции «Быстрый макияж»](#) на стр. 80.
- Моментальное сэлфи. Просто улыбнитесь, и камера сразу сфотографирует ваше улыбающееся лицо. Или просто скажите «Фото»! См. разделы [Использование функции «Автоселфи»](#) на стр. 81 и [Съемка автопортретов с помощью голосовых команд](#) на стр. 81.

Улучшение качества фотоснимков в формате RAW

Функция «Улучшение качества изображений в формате RAW» позволяет существенно повысить качество ваших фотоснимков. Сделав снимок в режиме Профи, камера сохранит файл формата RAW с расширением DNG. Файл формата RAW предоставляет больше информации об изображении для его последующей обработки в приложении «Google Фото™» или в любом другом графическом редакторе на вашем компьютере. См. раздел [Получение фотоснимка в формате RAW](#) на стр. 85.

Hyperlapse

Режим Hyperlapse позволяет до 12 раз увеличить скорость видеосъемки и выбрать фрагменты видеозаписи для изменения скорости воспроизведения. См. раздел [Видеосъемка «Hyperlapse»](#) на стр. 84.

Лучшее от приложений HTC и Google Фото

Для обеспечения наилучших впечатлений от использования приложений HTC и Google® наряду с предоставлением исходного оптимального объема памяти компания HTC начала минимизировать количество изначально загруженных приложений. Одним из примеров является приложение HTC «Галерея». Вместо предварительной загрузки данного приложения компания HTC взяла его уникальные функции и сделала их доступными в приложении Google Фото. В HTC 10 можно использовать специальные инструменты HTC для редактирования фотографий и видеозаписей непосредственно из приложения Google Фото.

С помощью приложения Google Фото можно управлять фотографиями и видеозаписями, создавать их резервные копии в «облачном» хранилище и наслаждаться всеми его отличными функциями. Подробные сведения см. в разделе [Работа с приложением Google Фото](#) на стр. 86.

Что изменилось в экранной клавиатуре


HTC использует TouchPal в качестве экранной клавиатуры для HTC 10 благодаря ее популярности и расширенным функциям.

Ниже перечислены несколько функций клавиатуры TouchPal.



- Загрузка тем клавиатуры для персонализации ее фона.
- Широкий набор смайликов, которые можно добавлять в сообщения и обновления в социальных сетях.
- Резервное копирование и синхронизация личных словарей, а также шаблонов ввода и данных в облако TouchPal.

- Изменяемый размер клавиатуры. Можно также изменить положение клавиатуры.
- При вводе текста в горизонтальной ориентации можно разделить клавиатуру, чтобы можно было быстрее и проще вводить текст только большими пальцами.

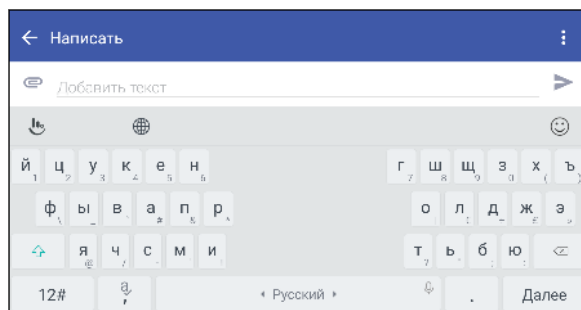

Основные сведения об использовании клавиатуры см. в разделе [Ввод текста](#) на стр. 55.

Звук с эффектом присутствия

Насладитесь качеством звука HTC 10, воспроизводимым через встроенные динамики или наушники. Легкий способ подключения беспроводных динамиков к телефону.

HTC BoomSound

Услышьте то, что раньше пропускали мимо ушей. HTC BoomSound™ с Dolby Audio™ обеспечивает насыщенное и подлинное звучание при прослушивании музыки, просмотре видео или в процессе игры. Подробную информацию см. в разделах [HTC BoomSound для динамиков](#) на стр. 172 и [HTC BoomSound для наушников](#) на стр. 172.

HTC 10 также имеет динамики HTC BoomSound Hi-Fi с конструктивно разделенными динамиками верхних и нижних частот.

Запись аудио в режиме звука с высоким разрешением

Включите режим звука с высоким разрешением в приложении «Диктофон», чтобы делать аудиозаписи с кристально чистым звуком. Подробные сведения см. в разделе [Включение режима записи звука с высоким разрешением](#) на стр. 155.

Персонализация музыкального списка воспроизведения

Выбирайте ту музыку, которая нравится вам, и слушайте ее через наушники. Создайте собственный звуковой профиль, который соответствует вашим музыкальным вкусам и слуховым способностям. Для получения более подробной информации см. раздел [Личный звуковой профиль](#) на стр. 173.

HTC Connect

Просто проведите тремя пальцами вверх по экрану, чтобы начать потоковую передачу музыки или видеозаписей с HTC 10 на динамики или телевизор. Управляйте громкостью и воспроизведением с помощью телефона! Вы можете наслаждаться любимой музыкой даже через несколько динамиков. Подробную информацию см. в разделе [Что такое HTC Connect?](#) на стр. 163.

Абсолютная индивидуальность

Думая о вас, разработчики HTC 10 наполнили его инновациями, которые нацелены на то, чтобы адаптировать его к вашему образу жизни.

Темы

Сделайте HTC 10 истинно вашим, настраивая его с помощью ваших фотоснимков, смещения и сопоставления различных наборов значков, звуков, цветовых схем и многого другого.




Дополнительные типы фоновых рисунков, например «Несколько фоновых рисунков» и «Фоновые рисунки экрана "Приложения"», также представлены в телефоне!

Дополнительные сведения см. в разделе [Что такое HTC Темы?](#) на стр. 59.

Свободный макет главного экрана


Если вы хотите перевести настройки Главного экрана на новый уровень, попробуйте Свободный макет главного экрана, который не имеет ограничений сетки и позволяет использовать забавные этикетки вместо значков приложений.

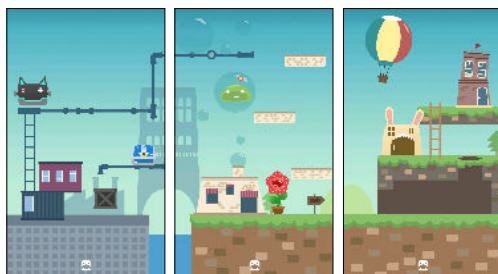

Персонализация музыкального списка воспроизведения


Выбирайте ту музыку, которая нравится вам, и слушайте ее через наушники. Создайте собственный звуковой профиль, который соответствует вашим музыкальным вкусам и слуховым способностям. Для получения более подробной информации см. раздел [Личный звуковой профиль](#) на стр. 173.

Виджет HTC Sense Home

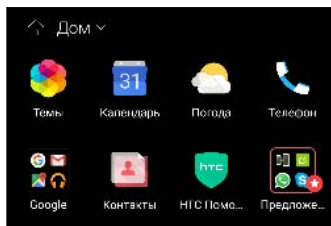

Виджет HTC Sense™ Home адаптируется к вашим потребностям дома, на работе и в дороге. См. раздел [Что такое HTC Sense Главный виджет?](#) на стр. 45.

HTC BlinkFeed

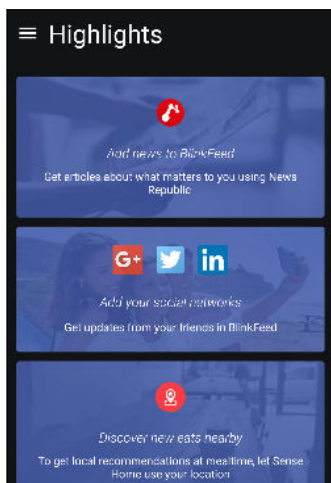

Получайте информацию по любимым темам, новости, уведомления социальных сетей и т. д., удобно доставляемые в единое место в вашем телефоне. Вы даже можете получать рекомендации о местах питания! Можно также воспроизводить встроенные видеозаписи с помощью HTC BlinkFeed™. См. раздел [Что такое HTC BlinkFeed?](#) на стр. 118.

Датчик распознавания отпечатков пальцев

Вы можете использовать сканер отпечатков пальцев в HTC 10 для того, чтобы быстро разблокировать телефон и вывести его из режима сна с помощью своего отпечатка пальца.

Вы можете сохранить до 5 отпечатков пальцев. См. раздел [Сведения о сканере отпечатка пальца](#) на стр. 30.

Улучшенная эффективность использования аккумулятора

В дополнение к более емкому встроенному аккумулятору HTC 10 вся система питания использует технологию PowerBotics, которая повышает эффективность работы аппаратных и программных средств и увеличивает время работы от аккумулятора.

Boost+

Приложение Boost+ позволяет оптимизировать производительность телефона посредством распределения ресурсов, удаления нежелательных файлов, прекращения некорректных действий приложений и удаления неиспользуемых приложений.

Данное приложение также можно настроить на увеличение заряда аккумулятора, когда вы играете в свою любимую игру на HTC 10.

См. раздел [Работа с приложением HTC Boost+](#) на стр. 105.

Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow предоставляет новые функции, при помощи которых использование телефона станет еще удобнее.

Now on Tap

Now on Tap выполняет интуитивный поиск и доставляет соответствующую информацию прямо в приложение. Это значит, что вам больше не придется прерывать беседу или покидать просматриваемый веб-сайт, чтобы найти нужную информацию.

Просто нажмите и удерживайте ДОМОЙ, и Now on Tap отобразит соответствующую информацию, приложения и действия. См. раздел [Now on Tap](#) на стр. 91.

Управление памятью телефона

Используя параметр «Память» в меню «Настройки», вы сможете просмотреть среднее использование памяти и производительность HTC 10. При помощи данного параметра также можно узнать, какие приложения используют больше всего памяти.

Главная перемена в использовании карт памяти

Если у вас уже есть карта памяти с мультимедийными и другими файлами, вы можете использовать ее как съемный накопитель и получать доступ к своим файлам, вставив ее в любой телефон на платформе Android.

Если у вас есть абсолютно новая карта памяти, вы можете использовать ее для увеличения объема внутренней памяти. См. разделы [Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?](#) на стр. 101 и [Настройка карты памяти в качестве внутреннего накопителя](#) на стр. 101.

Сброс настроек сети

Вы можете быстро сбросить все настройки сети, если HTC 10 имеет трудности с подключением к мобильному Интернету, сети Wi-Fi® или устройству Bluetooth®. См. раздел [Сброс настроек сети](#) на стр. 116.

Настройки Google

Вы можете легко управлять настройками приложений и функций Google в HTC 10. Нажмите **Google** в меню «Настройки» измените настройки в соответствии с вашими предпочтениями.

Улучшенная связь ссылок и приложений

Android 6.0 Marshmallow автоматически открывает нужное приложение при нажатии на ссылки в тексте, сообщении эл. почты или на веб-сайте. С функцией «Улучшенная связь ссылок и приложений» вам больше не придется догадываться, какое приложение может обработать ссылку, на которую вы нажимаете.

В меню «Настройки» можно изменить приложения по умолчанию, которые используются для обработки ссылок. Подробные сведения см. в разделе [Настройка приложений по умолчанию](#) на стр. 179 и [Настройка ссылок приложений](#) на стр. 180.

Разрешения для приложений

Для защиты вашего телефона и личных данных в версии Android 6.0 Marshmallow был усовершенствован процесс предоставления приложениям доступа к определенным данным и функциям, например, к контактам или микрофону. Подробные сведения см. в разделе [Управление разрешениями для приложений](#) на стр. 179.

Обновления ПО и приложений

В HTC 10 получайте обновления программного обеспечения для использования последних функций улучшения производительности, исправлений ошибок и улучшения безопасности по мере их доступности.


Также загружайте и устанавливайте последние обновления приложений HTC и других приложений из Google Play™, чтобы наслаждаться новыми и улучшенными функциями. Некоторые приложения HTC, которые предварительно не загружены в определенные телефоны, также можно загрузить из Google Play.



Информация в данном руководстве может быть не самой свежей при наличии более поздних обновлений ПО и приложений.

Распаковка

HTC 10

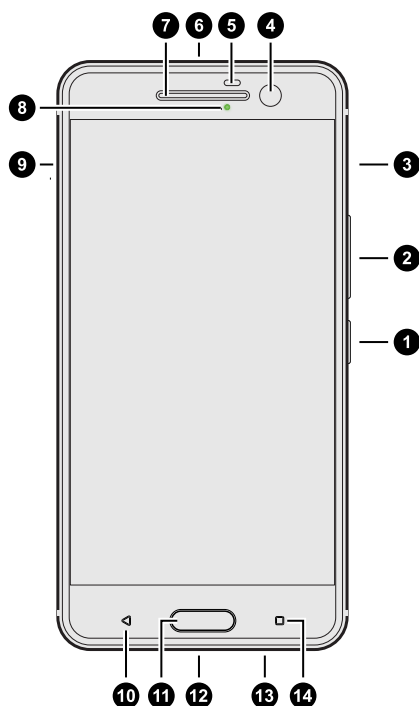

1. ПИТАНИЕ
2. ГРОМКОСТЬ
3. Гнездо карты nano-SIM
4. Камера HTC UltraSelfie с функцией OIS
5. Бесконтактный датчик
6. Гнездо для гарнитуры (3,5 мм)
7. Наушник
8. Уведомляющий индикатор
9. Гнездо карты microSD™
10. НАЗАД
11. ДОМОЙ / Сканер отпечатка пальца
12. Разъем Разъем USB типа C™
13. Динамики HTC BoomSound Hi-Fi
14. ПОСЛЕДНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ




Чтобы использовать сеть 4G/LTE™ своего оператора для услуг голосовых вызовов и передачи данных, вам потребуется соответствующий тарифный план 4G/LTE. За подробностями обратитесь к своему оператору.



- Если вы решите использовать футляр или защитную пленку для экрана, не перекрывайте и не блокируйте бесконтактный датчик. Приобретите футляр или защитную пленку для экрана, предназначенные специально для HTC 10.
- Избегайте подключения гарнитур и других принадлежностей сторонних производителей с металлическими брелками, свисающими рядом с гнездом для гарнитуры. Они могут негативно влиять на прием сигнала.

Задняя панель

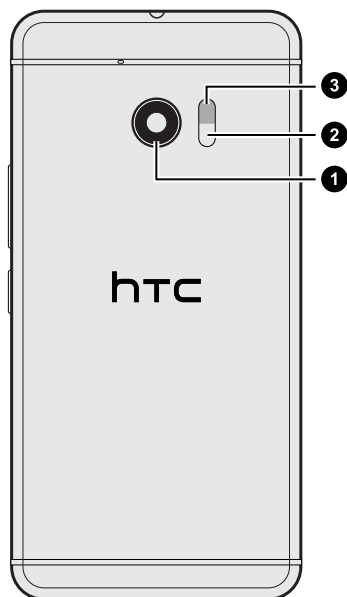


1. Основная камера HTC UltraPixel™ с функцией OIS
2. Лазерный датчик автофокуса
3. Двойная светодиодная вспышка

Слоты с лотками для карт

В слотах nano-SIM и microSD имеются лотки для установки карт.

При вставке инструмента для выдвижения лотка в соответствующие отверстия не нажимайте на лоток, чтобы избежать повреждения выдвижного механизма внутри слотов.

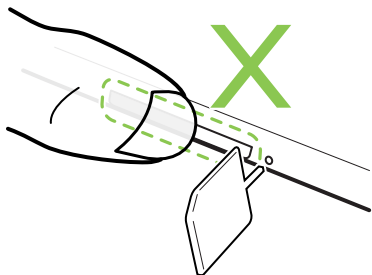


Если вы хотите использовать защитный футляр, следует приобрести модель футляра, которая разработана специально для HTC 10 и не блокирует доступ к лоткам.

nano-SIM-карта


В HTC 10 используется nano-SIM-карта.

Используйте только стандартную карту формата nano-SIM. Модифицированная карта большей толщины, чем стандартная nano-SIM-карта, может не вставиться надлежащим образом или повредить слот для карты.

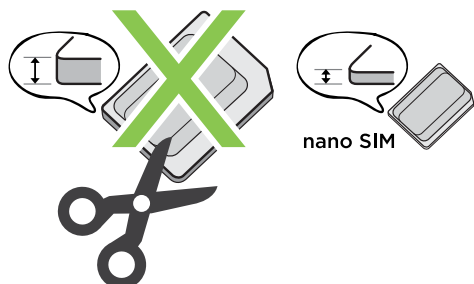


Установка карты nano-SIM

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вниз.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвигания лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвигания лотка nano-SIM.

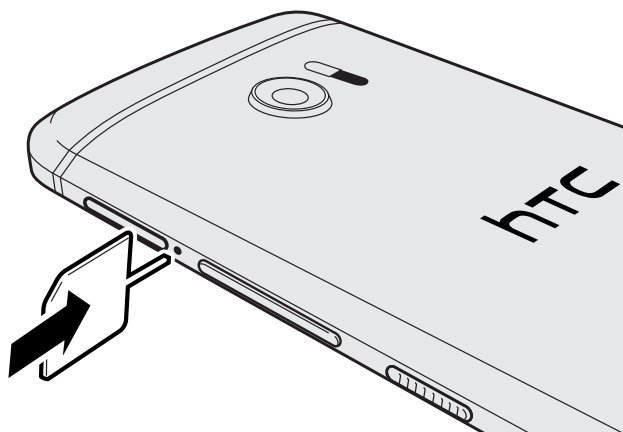

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток, а затем вытяните лоток наружу.

4. Поместите nano-SIM-карту в лоток (позолоченными контактами вверх, скошенным уголком наружу).

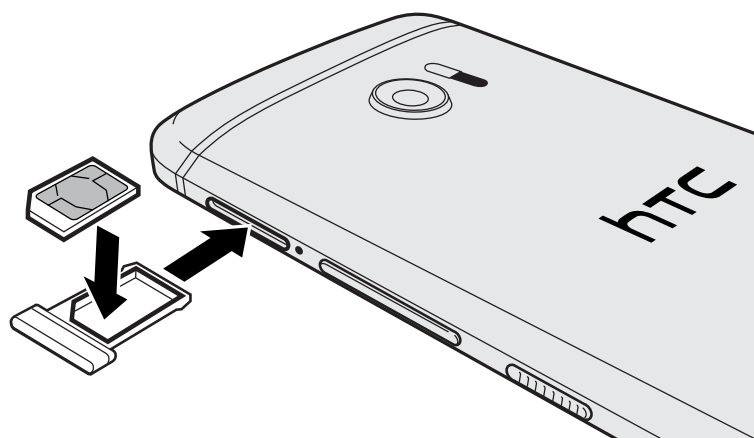


5. Задвиньте лоток с картой обратно в слот.

Извлечение nano-SIM-карты



Обязательно выключайте HTC 10 перед извлечением карты.

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вниз.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвигания лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвигания лотка nano-SIM.

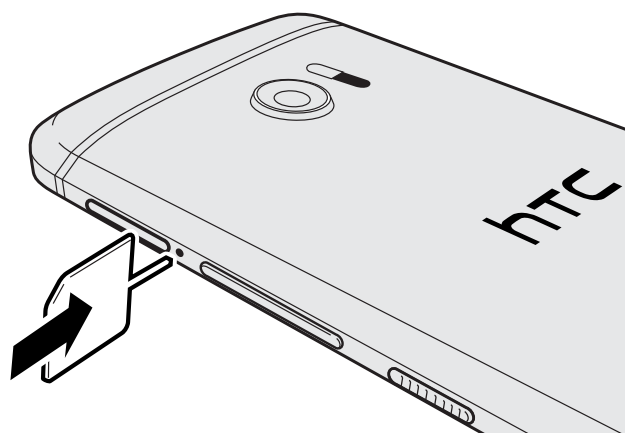

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток карты.
4. Вытяните лоток и извлеките nano-SIM-карту.
5. Не забудьте задвинуть пустой лоток обратно в слот.

Карта памяти


Используйте карту памяти для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыки. Если вам потребуется освободить место в памяти телефона, вы также можете переместить некоторые приложения на карту памяти при условии, что они поддерживают такую возможность.




Карта памяти не является обязательным компонентом и продается отдельно.

Установка карты microSD

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вниз.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвигания лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвигания лотка microSD.

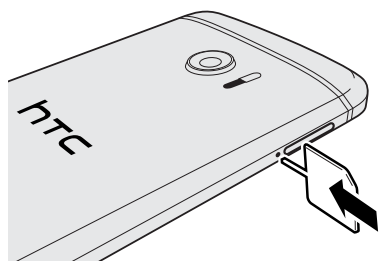

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток карты microSD.
4. Вытяните лоток карты microSD и поместите в него карту microSD (контактами вверх).

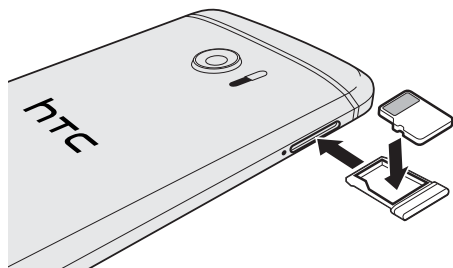


5. Задвиньте лоток с картой microSD обратно в слот.

Извлечение карты microSD



Обязательно отключите карту microSD перед ее извлечением. См. раздел [Отключение карты памяти](#) на стр. 105.

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вниз.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвижения лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвижения лотка microSD.

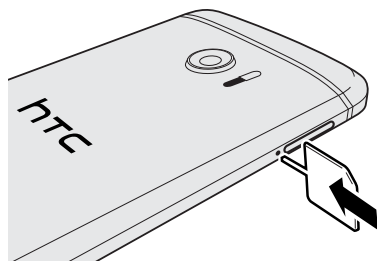

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток карты microSD.
4. Вытяните лоток microSD и извлеките карту microSD.

После извлечения карты microSD обязательно задвиньте пустой лоток карты microSD обратно в слот.


Зарядка аккумулятора

Перед включением и началом использования HTC 10 аккумулятор рекомендуется зарядить.



- Если аккумулятор был разряжен в течение нескольких дней, возможно, придется позарядить HTC 10 несколько минут, прежде чем включить его.
- Для зарядки аккумулятора следует использовать только сетевой адаптер питания и Разъем USB типа C-кабель из комплекта поставки HTC 10. Если аккумулятор очень сильно разряжен, обязательно используйте для зарядки сетевой адаптер питания, а не соединение с компьютером через USB-кабель.

1. Вставьте меньший конец USB-кабеля в разъем USB.

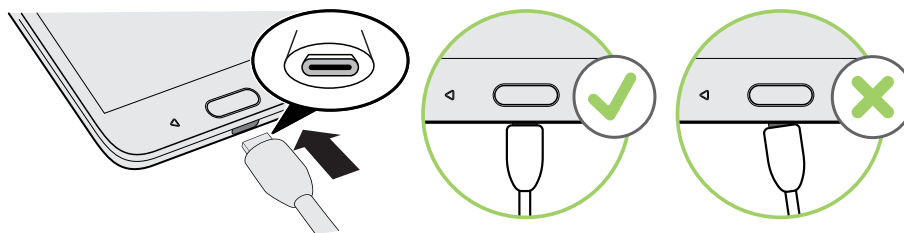

2. Вставьте другой конец USB-кабеля в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.



- В целях безопасности зарядка аккумулятора может прекращаться во избежание перегрева.
- Старайтесь не заряжать аккумулятор в жарких условиях.
- Когда вы пользуетесь веб-браузером и заряжаете аккумулятор, HTC 10 может немного нагреваться. Это нормальное явление.
- С целью экономии электроэнергии следует отключать сетевой адаптер питания от электророзетки после завершения зарядки.

Включение и выключение питания

Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, пока HTC 10 не завибрирует.



При первом включении HTC 10 вам придется настроить его.

Отключение питания

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Нажмите **Отключить питание** в меню выбора действий.

Настройка телефона и перенос данных

Первоначальная настройка HTC 10

При первом включении HTC 10 — или после сброса настроек — вам будет предложено настроить его.



Вы можете включить функцию TalkBack для перемещения с помощью голосовых команд до выбора языка. Нажмите двумя пальцами на экран и удерживайте их до тех пор, пока не услышите голосовое сообщение о включении режима специальных возможностей.

Выполните настройку устройства, выбрав тип подключения к Интернету, выполнив вход в свою учетную запись Google, настроив защиту устройства для HTC 10 и т. д.

Вы можете воспользоваться службой архивации Android, если вы использовали ее для резервного копирования данных со старого телефона. На экране «Восстановить приложения и данные» нажмите **Восстановить из резервной копии**. В меню выберите свой старый телефон, из которого вы хотите восстановить приложения и для которого было выполнено резервное копирование с помощью службы архивации Android.

Либо нажмите **Настроить как новое устройство**.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Чтобы не платить за передачу данных, отключите эти функции в меню «Настройки». Дополнительную информацию по службам определения координат см. в разделе [Включение и отключение служб определения местоположения](#) на стр. 173.

Восстановление данных из старого телефона HTC

Если Служба HTC «Архивация» была использована вами на старом телефоне, вам придется загрузить и воспользоваться приложением Служба HTC «Восстановление» в HTC 10 для восстановления резервной копии ваших данных.



В зависимости от объема содержимого его восстановление из резервной копии в HTC 10 через подключение для передачи данных может повлечь дополнительные затраты и занять долгое время. Рекомендуется использовать подключение Wi-Fi.

1. По окончании настройки HTC 10 откройте панель «Уведомления» и нажмите на уведомление **Передать или восстановить содержимое**.
2. Нажмите **Восстановить из HTC «Архивация»**.
Если Служба HTC «Восстановление» еще не установлена в телефоне, вам будет предложено загрузить и установить приложение Служба HTC «Восстановление».
3. Нажмите **Восстановить из HTC «Архивация»**.
4. Войдите в учетную запись, которую вы использовали для резервного копирования данных старого телефона.
5. Выберите резервную копию для восстановления в HTC 10.
6. Если будет предложено, выберите, какой тип соединения (Мобильный Интернет или Wi-Fi) следует использовать для восстановления резервной копии.
7. Следуйте указаниям на экране для восстановления резервной копии.
8. Откройте панель «Уведомления» и проверьте, есть ли там уведомление о завершении восстановления резервной копии.

Восстановление бесплатных приложений из Google Play будет выполнено в фоновом режиме, а вы сможете следить за ходом этого процесса с помощью уведомления в строке состояния. Чтобы восстановить платные приложения, необходимо загрузить и установить их из Google Play.

Приложения будут появляться на экране «Приложения» по мере их установки. Ярлыки на экране «Приложения» и Начальном экране будут переупорядочены в соответствии с вашей резервной копией после установки всех приложений. Вы можете продолжать пользоваться HTC 10 в процессе восстановления приложений.

Передача содержимого из телефона на базе Android

В свой старый телефон на базе Android загрузите HTC «Средство передачи» и используйте его для переноса содержимого в HTC 10.

Типы локально хранящегося в старом телефоне содержимого, которое можно передать с помощью программы HTC «Средство передачи», включают контакты, сообщения, музыку, фотоснимки, видеозаписи и некоторые настройки. Из телефонов HTC с HTC Sense версии 5.5 и выше можно передать и другие типы данных, такие как журналы вызовов, учетные записи электронной почты и некоторые настройки приложений HTC.



Требуется Android версии 2.2 или выше, чтобы использовать HTC «Средство передачи» в старом телефоне.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Импорт из другого телефона**.
2. Выберите передачу из телефона HTC на базе Android или из другого телефона на базе Android.
3. На экране «Импорт из другого телефона» нажмите **Далее**.
4. Следуйте указаниям на экране HTC 10, чтобы загрузить HTC «Средство передачи» из Google Play в старый телефон, установить и открыть его.
5. Когда на экране старого телефона появится PIN-код, убедитесь, что такой же PIN-код появился на экране HTC 10, прежде чем продолжить процедуру.
Если PIN-код не появился, нажмите **Повторить** в старом телефоне. Если он по-прежнему не появляется, это может означать, что ваш старый телефон не способен подключиться к HTC 10. Если это случилось, попробуйте другой метод передачи.
6. Нажмите **Подтвердить** в старом телефоне.
7. В старом телефоне выберите типы содержимого для передачи, нажмите **Передать**, а затем нажмите **Да**.
8. Дождитесь завершения передачи.
9. Нажмите **Готово** в обоих телефонах.

Способы переноса содержимого из iPhone

Если у вас есть iPhone, вы можете перенести из него контакты, сообщения и другое содержимое в HTC 10 удобными способами.

- Резервное копирование и восстановление содержимого iPhone через iCloud. Чтобы узнать, как это сделать, см. раздел [Перенос содержимого iPhone через iCloud](#) на стр. 27.
- Создайте резервную копию содержимого iPhone с помощью iTunes на вашем компьютере, а затем используйте HTC Sync Manager для передачи содержимого в HTC 10. Подробности см. в разделе [Передача содержимого iPhone в ваш телефон HTC](#) на стр. 115.

Перенос содержимого iPhone через iCloud

Если у вас есть учетная запись iCloud, вы можете синхронизировать содержимое iPhone со своим хранилищем iCloud, а затем перенести это содержимое, например контакты или фотографии, в HTC 10.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Импорт из другого телефона**.
2. Нажмите **iPhone** > **Импорт из резервной копии iCloud**.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить резервное копирование содержимого iPhone в свое хранилище iCloud.
4. Введите свой адрес электронной почты и пароль для iCloud, а затем нажмите **Войти**.
5. Выберите резервную копию iPhone, которую необходимо передать в HTC 10, и нажмите **Далее**.
6. Выберите типы содержимого для передачи и нажмите **Импортировать**.
7. Дождитесь завершения процесса передачи и нажмите **Готово**.



В процессе переноса передаются только некоторые сведения о контактах, такие как имя и фамилия, фотоснимок, почтовый адрес, адрес электронной почты, дата рождения, дата годовщины и примечания.

Прочие способы получения контактов и другого содержимого

Существуют различные способы индивидуального добавления контактов и другого содержимого в HTC 10.

Синхронизация с компьютером	Используйте программу HTC Sync Manager для синхронизации контактов, документов, плейлистов и других данных между HTC 10 и компьютером с операционной системой Windows® или OS X. Эту программу также можно использовать для передачи резервной копии iTunes, содержащей контакты, сообщения и другие данные из iPhone, с компьютера в HTC 10.
Учетная запись Google	Контакты Google импортируются в HTC 10 после выполнения входа в учетную запись Google. Вы также можете создавать контакты Google прямо в HTC 10.
Учетные записи социальных сетей	Войдите в свои любимые социальные сети, чтобы синхронизировать с ними контактную информацию.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC 10 синхронизирует ваши рабочие контакты с сервера Microsoft Exchange ActiveSync Server на вашем рабочем месте.
Учетная запись Outlook.com	Синхронизируйте личные контакты с Microsoft учетной записью Outlook.com.
Контакты в телефоне	Вы можете создавать контакты локально в HTC 10, если не желаете хранить их в своих сетевых учетных записях.
карты nano-SIM	Скопируйте все свои контакты с nano-SIM-карты в HTC 10.

Передача фотоснимков, видеозаписей и музыки между телефоном и компьютером

Ниже описаны способы передачи мультимедийных файлов с компьютера или на него.

- Подключите HTC 10 к компьютеру. Компьютер распознает его как обычный съемный USB-накопитель, и вы сможете копировать мультимедийные файлы в обоих направлениях. См. раздел [Копирование файлов из HTC 10 на компьютер и обратно](#) на стр. 103.
- Загрузите и используйте программу HTC Sync Manager на компьютере. Вы можете настроить ее на автоматическую передачу музыки, фотоснимков и видеозаписей с HTC 10 на компьютер. Также можно синхронизировать плейлисты между компьютером и телефоном.

Если у вас есть iPhone, вы также можете подключить его и передать на компьютер фотоснимки из каталога камеры с помощью HTC Sync Manager. А затем снова подключить HTC 10 и скопировать всё в него.

См. раздел [Сведения о программе HTC Sync Manager](#) на стр. 114.

- Используйте облачные службы хранения данных, чтобы держать свои мультимедийные файлы в одном месте и управлять ими с компьютера, HTC 10 и других мобильных устройств.

Использование панели «Быстрые настройки»

Панель «Быстрые настройки» позволяет легко включать и отключать такие функции, как Wi-Fi и Bluetooth.




1. Выполните любое из следующих действий.
 - Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния.




- Проведите вниз от строки состояния два раза.
2. Чтобы включить или отключить функцию, просто нажмите на ее блок.
 3. При наличии доступных параметров для настройки нажмите ▼, чтобы выбрать один из них.

Знакомство с настройками

Хотите изменить мелодию звонка, настроить подключение к сети Wi-Fi или добавить учетные записи? Вы можете сделать это и многое другое в меню «Настройки».

1. Откройте меню «Настройки» на экране «Приложения», на панели «Уведомления» или на панели «Быстрые настройки».
 - На Главном экране нажмите , чтобы переключиться на экран «Приложения», а затем нажмите **Настройки**.
 - Пальцем проведите от верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель «Уведомления», а затем нажмите .
 - Двумя пальцами проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель «Быстрые настройки», а затем нажмите .
2. Ниже представлены некоторые основные настройки, которые вы можете изменять.
 - Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с соответствующим элементом, например Wi-Fi, чтобы включить или отключить его. Нажмите на сам элемент, чтобы настроить его параметры.
 - Нажмите **Звуки и уведомления**, чтобы установить мелодию звонка, выбрать профиль звука и настроить параметры уведомлений.
 - Нажмите **Персонализация**, чтобы сменить фоновый рисунок, добавить приложения и виджеты на Главный экран и т. д.
 - Нажмите **Аккаунты и синхронизация**, чтобы добавить и войти в свои различные учетные записи, например эл. почту, социальные сети и т. д.
 - Нажмите **Безопасность**, чтобы помочь защитить HTC 10, например с помощью блокировки экрана.



Нажмите  в меню «Настройки» для быстрого поиска параметров и настроек.

Сведения о сканере отпечатка пальца

Вы можете быстро разблокировать HTC 10 и вывести его из режима сна при помощи своего отпечатка пальца. Вы можете добавить до 5 отпечатков пальцев.


При настройке и использовании сканера отпечатка пальцев воспользуйтесь следующими советами.

- Палец и сканер отпечатков пальцев должны быть сухими и чистыми.
- Сканированию подлежит вся подушечка пальца, включая боковые стороны и кончик.
- В процессе сканирования палец должен касаться сканера до появления вибрации.
- Сканер отпечатков пальцев способен распознавать отпечаток под любым углом — вам достаточно коснуться сканера нужным пальцем под любым углом, чтобы включить экран или разблокировать HTC 10.



Возможно, у вас не получится настроить сканер отпечатков пальцев на разблокировку HTC 10, если вы вошли в учетную запись Exchange ActiveSync, которая требует установки другого варианта блокировки экрана (например, пароля). Уточните у администратора сервера Exchange Server, поддерживает ли ваша учетная запись Exchange ActiveSync функцию распознавания отпечатков пальцев.

Добавление отпечатка пальца в первый раз


1. На Главном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Сканер отпечатка пальца**.
2. Нажмите **Добавить отпечаток пальца**.
Если комбинация блокировки экрана, PIN-код или пароль еще не заданы, вам будет предложено их задать. См. раздел [Установка блокировки экрана](#) на стр. 51.
3. Нажмите **Пуск**.
4. Выберите палец, который вы хотите использовать, коснитесь им сканера до появления вибрации, а затем поднимите палец.
5. Продолжайте касаться сканера до тех пор, пока отпечаток пальца не будет успешно сохранен. Вы получите оптимальный результат, если, касаясь сканера, будете держать палец в одинаковом направлении.
6. После того, как ваш отпечаток успешно зафиксирован, нажмите **Готово**.

Теперь вы можете разблокировать HTC 10 и вывести его из режима сна с помощью своего отпечатка пальца.



Вам необходимо будет ввести резервную комбинацию блокировки экрана, PIN-код или пароль, если сканер не распознает ваш отпечаток после пяти попыток. У вас будет лишь 10 дополнительных попыток, после чего ваши данные будут удалены из HTC 10.

Добавление, удаление и редактирование отпечатков пальцев

1. На Главном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Сканер отпечатка пальца**.
2. Введите комбинацию блокировки экрана, PIN-код или пароль.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите **Добавить отпечаток пальца**, чтобы добавить другой отпечаток.
 - Нажмите на уже сохраненный отпечаток, чтобы переименовать или удалить его.
 - Нажмите **Выполнить сброс сканера отпечатка пальца** для удаления всех сохраненных отпечатков.
 - Установите флажок **Включить экран**, если вы хотите использовать касание сканера отпечатков пальцев для разблокировки и вывода экрана из режима сна.

Обновление программного обеспечения телефона

HTC 10 может проверять и уведомлять вас о наличии свежих обновлений.

Обновления для некоторых приложений и функций HTC, таких как HTC Sense Home, можно загружать и устанавливать из Google Play. Дополнительные сведения см. в разделе [Установка обновлений приложений с Google Play](#) на стр. 33.

Проверка версии системного ПО

Перед установкой обновления системного ПО можно сначала проверить, какая версия Android установлена в вашем телефоне.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **О телефоне**.
2. Нажмите **Версия ПО**.


Включение автоматических обновлений

Вы можете выбрать автоматическую загрузку и установку обновлений ПО для приложений HTC или оператора мобильной связи.

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Информация** > **Обновления ПО**.
3. Чтобы сэкономить на передаче данных, можно разрешить обновление только по сети Wi-Fi.
4. Выберите автоматическую загрузку системных обновлений, обновлений приложений или и тех, и других.

Обновления приложений устанавливаются автоматически. Для установки системных программных обновлений по-прежнему требуется ваше подтверждение.


Установка обновления программного обеспечения


Когда HTC 10 подключен к Интернету и доступно свежее обновление ПО, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .

1. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на уведомление об обновлении системы.
2. Если вы не хотите загружать обновление через подключение для передачи данных, выберите **Обновлять только по Wi-Fi**.
3. Нажмите **Загрузить**.
4. После завершения загрузки выберите **Установить сейчас** и нажмите **ОК**.

После завершения обновления HTC 10 перезапустится.



Установка обновления приложения

Когда включено подключение к Интернету и доступно обновление для ваших приложений HTC или оператора мобильной связи, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .


1. Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление об обновлении.
Откроется экран "Обновления", содержащий список обновлений для приложений, которые необходимо установить.
2. Нажмите на элемент, чтобы просмотреть сведения о нем, а затем нажмите .
3. По завершении просмотра обновлений нажмите **Установить**. При необходимости вам будет предложено перезапустить HTC 10.

Установка обновлений приложений с Google Play

Для некоторых приложений HTC и сторонних приложений предлагаются обновления через Google Play, содержащие усовершенствования и исправления ошибок. Можно обновлять приложения вручную или настроить телефон на автоматическую загрузку и установку обновлений приложений при их появлении.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Play Маркет**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Мои приложения и игры**.
Вы увидите список приложений, установленных в телефоне.
4. В разделе «Обновления» нажмите на приложение.
5. Нажмите **Обновить**.
6. Если будет предложено, нажмите **Принять**.




В «Play Маркет» нажмите  > **Настройки** > **Автообновление приложений** и выберите желаемый способ обновления приложений с Google Play.

Проверка обновлений вручную



Включите Мобильный интернет или подключите HTC 10 к сети Wi-Fi перед проверкой обновлений.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Информация** > **Обновления ПО**. HTC 10 проверит наличие обновлений.

Получение приложений с Google Play

Google Play — это место, где можно найти новые приложения для HTC 10. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



- Вам потребуется учетная запись Кошелек Google™, чтобы покупать платные приложения или делать покупки внутри приложений. Если у вас уже есть учетная запись Google, просто добавьте Кошелек Google, выполнив вход с использованием своих существующих имени пользователя и пароля на веб-сайте wallet.google.com.
- Название приложения Play Маркет может отличаться в зависимости от вашего региона.
- Возможность приобретения приложений зависит от региона.

Поиск и установка приложения

При установке приложений и их использовании в HTC 10 приложения могут запрашивать доступ к вашей личной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC 10. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Play Маркет**.
2. Выполните поиск приложения или перейдите к нему.
3. После того как вы найдете понравившееся приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.
4. Чтобы загрузить или приобрести приложение, нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или нажмите на кнопку с ценой (для платных приложений).
5. Нажмите **Принять**.





Иногда приложения обновляются в результате улучшения функций или исправления ошибок. Для автоматической загрузки обновлений после установки приложения нажмите > **Автообновление**.

Чтобы открыть приложение, перейдите на экран "Приложения" и нажмите на нужное приложение.

Восстановление приложений с Google Play

Вы перешли на новый телефон, приобрели другой взамен утерянного или выполнили сброс настроек? Восстановите приложения, которые вы загружали ранее.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Play Маркет**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Мои приложения и игры**, перейдите на вкладку «Все», а затем нажмите на приложение, которое нужно восстановить.
4. Установите приложение.

Подробности см. в справке по Google Play.

Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо с веб-сайтов.



Загружаемые с веб-сайтов приложения могут быть из неизвестных источников. В целях защиты HTC 10 и ваших личных данных настоятельно рекомендуем вам загружать приложения только с веб-сайтов, которым вы доверяете.

1. Откройте браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить нужное приложение.
2. Если будет предложено, измените настройки безопасности, чтобы разрешить установку из «Неизвестных источников».
3. Следуйте указаниям по загрузке приложения на веб-сайте.
4. После установки приложения обязательно вернитесь в меню **Настройки** > **Безопасность** и снимите флажок **Неизвестные источники**.

Удаление приложения

Если вам больше не нужно загруженное и установленное вами ранее приложение, вы можете удалить его.



Большинство изначально загруженных приложений удалить нельзя.

На экране «Приложения» нажмите и удерживайте приложение, которое нужно удалить, а затем перетащите его на кнопку **Удалить**.



Если вы приобрели приложение в Play Маркет, вы можете удалить его и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. в справке по Google Play.

Ваша первая неделя с новым телефоном

Основные сведения о телефоне

HTC Sense Home

После включения и первоначальной настройки HTC 10 появится Главный экран.

- Настройте виджет HTC Sense Home, чтобы на практике оценить удобство Главного экрана, который автоматически подстраивается, когда вы находитесь дома, на работе или на улице. См. раздел [Что такое HTC Sense Главный виджет?](#) на стр. 45.
- Проведите по экрану вправо, и вы попадете в HTC BlinkFeed. Вы можете настроить HTC BlinkFeed на отображение сообщений из ваших социальных сетей, заголовков из ваших любимых СМИ и т. д. Подробности см. в разделе [Что такое HTC BlinkFeed?](#) на стр. 118.
- Проведите по экрану влево, и вы увидите место для добавления своих любимых виджетов, приложений и пр., чтобы они всегда были под рукой. Вы также можете добавлять панели. Подробности см. в разделе [Добавление и удаление панели виджетов](#) на стр. 64.
- Вы можете изменить приложения на панели запуска в нижней части Главного экрана. См. раздел [Панель запуска](#) на стр. 66.



Находясь на другом экране или в приложении, нажмите **ДОМОЙ**, чтобы вернуться на последний Главный экран, на котором вы были.

Режим сна

Режим сна экономит заряд аккумулятора за счет перевода HTC 10 в состояние низкого энергопотребления при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC 10 находится в вашей сумке.

Переход в режим сна

Чтобы отключить экран и переключиться в режим сна, кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Можно также дважды нажать на экран блокировки.

Кроме того, HTC 10 автоматически переходит в режим сна, если он находится определенное время в режиме ожидания. Вы можете изменить период времени перед переходом HTC 10 в режим сна, задав интервал времени до отключения экрана. Подробности см. в разделе [Настройка времени отключения экрана](#) на стр. 176.

Выход из режима сна

- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Используйте функцию Motion Launch™, чтобы вывести телефон из режима сна и разблокировать его с непосредственным переходом в нужное приложение или на нужный экран. См. раздел [Что такое Motion Launch?](#) на стр. 48.

Разблокировка экрана

- Нажмите на датчик распознавания отпечатков пальцев и удерживайте палец.
- Проведите по экрану вверх, чтобы разблокировать его.

Если вы установили блокировку экрана, вам будет предложено ввести свои учетные данные, прежде чем HTC 10 разблокируется.



Если вы установили напоминание о событии или будильник, вы можете отложить или отключить их прямо с экрана блокировки. Просто перетащите значок ⌚ или ✖ вверх.

Двигательные жесты


Используйте двигательные жесты для отключения звука HTC 10, уменьшения громкости звонка и пр.

Поднятие телефона для автоматического ответа на звонок

Чтобы автоматически ответить на входящий звонок, поднимите телефон и взгляните на экран, чтобы узнать, кто звонит, а затем поднесите телефон к уху.

Вы можете включить или отключить эту функцию. Перейдите в меню «Настройки», нажмите **Настройки вызовов**, а затем установите или снимите флажок **Ответ без нажатия клавиш**.

Отключение звонка переверотом

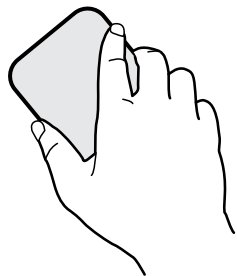


Если при поступлении вызова телефон лежит лицевой стороной вверх, переверните его, чтобы отключить звук.

Если перейти в меню «Настройки» и нажать **Звук и уведомление > Выключать звонок переверотом**, то можно настроить телефон на отключение звонка следующим образом.

Выключить однократно	Однократное отключение звонка после переверота телефона. Даже если телефон останется лежать лицевой стороной вниз, при поступлении новых входящих вызовов он снова будет звонить.
Выключать всегда	После переверота телефона для отключения звонка при поступлении новых входящих вызовов звук останется отключен, пока телефон будет лежать лицевой стороной вниз.

Поднятие телефона для уменьшение громкости

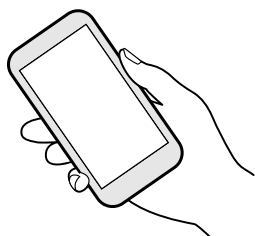

На деловой встрече или в ресторане при поступлении вызова можно поднять НТС 10, чтобы автоматически уменьшить громкость звонка.

Вы можете включить или отключить эту функцию. Перейдите в меню «Настройки», нажмите **Звук и уведомление**, а затем установите или снимите флажок **Авторегулировка громкости звонка**.

Автоматическое увеличение громкости звонка при нахождении телефона в кармане или сумке



В режиме "В кармане" HTC 10 распознает, когда он находится в вашей сумке или кармане, и увеличивает громкость звонка, чтобы вы могли услышать его в шумных условиях.

Вы можете включить или отключить эту функцию. Перейдите в меню «Настройки», нажмите **Звук и уведомление**, а затем установите или снимите флажок **Режим «В кармане»**.

Поворот HTC 10 для повышения удобства просмотра




Для многих экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая HTC 10 в нужную сторону.

При вводе текста можно повернуть HTC 10 горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.

Касательные жесты


Используйте касательные жесты пальцами, чтобы перемещаться по Главному экрану, открывать приложения, листать списки и выполнять другие операции.

Нажатие

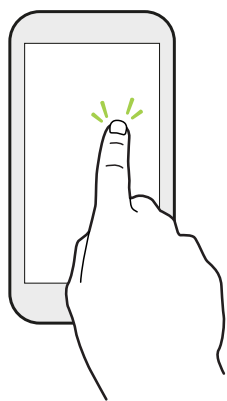


Нажимайте на экран пальцем, когда вы хотите выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать на экранные кнопки.

Нажатие и удержание

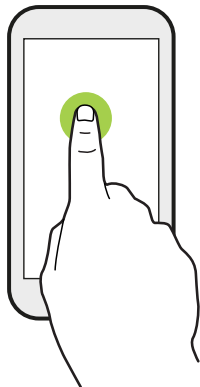


Чтобы открыть доступные варианты действий для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.

Проведение пальцем или сдвигание

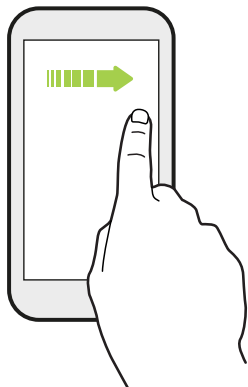


Быстро проведите пальцем в горизонтальном направлении по экрану, чтобы перейти на другие панели Главного экрана. Проведите пальцем в вертикальном направлении, чтобы пролистать список, документ и т.д.

Перетаскивание

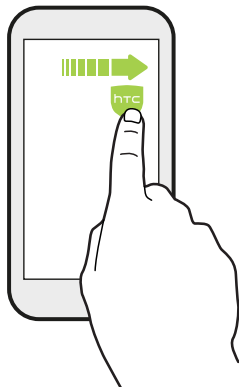


Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

Рывки

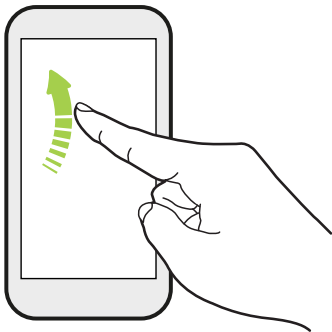

Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками, например перемещаясь вправо и влево по Главному экрану либо пролистывая список контактов или сообщений.


Нажатие и рывок

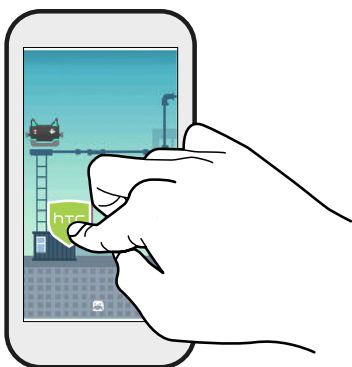

Находясь на Главном экране, вы можете легко переместить виджет или значок с одного экрана на другой.

Нажмите и удерживайте виджет или значок одним пальцем, а другим пальцем выполняйте рывковые движения по экрану для перехода к новому месту.

Сдвигание двумя пальцами

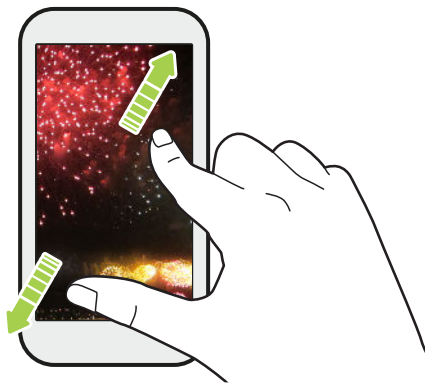


В некоторых приложениях разведите два пальца на экране, чтобы увеличить масштаб при просмотре изображения или текста.




Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить изображение или текст.

Проведение двумя пальцами

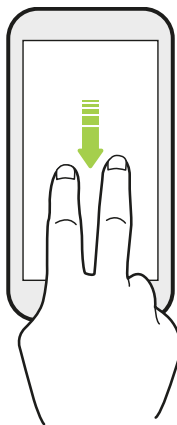

Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».

Проведение тремя пальцами

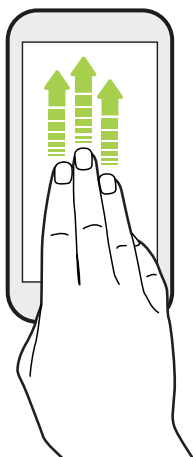



- Проведите тремя пальцами вверх по экрану и HTC Connect™ начнет потоковую передачу музыки или видеозаписей с HTC 10 соответственно на динамики или телевизор. Кроме того, вы можете передавать потоковые мультимедийные данные из приложений, таких как «YouTube®».
- Проведите пальцами вниз, чтобы отключиться от динамиков или телевизора.



Функция **Жесты управления мультимедиа** включена в меню «Настройки» по умолчанию, что позволяет использовать трехпальцевый жест для обмена медиафайлами.

Открытие приложения

- Нажмите на приложение на панели запуска в нижней части Начального экрана.
- Нажмите , чтобы перейти на экран "Приложения", а затем нажмите на приложение, которое вы хотите использовать.
- На экране "Приложения" нажмите , а затем введите название искомого приложения.

Открытие приложения или папки с экрана блокировки

На экране блокировки перетащите значок приложения или папки вверх, чтобы разблокировать экран и сразу перейти к этому приложению или папке.






Ярлыки на экране блокировки те же, что и на панели запуска Начального экрана. Чтобы изменить ярлыки на экране блокировки, замените приложения или папки на панели запуска.

Если вы установили дополнительный уровень безопасности, например комбинацию блокировки экрана или PIN-код, вам будет предложено ввести свои учетные данные, прежде чем HTC 10 откроет приложение или папку.


Отправка содержимого


Хотите чем-нибудь поделиться, например фотоснимком или видеозаписью?


- В любом приложении просто нажмите на значок отправки:  или .
- Если такой значок отсутствует, нажмите  > **Отправить**.

Переключение между недавно открывавшимися приложениями

При работе в многозадачном режиме и использовании различных приложений в HTC 10 можно легко переключаться между недавно открывавшимися приложениями.

Нажмите , чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.

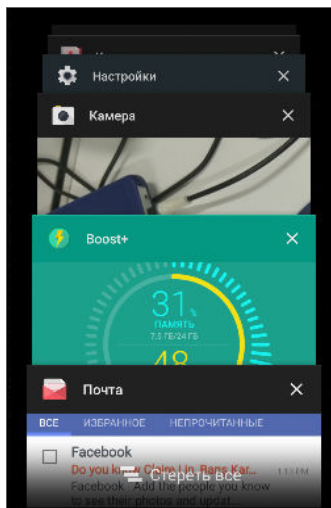

- Чтобы переключиться обратно на приложение, пролистайте карточки до нужного приложения и нажмите на него.
- Чтобы удалить приложение из списка, перетащите его влево или вправо.
- Чтобы одновременно удалить все приложения, нажмите .


Обновление содержимого


В некоторых приложениях можно легко обновлять содержимое, синхронизируемое или загружаемое из Интернета с помощью простого пальцевого жеста.

1. При просмотре содержимого, например погоды или ящика входящих сообщений приложения Почта, прокрутите экран до конца вверх.
2. Потяните экран пальцем вниз, а затем поднимите палец, чтобы обновить содержимое.

Создание снимков экрана телефона

Хотите похвастаться новым игровым рекордом или написать в своем блоге о функциях HTC 10? Вы легко можете сделать снимок экрана, который хотите отправить.

1. Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ одновременно.
2. Откройте панель «Уведомления» и нажмите  под уведомлением «Сделан снимок экрана».


Если значок  не отображается, разведите два пальца на уведомлении о снимке экрана.

Дорожный режим

Вы часто путешествуете, меняя часовые пояса? Включите «Дорожный режим» в меню «Настройки», чтобы на Главном экране и на экране блокировки отображалось двойное показание часов – домашнее время и время текущего часового пояса.



- Убедитесь, что в настройках телефона включены службы определения координат.
- Сначала настройте время домашнего часового пояса в приложении «Часы».

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Дата и время**.
2. Нажмите на переключатель «Дорожный режим» **Вкл./выкл.**, чтобы включить или отключить его.

На экране будет отображаться домашнее время и время текущего местоположения, когда телефон обнаружит перемещение из заданного домашнего региона в другой часовой пояс.

Виджет HTC Sense Home

Что такое HTC Sense Главный виджет?

Получайте быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям, ярлыкам и папкам, основываясь на своем местоположении. С помощью HTC Sense Главного виджета устройство HTC 10 постоянно адаптируется к Вашему стилю его использования. Например, приложения, которыми Вы чаще всего пользуетесь для работы, будут отображаться во время Вашего пребывания в офисе. HTC Sense Главный виджет изменяется в зависимости от того находитесь ли Вы дома, на работе или где-либо еще.


Настройка виджета "HTC Sense Home"

Вы можете быстро и просто настроить виджет "HTC Sense Home".




- Если вы не видите виджет "HTC Sense Home", добавьте его на Начальный экран. См. раздел [Добавление виджетов на Главный экран](#) на стр. 66.
- Убедитесь, что в настройках телефона включены службы определения координат. См. раздел [Включение и отключение служб определения местоположения](#) на стр. 173.

1. На экране настройки виджета "HTC Sense Home" нажмите **Настроить** > **Настроить**.

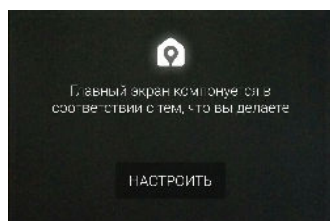

2. Нажмите на место, где вы находитесь, чтобы завершить настройку виджета.

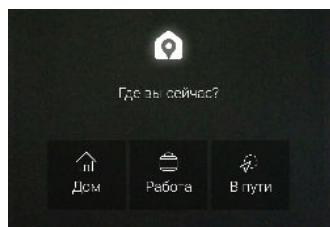

3. В виджете нажмите **∨ > ∴ > Персонализация HTC Sense Home**.
4. Выберите все параметры на экране и нажмите **◀**.

Настройка местоположений для своего дома и работы

В виджете HTC Sense Home укажите место своего проживания или работы на основе адреса, сети Wi-Fi или обоих параметров.

Можно связать несколько адресов и сетей Wi-Fi с каждым местом. С помощью заданных адресов или сетей Wi-Fi виджет HTC Sense Home сможет определять ваше местоположение и отображать соответствующие приложения.


1. На Главном экране проводите вправо или влево, пока не увидите виджет HTC Sense Home.
2. Нажмите $\vee > \vdots >$ **Вручную указать адреса**.
3. Выберите расположение, которое вы хотите настроить.
4. Нажмите \oplus и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Адрес** и введите свой адрес или выберите его на карте.
 - Нажмите **Сеть Wi-Fi** и выберите одну или несколько сетей Wi-Fi, которые необходимо связать с данным расположением.
5. После завершения настройки домашнего и рабочего адреса нажмите \triangleleft .

Переключение местоположений вручную

Виджет "HTC Sense Home" автоматически меняет местоположения в зависимости от того, где вы находитесь. Кроме того, вы можете изменить местоположение в виджете "HTC Sense Home" вручную.

Для того чтобы виджет "HTC Sense Home" менял местоположения автоматически, должны быть включены службы определения координат. См. раздел [Включение и отключение служб определения местоположения](#) на стр. 173.


1. На Начальном экране проводите вправо или влево, пока не увидите виджет "HTC Sense Home".
2. Нажмите \vee , а затем нажмите на требуемое местоположение.

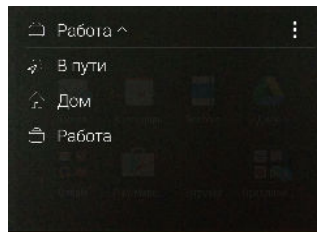

Закрепление и открепление приложений


Закрепление приложений, ярлыков или папок в виджете "HTC Sense Home" обеспечивает их сохранение в виджете.

Элементы в виджете "HTC Sense Home" имеют одно из двух состояний: "закреплено" или "откреплено". Открепленные элементы автоматически заменяются на элементы, которые используются более часто.

1. На Начальном экране проводите вправо или влево, пока не увидите виджет "HTC Sense Home".
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы закрепить элемент, нажмите и удерживайте его, пока не появится значок .
 - Чтобы открепить элемент, нажмите и удерживайте его, пока не завершится процесс на соответствующей шкале.

Добавление приложений в виджет "HTC Sense Home"



Вы можете добавить свои любимые приложения, ярлыки или папки в виджет "HTC Sense Home".

1. На Главном экране нажмите .
2. Нажмите и удерживайте приложение, ярлык или папку, которые необходимо добавить в виджет.
3. Перетащите элемент на нужное место в виджете "HTC Sense Home".

Приложение, ярлык или папка будут добавлены в виджет "HTC Sense Home" и закреплены на выбранной позиции.

Включение и выключение папки «Предложения»

Папка «Предложения» – интеллектуальная папка в виджете HTC Sense Home, содержимое которой динамически изменяется в зависимости от использования. Папку «Предложения» можно выключить, чтобы она не отображалась в виджете.

1. На Главном экране проводите вправо или влево, пока не увидите виджет HTC Sense Home.
2. Нажмите , а затем нажмите  > **Показать/скрыть интеллектуальные папки.**
3. Установите или снимите флажок **Показывать папку «Предложения».**
4. Нажмите **ОК.**

Motion Launch

Что такое Motion Launch?

Motion Launch представляет собой сочетание двигательного жеста с последующим пальцевым жестом. Используя комбинацию простых жестов, можно вывести телефон из режима сна на Главный экран, HTC BlinkFeed и т. д.

См. следующие разделы.

- Вывод телефона из режима сна на экран блокировки на стр. 48
- Вывод из режима сна и разблокировка экрана на стр. 49
- Вывод телефона из режима сна на главную панель виджетов на стр. 49
- Вывод телефона из режима сна в режим «HTC BlinkFeed» на стр. 50
- Запуск камеры на стр. 50

Включение и отключение жестов Motion Launch

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Экран и жесты** или **Экран, кнопки и жесты**.
2. Нажмите **Жесты Motion Launch**.
3. Выберите желаемые жесты Motion Launch.


Вывод телефона из режима сна на экран блокировки

Переходите из режима сна на экран блокировки без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC 10 разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу же дважды нажмите на экран.

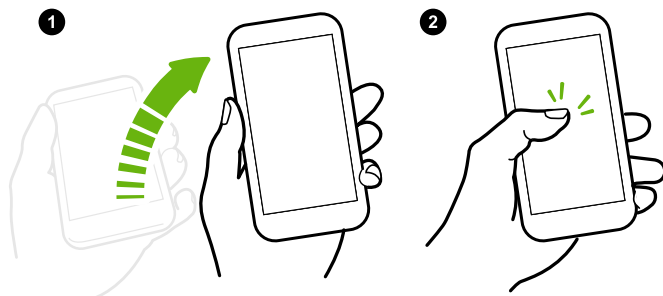


Вывод из режима сна и разблокировка экрана

Переходите из режима сна и с экрана блокировки HTC 10 на последний используемый экран без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC 10 разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу проведите пальцем вверх от нижней половины экрана.

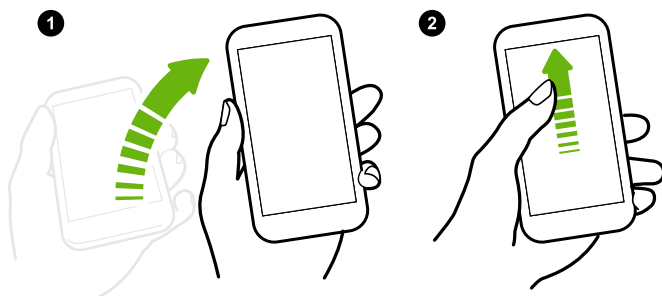


Вывод телефона из режима сна на главную панель виджетов

Переходите из режима сна на главную панель виджетов без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC 10 разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу проведите пальцем влево от правой стороны экрана.

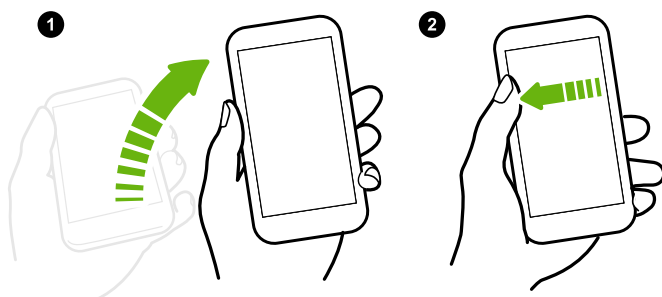


Вывод телефона из режима сна в режим «HTC BlinkFeed»

Переходите из режима сна в режим «HTC BlinkFeed» без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC 10 разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу проведите пальцем вправо от левой стороны экрана.

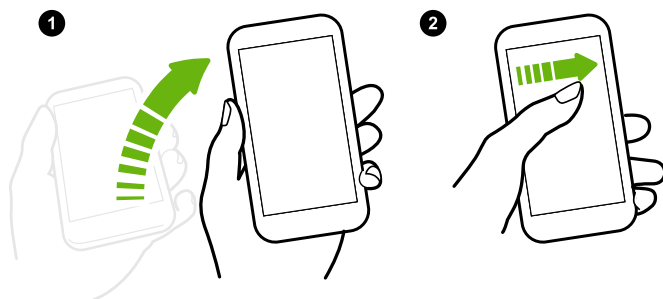

Запуск камеры

Переходите из режима сна в приложение «Камера» без использования кнопки ПИТАНИЕ.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу дважды проведите пальцем вниз по экрану.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их при выходе из приложения «Камера».

Экран блокировки

Установка блокировки экрана

Помогите защитить свою личную информацию и HTC 10 от использования другими лицами без вашего разрешения.

Установите комбинацию блокировки экрана, цифровой PIN-код или используйте другие средства блокировки телефона. Вам придется разблокировать экран каждый раз при включении HTC 10 или по прошествии определенного времени бездействия.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Безопасность**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**.
3. Выберите вариант блокировки экрана и настройте блокировку.
4. Нажмите **Автоматически блокировать телефон**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.



Вы также можете снять флажок **Показывать графический ключ** или **Показывать пароль**, если не хотите при вводе отображать код блокировки экрана.

Настройка интеллектуальной блокировки

Настройте телефон на распознавание вашего лица или другого надежного устройства, прежде чем вы сможете разблокировать экран.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Безопасность**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**, а затем выберите и настройте блокировку.
Это ваш резервный способ блокировки экрана.
3. На экране «Безопасность» нажмите **Интеллектуальная блокировка**.
4. Подтвердите блокировку экрана.
5. Выберите то, что должен распознать ваш телефон для разблокировки.
6. Следуйте указаниям на экране, а затем нажмите **◀**, чтобы вернуться на экран «Безопасность».
7. Нажмите **Автоматически блокировать телефон**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.

Чтобы повысить надежность и безопасность функции «Интеллектуальная блокировка», можно потренировать HTC 10 для распознавания вашего лица в различных ситуациях, например когда вы наденете очки или решите отрастить бороду.

Нажмите **Интеллектуальная блокировка**, подтвердите блокировку экрана, а затем нажмите **Доверенное лицо** > **Настройка распознавания**. Следуйте указаниям на экране.

Включение и отключение отображения уведомлений на экране блокировки

Вы можете включить или отключить отображение уведомлений на экране блокировки.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
2. Нажмите **Когда устройство заблокировано** > **Не показывать уведомления**.



Если впоследствии вы передумаете, можно нажать **Показывать все содержимое уведомлений**, чтобы включить отображение уведомлений на экране блокировки.

Взаимодействие с уведомлениями на экране блокировки

Помимо просмотра уведомлений на экране блокировки, вы можете взаимодействовать с ними.

- Дважды нажмите на уведомление, чтобы сразу перейти к соответствующему приложению.
- Проведите по уведомлению влево или вправо, чтобы удалить его.
- Нажмите и удерживайте уведомление, чтобы просмотреть дополнительную связанную с ним информацию.
- Нажмите **(i)**, чтобы задать приоритет для уведомлений от соответствующего приложения.

Изменение ярлыков на экране блокировки

Чтобы изменить приложения (или другие ярлыки) на экране блокировки, измените их на панели запуска. Чтобы узнать, как это сделать, см. раздел [Панель запуска](#) на стр. 66.

Отключение экрана блокировки

Надоело разблокировать телефон каждый раз при выводе его из режима сна? Вы можете отключить экран блокировки в меню «Настройки».

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Безопасность**.
2. Нажмите **Блокировка экрана** > **Нет**.

Чтобы снова включить экран блокировки, в меню настроек «Безопасность» нажмите **Блокировка экрана** > **Провести по экрану**.

Уведомления


Панель «Уведомления»


Значки уведомлений информируют вас о новых сообщениях, событиях календаря, будильниках и незавершенных действиях, таких как загрузка файлов.



Увидев значки уведомлений, откройте панель «Уведомления», чтобы подробно просмотреть полученные уведомления.

Чтобы открыть панель «Уведомления», сдвиньте вниз верхнюю строку экрана.

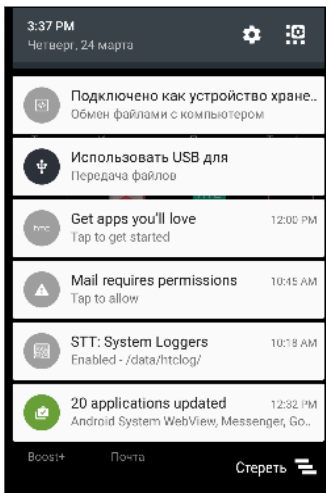

- Некоторые уведомления позволяют предпринять немедленное действие. Например, при нажатии на уведомление о пропущенном вызове можно перезвонить этому человеку или отправить текстовое сообщение.
- Нажмите на значок уведомления слева, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Чтобы отключить только одно уведомление в списке, перетащите его влево или вправо. Чтобы отключить все непостоянные уведомления, нажмите .

При наличии нескольких уведомлений прокрутите экран со списком, чтобы просмотреть их все.



Вы можете выбрать приложения, от которых вы хотите получать уведомления. См. раздел [Управление уведомлениями приложений](#) на стр. 54.

Управление уведомлениями приложений

Вы можете настроить приоритет, чувствительность и другие параметры.


1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
2. Нажмите **Управление уведомлениями для приложений**, а затем нажмите приложение для настройки.

Можно также нажать и удерживать уведомление на панели уведомлений, а затем нажать **i**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с параметром, который вы хотите включить или выключить.

Настройки для уведомлений приложений применяются к уведомлениям на панели «Уведомления» и экране блокировки.

Уведомляющий индикатор

Уведомляющий индикатор показывает следующее.

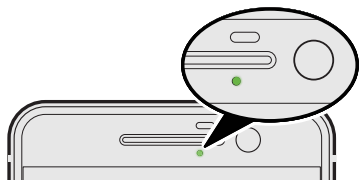

- Горит зеленым, когда HTC 10 подключен к сетевому адаптеру питания или к компьютеру и аккумулятор полностью заряжен.
- Мигает зеленым, когда имеется ожидающее внимания уведомление.
- Горит оранжевым во время зарядки аккумулятора.
- Мигает оранжевым, когда уровень заряда аккумулятора становится слишком низким.

Настройка мигания уведомляющего индикатора

Вы можете настроить время для мигания светодиода и выбрать, какие приложения будут включать его при появлении уведомлений.



1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
2. В разделе «Уведомления» нажмите **Мигающий индикатор для уведомлений**. Выберите время для мигания светодиода: всегда или только при отключенном экране.
3. Нажмите **Управление уведомлениями световым индикатором**. Выберите, для каких приложений должен мигать светодиод при появлении в них уведомлений.





Для других приложений можно проверить их настройки, чтобы выяснить, предлагают ли они возможность мигать светодиодом.

Работа с текстом

Выделение, копирование и вставка текста





1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить нужный фрагмент текста.
3. Нажмите  или **Копировать**.
4. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
5. Нажмите  или **Вставить**.

Отправка текста

1. После того как вы выделили текст, нажмите  или  или **Отправить**.
2. Выберите, куда нужно отправить выделенный текст.

Ввод текста

При нажатии на текстовое поле в каком-либо приложении появляется клавиатура.

- Для ввода букв и цифр, а также знаков препинания и символов нажимайте на клавиши экранной клавиатуры.
- Нажмите , чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху или внизу, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
- Нажмите **12#** для отображения цифровых и символьных клавиш. Нажмите **abc** для возврата к основной клавиатуре.
- Нажмите , чтобы выбрать элемент из широкого ряда смайликов.
- Нажмите , чтобы посмотреть дополнительные функции, параметры и настройки. Можно изменить размер клавиатуры, изменить макет и дизайн, загрузить словари и многое другое.
- Нажмите , чтобы закрыть экранную клавиатуру.


Как увеличить скорость набора текста?

Экранная клавиатура телефона легко настраивается. Можно изменить ее настройки и параметры, чтобы улучшить опыт и восприятие при наборе текста.

Ниже представлено несколько полезных советов.

- **Переключение в горизонтальный режим.** Двумя пальцами проведите по экрану вниз от строки состояния и проверьте, включена ли функция **Автоповорот**. Откройте необходимое приложение и нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру. Поверните телефон горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.

Затем можно нажать > **Разделить**.

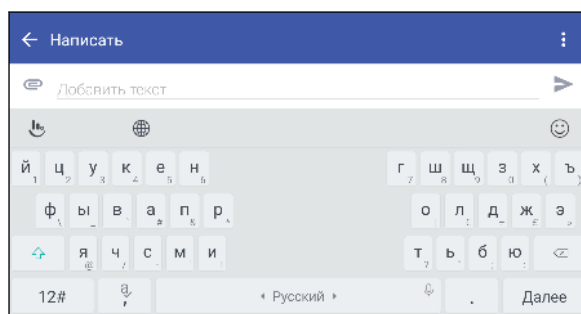


- **Изменение размера и положения клавиатуры.**




Откройте необходимое приложение и нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру. Нажмите , а затем нажмите **Изменить размер**. Перетащите стрелку с любой стороны рамки, чтобы изменить размер клавиатуры.

Для перемещения клавиатуры вверх перетащите центральную кнопку вверх.

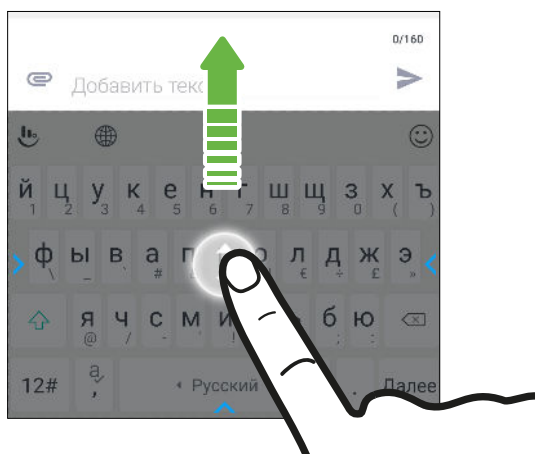


- **Отображение клавиш с цифрами в верхней строке клавиатуры.** Откройте приложение «Настройки» и нажмите **Язык и клавиатура > TouchPal - Версия HTC Sense > Общие настройки**. Выберите **Строка цифр**.
- **Включение контекстного предугадывания.** Перейдите в меню **Настройки > Язык и клавиатура > TouchPal - Версия HTC Sense > Интеллектуальный ввод** и проверьте, выбран ли параметр **Контекстное предугадывание**. Данная функция позволяет предугадывать следующее слово и позволяет клавиатуре запоминать типичные комбинации слов, которые вы вводите, чтобы предлагать больше возможных вариантов слов.

Голосовой ввод текста

1. Нажмите на область, в которую нужно ввести текст.
2. На экранной клавиатуре нажмите и удерживайте .
3. При появлении кнопки в виде микрофона и слова «Говорите» проговорите слова, которые вы хотите ввести.
4. Знаки препинания следует вводить, проговаривая соответствующие названия. Например, «запятая».

Включение интеллектуальных функций клавиатуры


Включите расширенные функции клавиатуры, позволяющие быстрее набирать текст, такие как контекстное предугадывание, автоисправление и другие.


1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Язык и клавиатура > TouchPal - Версия HTC Sense > Интеллектуальный ввод**.
3. Выберите функции для включения.

HTC «Помощь»

Хотите несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?

Просмотрите понятные пошаговые инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы в приложении «Справка», чтобы узнать, как использовать свой телефон.

- Увидев блок «Справка» в HTC BlinkFeed, просто нажмите на него для получения подробной информации.
- На Начальном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Справка**.



Затем нажмите **Поиск справочных статей и видеороликов** и введите запрос. Или нажмите , чтобы просмотреть инструкции, ответы на часто задаваемые вопросы и т. д.



Если приложение HTC «Справка» не установлено в вашем телефоне изначально, вы можете загрузить его с Google Play.

Проблемы с устройством или подключением?

Прежде чем звонить в службу поддержки, вы можете воспользоваться приложением «Справка», чтобы устранить неполадку или провести диагностику телефона. Оно поможет вам найти причину проблемы и определить, сможете ли вы решить проблему самостоятельно или все-таки придется обратиться в службу поддержки.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Справка**.
2. На экране «Помощь» нажмите , а затем нажмите **Устранение неполадок** или **Средства диагностики**, чтобы использовать мастер устранения неполадок для проверки основных аппаратных функций.
3. Можно также нажать **Обновления ПО**, чтобы проверить наличие новых обновлений ПО. Обновления ПО могут содержать исправления ошибок и улучшения функций.

Индивидуальная настройка

Темы

Что такое HTC Темы?

Темы обеспечивает быстрый и простой способ настройки HTC 10 с помощью элементов, таких как фоновые рисунки, звуки и значки.

Необходимо выполнить вход с помощью своей предпочтительной учетной записи для перехода из доступных тем в магазин Темы или для создания собственных.

Загрузка тем и отдельных элементов

Вы можете находить и загружать предварительно созданные темы и элементы, чтобы легко персонализировать свой HTC 10.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить тему**.
3. Если вы используете приложение «Темы» впервые, нажмите **Приступить к работе**, а затем выполните вход с помощью своей предпочтительной учетной записи.
4. Нажмите **☰** > **Рекомендуемые**.
5. На экране «Рекомендуемые» нажмите **⋮** рядом с каждой категорией, чтобы просмотреть рекомендуемые элементы.
6. Нажмите на эскиз, чтобы перейти на экран со сведениями о нем.
7. Нажмите **Загрузить**.



Если вы не хотите загружать тему или элемент сразу, нажмите **📌**, чтобы сначала сделать закладку.

Чтобы применить тему после завершения загрузки, нажмите **Применить**. Если выбранная тема содержит звуки, то мелодия звонка, звук уведомления и звук оповещения также изменятся.

Создание собственной темы

Вы можете создать и настроить собственную тему, а также даже опубликовать ее для загрузки другими пользователями.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить тему**.
3. Нажмите **+** > **Изменить фоновый рисунок**, чтобы установить основной фоновый рисунок для своей темы.

4. Выберите изображение из телефона или сделайте фотографию с помощью приложения «Камера».
5. Перемещайте или увеличивайте рамку обрезки, выбирая нужный фрагмент изображения.
6. Обрежьте и сохраните изображение.
7. Нажмите **Далее**.
8. Проведите пальцем вверх или вниз до предварительно определенного стиля, чтобы выбрать его для своей темы.
9. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите **Далее**, если дальнейшая настройка темы не требуется.
 - Нажмите **Изменить**, затем выберите любые категории, которые вы хотите настроить, и экспериментируйте с настройками до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.

Нажмите **Предварительный просмотр**, чтобы увидеть, как выглядит ваша тема.

10. Нажмите **Готово**, задайте имя теме и нажмите **ОК**, чтобы сохранить ее.

Для применения темы после ее сохранения убедитесь в том, что выбран параметр **Применить эту тему**.

Нахождение своих тем

Темы, которые вы загрузили, отметили закладками или создали можно найти в своей коллекции тем.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить тему**.
3. Нажмите **☰ > Мои темы**.


Изменение своей темы

После применения темы вы можете смешивать и сопоставлять составные элементы других тем, например, звуки, значки, фоновые рисунки.





Для смешивания и сопоставления тем прежде всего необходимо загрузить элементы тем из магазина Темы.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить текущую тему**.
3. Нажмите на любую категорию, которую вы хотите изменить.
4. Нажмите на элемент в категории. Если категория пустая, нажмите **☑** рядом с названием категории и выберите одну из коллекций, из которой будете делать дальнейший выбор.
5. Нажмите **Загрузить** для получения содержимого, а затем нажмите **Применить**, чтобы внести изменения в текущую тему.

6. Нажимайте , пока не увидите экран предпросмотра. Продолжайте вносить изменения до тех пор, пока вы не будете удовлетворены результатом.
7. Нажмите **Сохранить копию**, чтобы сохранить новую тему, или в случае редактирования скопированной темы нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.

Удаление темы

Вы можете удалить тему, если больше не хотите хранить ее в телефоне.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить тему**.
3. Нажмите  > **Мои темы**.
4. Найдите и нажмите элемент для удаления.
5. Нажмите  > **Удалить**.



Если элемент в настоящее время используется, он продолжит использоваться в HTC 10, пока не будет применена другая тема.

Макет главного экрана


Выбор макета главного экрана

Для выбора доступны два макета главного экрана.

Классический макет позволяет добавлять традиционные ярлыки приложений и виджеты на главный экран. Конструктивно данный макет будет следовать и соответствовать добавленным на Главный экран элементам согласно невидимой сетке.



Свободный макет главного экрана не содержит ограничений сетки и позволяет размещать значки и виджеты в любом месте на Главном экране. Пользовательские этикетки можно также использовать в качестве ярлыков приложений!

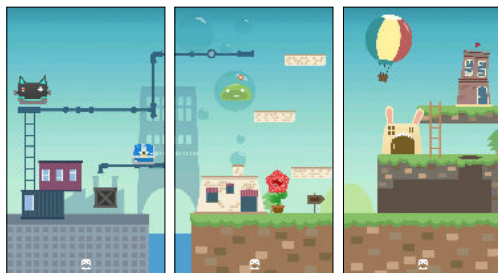

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить макет главного экрана**.
3. Выберите желаемый макет Главного экрана.

Фоновые рисунки

Установка фонового рисунка главного экрана

Выберите фоновый рисунок из имеющихся вариантов или используйте любой снимок, сделанный с помощью камеры.



Фоновый рисунок можно изменить только в Классическом макете главного экрана.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Персонализация**.
2. Нажмите **Изменить фоновый рисунок**.



3. Выберите, откуда вы хотите взять фоновый рисунок.
4. Нажмите **Применить** или **Установить фоновый рисунок**.


Несколько фоновых рисунков

Можно разделить панорамную фотографию на три части, чтобы растянуть ее на три панели Главного экрана как единое изображение. Либо можно выбрать три разных фоновых рисунка для каждой панели виджетов.



- Режим «Несколько фоновых рисунков» доступен только в Классическом макете главного экрана.
- Режим «Несколько фоновых рисунков» можно установить только для трех панелей виджетов. Крайняя правая фотография будет использоваться в качестве фонового рисунка для любых дополнительных панелей.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить текущую тему > Фон главного экрана**.
3. Нажмите  > **Несколько**. Появятся три эскиза страниц.
4. Нажмите **Изменить фоновый рисунок** под первым эскизом страницы.
5. Выберите один из предустановленных фоновых рисунков или нажмите , чтобы выбрать одну из своих фотографий.



Если выбрана панорамная фотография, необходимо обрезать ее, начиная от области, которая будет соответствовать левой панели виджетов Главного экрана.
6. Повторите шаги 4 и 5, чтобы изменить фоновый рисунок для второй и третьей панели виджетов.
7. Нажмите .


Фоновый рисунок на основе времени

Настройте автоматическое изменение фонового рисунка главного экрана в течение дня и ночи.




Фоновый рисунок «По времени» можно использовать только в Классическом макете главного экрана.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить текущую тему > Фон главного экрана**.
3. Нажмите  > **По времени**. Появятся два эскиза страниц.
4. Нажмите **Изменить фоновый рисунок** под эскизом «День», чтобы выбрать фоновый рисунок, который будет отображаться в дневное время.
5. Выберите один из предустановленных фоновых рисунков или нажмите , чтобы выбрать одну из своих фотографий.

- Нажмите **Изменить фоновый рисунок** под эскизом «Ночь», чтобы выбрать фоновый рисунок, который будет отображаться в ночное время.
- Нажмите .

Фоновый рисунок экрана блокировки

Вместо фонового рисунка главного экрана можно установить другой фоновый рисунок для экрана блокировки.



- Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
- Нажмите **Изменить текущую тему > Фоновый рисунок экрана блокировки**.
- Выберите один из эскизов или нажмите , чтобы выбрать одну из своих фотографий.
- Нажмите **Применить** или **Сохранить**.

Панели главного экрана

Добавление и удаление панели виджетов




- Вы не сможете добавить новую панель виджетов, если у вас исчерпан их лимит.
- HTC BlinkFeed всегда отображается как первая панель (если она не удалена). Панель виджетов нельзя добавить перед HTC BlinkFeed.

- Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
- Во всплывающем меню нажмите **Управление страницами главного экрана**.
- Чтобы добавить панель виджетов, проводите пальцем влево до тех пор, пока не появится значок , а затем нажмите на него.
- Чтобы удалить панель виджетов, проводите пальцем влево или вправо до тех пор, пока не появится нужная панель, а затем нажмите **Удалить**.
- По завершении нажмите .

Упорядочивание панелей виджетов




Панель виджетов нельзя переместить и вставить перед HTC BlinkFeed.

- В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Главный экран.
- Нажмите и удерживайте эскиз панели виджетов, а затем перетащите его влево или вправо в нужное место.
- Закончив с упорядочиванием панелей виджетов, нажмите .

Изменение главного Начального экрана

Установите HTC BlinkFeed или панель виджетов в качестве главного Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Управление страницами главного экрана**.
3. Проводите пальцем влево или вправо до появления панели, которую вы хотите использовать в качестве главного Начального экрана.
4. Нажмите **Уст. как главный экран**.
5. Нажмите .



При нажатии на значок ДОМОЙ из приложения произойдет сначала возврат к последней просматриваемой панели. Просто нажмите на значок ДОМОЙ еще раз, чтобы перейти на главный Начальный экран.


Этикетки, виджеты и ярлыки приложений

Панель запуска


Панель запуска обеспечивает доступ к часто используемым приложениям и другим ярлыкам всего одним нажатием. Вы можете заменить приложения на панели запуска другими приложениями, которые вы часто используете.



- Настроить панель запуска можно только в Классическом макете.
- При использовании Свободного макета панель запуска будет отображаться только на экране блокировки. Отображаемые значки будут совпадать со значками в Классическом макете.

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите заменить, а затем перетащите его на значок  .





2. Нажмите  , чтобы перейти на экран «Приложения».
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на свободное место на панели запуска.



- Вы также можете сгруппировать приложения на панели запуска в папку. См. раздел [Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска](#) на стр. 68.
- Приложения и другие ярлыки на экране блокировки те же, что и на панели запуска.


Добавление виджетов на Главный экран

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному контенту.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Добавление приложений и виджетов**.
3. Нажмите  > **Виджеты**.
4. Прокрутите список виджетов или нажмите  , чтобы найти нужный.
5. Нажмите и удерживайте виджет, а затем перетащите его на нужную панель виджетов.

Изменение настроек виджетов

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Главном экране, а затем перетащите его на значок .
2. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.



Изменение размера виджета

У некоторых виджетов можно изменить размер после их добавления на Начальный экран.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем поднимите палец. Если появится рамка, значит, можно изменить размер виджета.
2. Перетаскивайте стороны рамки для увеличения или уменьшения размера виджета.

Добавление ярлыков на Главный экран

Поместите часто используемые приложения на любую панель виджетов Главного экрана. Также вы можете добавить ярлыки для часто используемых настроек, закладок на веб-страницы и т. д.


1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Добавление приложений и виджетов**.
3. Нажмите  > **Приложения** или **Ярлыки**.
4. Прокрутите список приложений или ярлыков или нажмите , чтобы найти то, что вам нужно.
5. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык, а затем перетащите его на нужную панель виджетов.



Чтобы добавить приложение с экрана «Приложения», нажмите и удерживайте нужное приложение, а затем перетащите его на панель виджетов.

Использование этикеток в качестве ярлыков приложений

Замените обычные ярлыки приложений на этикетки, которые сливаются с фоновым рисунком главного экрана. Вы можете связать отдельные этикетки с разными приложениями.

1. Переключитесь на Свободный макет. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе [Выбор макета главного экрана](#) на стр. 62.
2. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
3. Во всплывающем меню нажмите **Добавить этикетки**.
4. Нажмите  > **Этикетки**.
5. Прокрутите список этикеток и перетащите этикетку на желаемую панель виджетов.

6. Нажмите на новую добавленную этикетку, а затем нажмите на приложение, чтобы связать его с этикеткой.



Если необходимо связать этикетку с другим приложением, нажмите и удерживайте ее на панели виджетов, а затем перетащите ее на область **Повторно установить связь**.


7. Чтобы отобразить или скрыть название приложения, с которым она связана, нажмите и удерживайте этикетку на панели виджетов, а затем перетащите ее на область **Показать надпись** или **Скрыть надпись**.



Вы можете отображать или скрывать надписи для всех этикеток на Главном экране. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов, а затем нажмите **Показать или скрыть надписи для этикеток**.

Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска


1. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.



2. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
3. Нажмите на строку заголовка окна папки, а затем введите название новой папки.
4. Добавьте другие приложения в папку. Нажмите **+**, выберите нужные приложения, а затем нажмите **Готово**.

Вы также можете добавить в папку ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на панель виджетов, а затем перетащите его на папку.


Удаление элементов из папки

1. На панели запуска или на панели виджетов нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык в папке, а затем перетащите его из папки на значок  .

Перемещение элемента Главного экрана


Вы можете легко переместить виджет, значок или этикетку с одной панели виджетов на другую.

1. Нажмите и удерживайте элемент Главного экрана одним пальцем.
2. Выполняя рывки другим пальцем влево или вправо по экрану, перейдите на нужную панель виджетов.

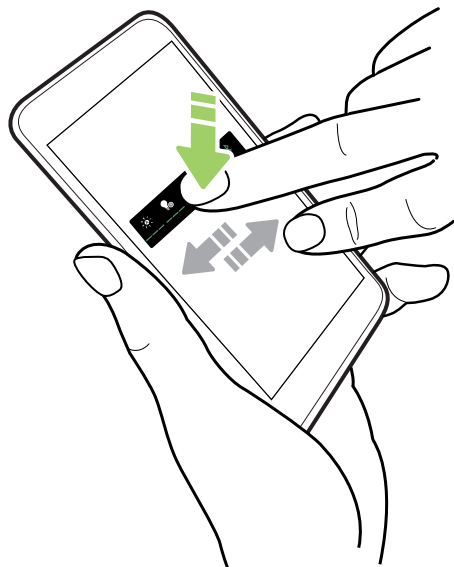

3. Отпустите элемент в том месте, куда его следует переместить.



Удаление элемента Главного экрана

1. Нажмите и удерживайте виджет, значок или этикетку, которые вы хотите удалить, а затем перетащите их на значок .
2. После того как элемент станет красным, поднимите палец.

Экран «Приложения»

Упорядочивание приложений

Можно упорядочить и изменить порядок приложений на экране «Приложения».

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов нажмите .
2. Нажмите , а затем выберите способ упорядочивания приложений, например по алфавиту.
3. Если вы хотите сгруппировать приложения в папки или переупорядочить их, выберите вариант **Пользовательский**.

Отображение или скрытие приложений на экране «Приложения»

1. На экране «Приложения» нажмите **⋮ > Показать или скрыть приложения.**
2. Выберите приложения, которые вы хотите скрыть, или снимите соответствующие флажки, чтобы отобразить их.
3. Нажмите **Готово.**

Группирование приложений в папку

1. На экране «Приложения» нажмите **∨ > Пользовательский.**
2. Нажмите **⋮ > Пересортировать приложения.**
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.
4. Чтобы добавить другие приложения, перетащите каждое из них на папку.
5. Чтобы назвать папку, откройте ее, нажмите на строку заголовка папки и введите название.
6. По завершении нажмите **✓**.

Перемещение приложений и папок


1. На экране «Приложения» нажмите **∨ > Пользовательский.**
2. Нажмите **⋮ > Пересортировать приложения.**
3. Нажмите и удерживайте приложение или папку, а затем выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите приложение или папку на другое место на той же странице. Дождитесь перемещения занимавшего это место значка, прежде чем поднять палец.
 - Перетащите приложение или папку на стрелку **∨** или **∧**, чтобы переместить его на другую страницу.
4. Закончив с перемещением приложений и папок, нажмите **✓**.

Удаление приложений из папки

1. На экране «Приложения» нажмите **∨ > Пользовательский.**
2. Нажмите **⋮ > Пересортировать приложения.**
3. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
4. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его из папки на экран «Приложения». Дождитесь перемещения занимавшего это место значка, прежде чем поднять палец.
5. Закончив с удалением приложений, нажмите **✓**.

Звуки

Мелодии звонка, звуки уведомлений и будильники

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Звуки и уведомления**.
3. Нажмите на элемент, который необходимо изменить, а затем выберите другие звуки для мелодии звонка, системного уведомления и будильника.



Перейдите в меню «Настройки» соответствующих приложений, чтобы выбрать звуки для новых сообщений, эл. почты и напоминаний календаря соответственно.

4. Нажмите **Громкость**, чтобы установить уровни громкости для каждого типа звуков.

Для того чтобы найти больше звуков в разделе «Темы», перейдите в меню **Настройки** > **Персонализация** > **Изменить текущую тему**, а затем нажмите **Мелодия звонка**, **Уведомление** или **Будильник**.

Камера








Основные сведения о приложении «Камера»

Экран приложения «Камера»

Создавайте отличные фотографии и видеозаписи с помощью камеры. В

На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера». Отобразится режим **Фото**, являющийся режимом съемки по умолчанию.



	Переключение между режимами вспышки.
	Открытие выдвижного меню, чтобы выбрать режим съемки, и выбор настроек камеры.
	Переключение между режимами фотосъемки в формате HDR.
	Переключение между фронтальной и основной камерами.
	Переключение между режимами Видео и Фото .
	Фотосъемка.
	Просмотр последней фотографии или видеозаписи.


Выбор режима съемки

Переключитесь в режим съемки, используемый для создания фотоснимков и видеозаписей. В приложении «Камера» в HTC 10 режимы съемки разделены по категориям, что позволяет быстро находить желаемый режим.

1. Нажмите **||** , чтобы открыть выдвижное меню.

Можно также провести пальцем вправо от левого края экрана в горизонтальной ориентации или провести пальцем вниз от верхнего края экрана в вертикальной ориентации.


2. Прокрутите меню, чтобы увидеть доступные режимы съемки.

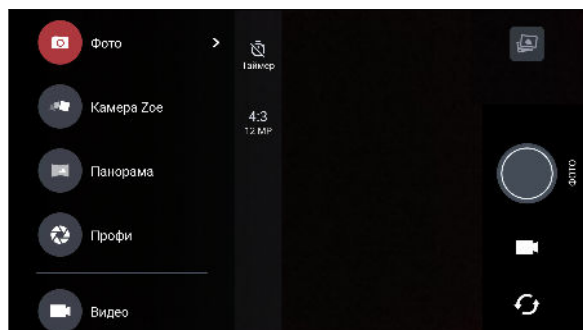

3. Выберите желаемый режим съемки.
4. Для быстрого переключения между фронтальной и основной камерой нажмите **↻** на экране видоискателя.
5. Можно быстро вернуться в режим «Фото» или «Видео» из других режимов съемки, не открывая выдвижное меню. Для этого под основной кнопкой спуска затвора нажмите **📷** , чтобы вернуться в режим «Фото», или **📹** , чтобы вернуться в режим «Видео».

Настройки режимов съемки

Можно изменить настройки для некоторых режимов съемки, например для режима **Фото** или **Видео**. Для изменения настроек выберите режим и нажмите **||**, чтобы просмотреть и выбрать доступные параметры для режима.

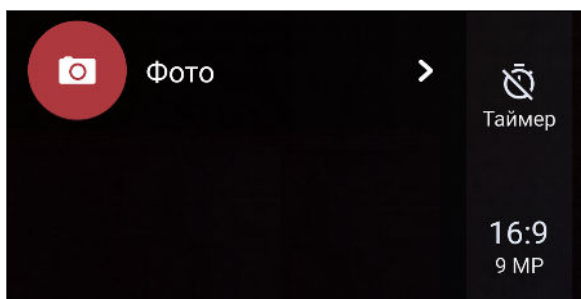

Режим	Параметр	Описание
Фото Фотосэлфи Профи		Переключение между параметрами времени для настройки автоспуска или выключение автоспуска. Дополнительные сведения см. в разделе Фотосъемка с помощью автоспуска на стр. 82.
	16:9	Выбор качества снимков и соотношения сторон. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка качества и размера фотографий на стр. 75.
Профи		Выбор формата RAW или JPG для фотографий. Дополнительные сведения см. в разделе Получение фотоснимка в формате RAW на стр. 85.
Видео Видеосэлфи		Выбор качества видеозаписей. Дополнительные сведения см. в разделе Установка разрешения видео на стр. 77.
		Включение и выключение режима записи звука с высоким разрешением. Дополнительные сведения см. в разделе Включение режима звука с высоким разрешением на стр. 77.
Фотосэлфи		Включение и выключение функции «Быстрый макияж». Дополнительные сведения см. в разделе Ретуширование кожи с помощью функции «Быстрый макияж» на стр. 80.

Масштабирование

Перед обычной фото- или видеосъемкой можно приблизить или отдалить объект съемки, разводя и сводя два пальца на экране. Поэтому вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.


Включение и отключение вспышки камеры


Нажмите на значок вспышки, чтобы выбрать режим ее работы.

При использовании режимов или камера автоматически выбирает наилучшую яркость вспышки для ваших фотоснимков.


Фотосъемка

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**, если вы находитесь в другом режиме. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Наведите камеру на то, что вы хотите сфотографировать. Камера автоматически подстраивает фокус по мере ее перемещения. Можно также нажать на экран, чтобы перефокусировать камеру на другой объект.
4. Для настройки экспозиции нажмите на экран и перемещайте палец вверх или вниз.

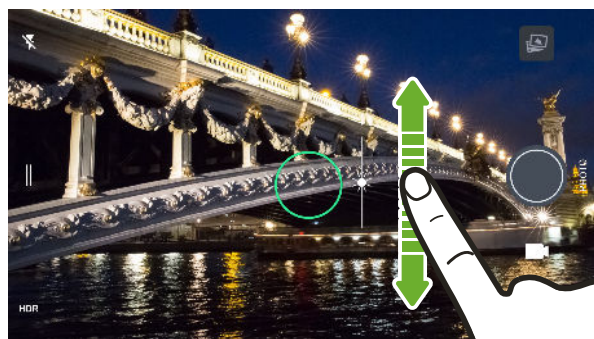

5. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

Настройка качества и размера фотографий

1. Переключитесь в режим **Фото** или **Фотосэлфи**. Либо выберите режим **Профи**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите на текущий параметр — например, 16:9 — для изменения качества и размера фотографий или соотношения сторон.

Советы по улучшению качества фотосъемки

Для получения более качественных снимков с помощью приложения «Камера» предлагаем вам несколько советов.

Перед съемкой

- Убедитесь в том, что объектив камеры и вспышка чистые и не имеют отпечатков пальцев. То же самое касается датчика лазерного фокуса. Для протирания используйте мягкую и чистую салфетку из микроволокна.
- Держите телефон таким образом, чтобы ваши пальцы не перекрывали объектив камеры и вспышку. Следите также за тем, чтобы ваши пальцы не касались датчика лазерного фокуса.

Получение четких и резких снимков

- Телефон HTC 10 оснащен лучшей в мире функцией оптической стабилизации изображения в передней и задней камере, что позволяет компенсировать дрожание и перемещение рук во время съемки и помогает удерживать телефон неподвижно, в результате значительно повышается резкость снимков по сравнению с любой другой камерой.
- HTC 10 оснащен автоматическими функциями, которые упрощают процесс фотосъемки. Режим «Фото» в приложении «Камера» позволяет быстро и уверенно делать фотоснимки. Лазерный автофокус самостоятельно находит лучший снимок на основании положения и указанного направления.


Для создания более оригинальных снимков телефон HTC 10 также оснащен функцией быстрой настройки уровня экспозиции и яркости в режиме реального времени. Просто нажмите на экран, чтобы настроить фокус, а затем проведите пальцем несколько раз вверх, чтобы сделать объект ярче и выделить дополнительные детали, или вниз, чтобы сделать снимок темнее и насыщеннее.

- При нажатии на экран для фокусировки используется контрастность изображения для динамической регулировки, что иногда необходимо при макросъемке для получения эффекта размытости со смещением от центра или при фотосъемке во время движения.
- Если объект движется, нажмите и удерживайте его на экране видоискателя, чтобы зафиксировать на нем фокус.
- Если одни части изображения находятся в тени, а другие ярко освещены, воспользуйтесь режимом HDR, чтобы сделать несколько фотоснимков с различными уровнями экспозиции и объединить их в один снимок. При съемке в режиме HDR удерживайте HTC 10 неподвижно или поместите его на ровную поверхность.
- При панорамной фотосъемке учитывайте всю область съемки и фокусируйтесь на объекте, имеющем нейтральный тон, для сохранения сбалансированной экспозиции на объединенном изображении.
- Не двигайте камеру во время фотосъемки, особенно в условиях слабой освещенности. Держите телефон неподвижно и не двигайте камеру при фотосъемке в режиме «Профи» с использованием формата RAW.


Другие советы

- В настройках приложения «Камера» нажмите **Сетка**, чтобы можно было легче скомпоновать кадр или улучшить композицию.
- После завершения съемки можно улучшить качество фотографии в приложении Google Фото.

Видеосъемка

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Видео**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите .
4. Перефокусируйте камеру на другой объект или область, просто нажав на них на экране видоискателя. После нажатия можно также изменить экспозицию, перемещая палец вниз и вверх по экрану.
5. Нажмите на значок вспышки, чтобы включить или отключить ее.
6. Нажмите , чтобы приостановить съемку, а затем нажмите , чтобы возобновить ее.
7. Чтобы остановить запись, нажмите .

Установка разрешения видео




1. Переключитесь в режим **Видео**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Качество**, чтобы изменить разрешение видео.

Включение режима звука с высоким разрешением

Создавайте видеозаписи, включая видеосэлфи, со звуком высокого разрешения.






- Режим звука с высоким разрешением доступен только в случае, если качество записи видео имеет значение 720p HD или выше.
- В режиме звука с высоким разрешением невозможно приостановить видеосъемку.

1. Переключитесь в режим **Видео**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Звук высокого качества**, чтобы включить режим звука с высоким разрешением.
4. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите .
5. Чтобы остановить запись, нажмите .


Видеозаписи, сделанные в режиме звука с высоким разрешением, сохраняются в виде файлов MKV — в формате Matroska Video.

Фотосъемка в процессе видеосъемки — VideoPic

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Видео**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Нажмите , чтобы начать запись.
4. Во время съемки нажмите , если вы хотите сделать фотоснимок.
5. Нажмите , чтобы остановить запись.


Использование кнопок громкости для фото- и видеосъемки

В приложении «Камера» можно настроить кнопки ГРОМКОСТЬ так, чтобы они работали как спуск затвора или элементы управления масштабированием.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Настройки** > **Настройка клавиш громкости**.
4. Выберите, как следует использовать кнопки громкости, когда вы находитесь в приложении «Камера».

Серийная фотосъемка

Хотите фотографировать движущиеся объекты? Неважно, что вы снимаете — игру в футбол вашего ребенка или автомобильную гонку, — вы всегда сможете запечатлеть нужный момент.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Нажмите и удерживайте экранную кнопку спуска затвора .
Камера сделает пять последовательных снимков вашего объекта.

Режим HDR

При выполнении портретных снимков на ярком фоне используйте режим с расширенным динамическим диапазоном (HDR) для получения четкого изображения объектов съемки. Режим HDR выявляет как яркие, так и затененные участки изображения даже в условиях высококонтрастного освещения.



Наилучший результат при использовании режима HDR достигается, когда объект съемки неподвижен. Камера делает несколько снимков с различными уровнями экспозиции и объединяет их в один улучшенный снимок.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Убедитесь в том, что выбрана опция HDR или HDR AUTO. В противном случае нажмите ~~HDR~~, чтобы выбрать ее.

Функция **Автоматическая съемка в формате HDR** также доступна в режиме «Фотосэлфи» и включена по умолчанию.



4. Нажмите .

Замедленная видеосъемка

Вы можете пошагово воспроизвести быстрое действие и добавить немного интриги в свои видеозаписи.



Звук в этом режиме записывается, но включается он только при воспроизведении видеозаписи с нормальной скоростью.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Замедленная съемка**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Нажмите , чтобы начать запись.
4. Чтобы остановить запись, нажмите .

Автопортреты и снимки людей

Советы по выполнению автопортретов и снимков других людей


Хотите, чтобы вы сами, ваши друзья и близкие выглядели на фотоснимках еще лучше? Ниже описаны некоторые возможности камеры, которые можно настроить или выбрать, прежде чем снимать себя и других людей.

Функция «Быстрый макияж» для автопортретов

Отретушируйте свою кожу с помощью функции «Быстрый макияж» перед съемкой автопортрета. См. раздел [Ретуширование кожи с помощью функции «Быстрый макияж»](#) на стр. 80.

Ракурс на автопортретах

Вы хотите, чтобы ракурс на ваших снимках был точно таким же, как когда вы видите себя на экране видеискателя?



1. Переключитесь в режим **Фотосэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвигаемое меню.
3. Нажмите **Настройки** > **Параметры камеры**.
4. Убедитесь в том, что выбран параметр **Сохранить зеркальные автопортреты**.

Ретуширование кожи с помощью функции «Быстрый макияж»



Отретушируйте свою кожу перед съемкой автопортрета. Функция «Быстрый макияж» придает коже более гладкий вид в режиме реального времени.



Быстрый макияж отключена в режиме автоматического HDR.


1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фотосэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Если шкала регулировки «Быстрый макияж» не отображается на экране видеискателя, нажмите , чтобы открыть выдвигаемое меню, а затем нажмите .
4. Чтобы изменить уровень гладкости кожи, перемещайте ползунок по шкале регулировки.



В следующий раз при съемке автопортретов без применения функции «Быстрый макияж», нажмите , чтобы открыть выдвигаемое меню, а затем нажмите , чтобы отключить функцию «Быстрый макияж».

Использование функции «Автоселфи»

Замрите, чтобы сделать автосэлфи, или просто улыбнитесь! Нужно всего лишь включить эту функцию в настройках камеры.


1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фотосэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
4. Нажмите **Настройки > Параметры камеры**.
5. Выберите параметр **Автоселфи** и нажмите за пределами выдвижного меню, чтобы закрыть его.
6. Примите желаемую позу и расположите себя в кадре на экране видоискателя.
7. Чтобы автоматически сделать автопортрет, посмотрите во фронтальную камеру, а затем:
 - не шевелитесь, пока белая рамка на экране видоискателя не станет зеленой;
 - или улыбнитесь в камеру (задержите улыбку на несколько секунд, пока не будет сделан снимок).

Съемка автопортретов с помощью голосовых команд

Вы можете удобно фотографировать себя или снимать на видео с помощью простых голосовых команд. Нужно всего лишь включить эту функцию в настройках камеры.



Данная функция доступна не на всех языках.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фотосэлфи** или **Видеосэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
4. Нажмите **Настройки > Параметры камеры**.
5. Выберите параметр **Съемка голосом** и нажмите за пределами выдвижного меню, чтобы закрыть его.

6. Примите желаемую позу и расположите себя в кадре на экране видоискателя.
7. Посмотрите во фронтальную камеру, а затем:
 - произнесите Фото или Съёмка, чтобы сделать свой фотопортрет;
 - произнесите Мотор или Камера, чтобы записать себя на видео.



Голосовые команды также можно использовать для основной камеры. Переключитесь в режим **Фото**, а затем выберите параметр **Съёмка голосом** в настройках камеры.

Фотосъёмка с помощью автоспуска

При использовании автоспуска приложение «Камера» выполняет обратный отсчет, прежде чем сделать снимок. Вы можете задать длительность обратного отсчета.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Выберите желаемый режим съёмки. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съёмки](#) на стр. 73.
3. Нажмите **||**, чтобы открыть выдвижное меню.
4. Нажмите **Таймер**, чтобы задать длительность обратного отсчета.
5. Чтобы запустить таймер, нажмите **●**. Камера сделает снимок после завершения обратного отсчета.


Камера Zoe

Использование функции «Камера Zoe»

Получите нечто большее, чем неподвижная фотография. С помощью функции «Камера Zoe» вы можете запечатлеть интересные моменты жизни в виде фотографии и трехсекундного видеоклипа в формате HD.



При использовании режима «Камера Zoe» недоступны некоторые функции камеры, например масштабирование.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Камера Zoe**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Когда вы будете готовы начать съемку, нажмите .

Когда значок спуска затвора начнет медленно краснеть, продолжайте удерживать телефон неподвижно, пока камера делает фотографию и трехсекундную видеозапись.



При фотосъемке в режиме «Камера Zoe» рекомендуется удерживать HTC 10 неподвижно, чтобы запечатлеть движущиеся объекты на статическом фоне.


Панорамные снимки

Панорамная фотосъемка

Получите расширенный пейзажный снимок одним движением.



При использовании режима «Развернутая панорама» недоступны некоторые функции камеры, например масштабирование.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Панорама**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .
4. Перемещайте камеру влево или вправо в альбомной или книжной ориентации. Держите HTC 10 максимально ровно для автоматической съемки кадров.



Можно нажать , чтобы остановить съемку в любое время.

Камера «склеит» полученные кадры в единый фотоснимок.

Hyperlapse

Видеосъемка «Hyperlapse»

Хотите создать эффект ускоренного движения в своей видеозаписи? Используйте режим Hyperlapse, чтобы увеличить скорость воспроизведения видео в несколько раз (максимально в 12 раз).


1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Hyperlapse**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите .
4. Перефокусируйте камеру на другой объект или область, просто нажав на них на экране видоискателя.
5. Нажмите на значок вспышки, чтобы включить или отключить ее.
6. Чтобы остановить запись, нажмите .

Режим «Профи»



Настройка параметров камеры вручную

Хотите взять на себя профессиональное командование параметрами камеры для различной окружающей обстановки или условий освещенности? Используйте режим «Профи» для настройки значения таких параметров, как баланс белого, экспозиция, ISO и т. д., вручную.

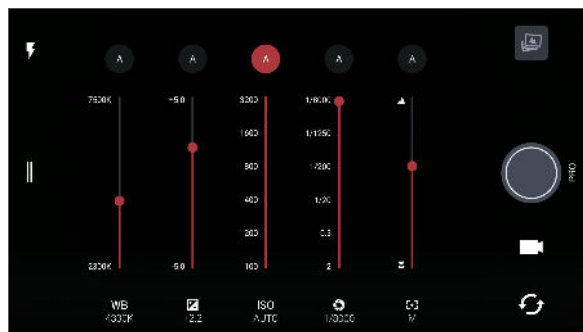1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Профи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Нажмите на параметр и перетащите его ползунок для настройки значения.



Нажмите на параметр еще раз, чтобы скрыть ползунок.




4. Чтобы вернуть для параметра значение «Авто», нажмите .
5. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .



Получение фотоснимка в формате RAW

Хотите сохранить мельчайшие детали ваших снимков или настроить параметры освещенности при последующей обработке? В режиме «Профи» вы можете получать снимки, которые будут сохранены и как графические файлы RAW с расширением DNG, и как сжатые изображения в формате JPG.




Графические файлы RAW занимают большой объем памяти. Рекомендуется использовать карту памяти в качестве носителя по умолчанию для сохранения фотографий и видеозаписей.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Профи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 73.
3. Нажмите , чтобы открыть выдвигное меню.
4. Нажмите , чтобы переключиться в режим съемки в формате RAW, а затем нажмите .

Чтобы переключиться в режим съемки в формате JPEG, нажмите , а затем в открывшемся выдвигном меню нажмите .

Как приложение «Камера» делает фотоснимки в формате RAW?

Приложение «Камера» делает фотоснимки как в формате RAW с расширением DNG, так и в формате JPG.

Расширение Digital Negative (DNG) представляет собой формат изображения RAW открытого стандарта без потерь. В связи с тем что файл RAW обычно превышает по размеру файл JPEG в 2–6 раз и не просматривается в большинстве приложений для просмотра изображений, фотоснимок выполняется как в формате DNG, так и в формате JPG. При использовании приложения Google Фото на фотографии появится значок , который показывает наличие версии файла в формате DNG RAW.

Фотоснимки в формате RAW не подвергаются обработке при съемке, что позволяет сохранить большую часть исходных данных изображения, таких как динамический диапазон; таким образом, вы можете настроить параметры освещения или внести профессиональные изменения с использованием дополнительных инструментов для редактирования. После внесения изменений сохраните фотоснимок RAW как файл с расширением JPG, если вы хотите распечатать или отправить его.



Google Фото и приложения

Google Фото

Работа с приложением Google Фото


Вы можете выполнять различные действия при использовании Google Фото в HTC 10.

- Просмотр, изменение и отправка фотографий и видеозаписей, сделанных с помощью HTC 10. Доступ к медиафайлам, резервная копия которых была ранее создана в учетной записи Google.

Наличие значка  или  на эскизе означает, что медиафайл сохранен только в телефоне и не имеет резервной копии в учетной записи Google. Отсутствие этого значка показывает, что фотография или видеозапись уже имеет резервную копию в учетной записи.

- Для выбора фотографий и видеозаписей нажмите и удерживайте эскиз, чтобы выбрать один файл. Нажмите на дату, чтобы выбрать все медиафайлы, созданные в этот день. Либо нажмите и удерживайте эскиз в качестве первого выбранного элемента и переместите палец на последний элемент для выбора.
- Улучшение фотографий в формате RAW, сделанных с помощью приложения HTC «Камера».
- Добавление эффекта Hyperlapse к видеозаписям.
- Изменение скорости замедленных видеозаписей.





Для получения дополнительной информации о приложении «Google Фото» нажмите  > **Справка**. Либо перейдите на страницу support.google.com/photos.


Просмотр фотографий и видеозаписей




При первом открытии приложения «Google Фото» войдите в свою учетную запись Google, если будет предложено, и включите или отключите функцию синхронизации и резервного копирования.

1. На Главном экране нажмите  > **Фотографии**.







Локальные и синхронизированные фотографии и видеозаписи будут упорядочены по дате. Наличие значка  или  на эскизе означает, что медиафайл сохранен только в телефоне и не имеет резервной копии в учетной записи.

2. Чтобы переключиться на другой режим представления, нажмите на значок , а затем выберите режим представления медиафайлов.

3. Нажмите на эскиз для просмотра в полноэкранном режиме.
4. Для просмотра только фотографий и видеозаписей, сохраненных в памяти телефона и на карте памяти, нажмите , чтобы открыть выдвижное меню, а затем нажмите **Папки устройства**.






При отображении вкладок в нижней части экрана нажмите на вкладку **Альбомы**, проведите пальцем по списку эскизов, а затем нажмите **Папки устройства**.

Редактирование фотоснимков



1. На Главном экране нажмите  > **Фотографии**.
2. Нажмите на эскиз фотоснимка, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.
3. Нажмите , а затем выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы настроить яркость, цвет и другие параметры.
 - Нажмите , чтобы применить к снимку фильтр.
 - Нажмите , чтобы повернуть или обрезать снимок.
4. В процессе редактирования нажмите и удерживайте снимок, чтобы сравнить изменения с оригиналом.
5. После внесения изменений нажмите .
6. Нажмите **Сохранить**.


Улучшение фотографий в формате RAW

После съемки в формате RAW можно улучшить контрастность снимков и отображение деталей с помощью приложения «Фотографии».

1. На Главном экране нажмите  > **Фотографии**.
2. Найдите фотографию в формате RAW, которую необходимо улучшить, и нажмите на нее.
Фотографии в формате RAW отмечены значком  на эскизе.
3. Нажмите , а затем нажмите **Автоулучшение RAW**.
4. Нажмите  для переключения между фотографиями «до» и «после».
5. По завершении нажмите .

Обрезка видеозаписи

1. На Главном экране нажмите  > **Фотографии**.
2. Нажмите на эскиз видеозаписи, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.
3. Нажмите , а затем перетащите ползунки обрезки в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась видеозапись.

4. Нажмите  для предварительного просмотра обрезанной видеозаписи.
5. Нажмите **Сохранить**.




Обрезанная видеозапись будет сохранена в виде копии. Исходная видеозапись останется без изменений.

Изменение скорости воспроизведения замедленной видеозаписи

Вы можете изменять скорость воспроизведения выбранной части замедленной видеозаписи.






Изменять скорость воспроизведения видео можно только для видеозаписей, снятых с использованием функции замедленной съемки в приложении «Камера».

1. На Главном экране нажмите  > **Фотографии**.
2. Найдите и нажмите на эскиз замедленной видеозаписи, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.
Замедленные видеозаписи отмечены значком  на эскизе.
3. Нажмите на экран, чтобы отобразить элементы управления.
4. Перемещая левый и правый ползунки, выделите фрагмент видеозаписи, который вы хотите замедлить.
5. Нажмите , чтобы просмотреть результат.
Скорость воспроизведения можно изменять в процессе предварительного просмотра.

Редактирование видеозаписи Hyperlapse



Если видеозапись сделана в режиме Hyperlapse, можно применять переменную скорость к разным сегментам видеозаписи.

1. На Главном экране нажмите  > **Фотографии**.
2. Найдите и нажмите на видеозапись Hyperlapse, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.
Видеозаписи Hyperlapse отмечены значком  на эскизе.
3. Нажмите .
4. Перемещайте левый и правый ползунки, чтобы разделить видеозапись на сегменты.
5. Нажмите на сегмент, который вы хотите изменить, а затем нажмите на точку, которая соответствует конкретной скорости воспроизведения, чтобы изменить выбранный сегмент.

6. Повторите предыдущее действие для остальных сегментов.
7. Нажмите ✓.

Измененная видеозапись будет сохранена в виде копии. Исходная видеозапись останется без изменений.

Добавление эффекта Hyperlapse в обычную видеозапись

1. На Главном экране нажмите  > **Фотографии**.
2. Найдите и нажмите на эскиз видеозаписи, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.
3. Нажмите  > **Изменить в > Видеоредактор Zoe**.
4. Нажмите **Создать hyperlapse-видео**.
5. Перемещайте левый и правый ползунки, чтобы разделить видеозапись на сегменты.
6. Нажмите на сегмент, который вы хотите изменить, а затем нажмите на точку, которая соответствует конкретной скорости воспроизведения, чтобы изменить выбранный сегмент.
7. Повторите предыдущее действие для остальных сегментов.
8. Нажмите ✓.

Измененная видеозапись будет сохранена в виде копии. Исходная видеозапись останется без изменений.


Google Now

Быстрое получение информации с помощью Google Now

Хотите проверять погоду или утреннее время отбытия на работу до начала своего нового дня? Приложение Google Now™ быстро предоставляет самую свежую информацию, которая вас интересует, — и все это без какого-либо поиска.

В зависимости от вашего местоположения, времени суток и предыдущих поисковых запросов Google приложение Google Now отображает информационные карточки, включая следующие:

- погода на текущий день и прогноз погоды на ближайшие дни;
- дорожная обстановка на вашем пути на работу и с работы;
- маршруты и время в пути при поездке на очередную встречу;
- время прибытия ближайшего поезда или автобуса на вашу платформу или автобусную остановку;
- результаты и статистика вашей любимой команды для наслаждения игрой;


Откройте приложение «Поиск в Google», чтобы использовать функцию «Google Now». На Начальном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**. Или нажмите на виджет строки поиска Google при его наличии.

Настройка «Google Now»



Перед настройкой Google Now выполните следующие действия.




- Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google.
- Включите службы определения координат и убедитесь, что у вас есть доступ в Интернет.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**.
2. Нажмите **Начало работы**. Или, если вы уже настроили Google Now в HTC 10 и отключили его, нажмите **Получить карточки Now > Настроить**.
3. Ознакомьтесь с информацией на экране и нажмите **Да, подключить**. Информационные карточки «Google Now» начнут появляться на экране поиска Google.
4. Проведите по экрану вверх, чтобы просмотреть все доступные информационные карточки.
5. Чтобы отключить карточку, проведите по ней вправо.

В зависимости от информации, которую вы разрешили отправлять, на экране поиска Google будут появляться дополнительные информационные карточки по мере использования вами HTC 10 для поиска в Интернете, создания встреч, установки напоминаний и т. д.

Изменение настроек карточек

Вы можете индивидуально настроить параметры карточек Google Now в соответствии со своими информационными потребностями. Например, можно изменить единицы измерения погоды для карточки «Погода» или режим поездок на транспорте для карточки «Пробки».





1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Чтобы изменить настройки конкретной карточки, нажмите , а затем нажмите на соответствующее действие.
 - Чтобы изменить конкретную информацию, например свой рабочий адрес или интересующие вас спортивные команды и акции, нажмите , а затем нажмите **Персонализировать Google Now**. Выберите информацию, которую необходимо изменить.

Установка напоминаний в "Google Now"

Создание напоминаний в "Google Now" — удобный способ следить за делами, которые нужно сделать. Можно устанавливать напоминания на основе времени или места. При наступлении времени напоминания или по прибытии в указанное место "Google Now" выводит карточку "Напоминание" на экран поиска Google и выдает звуковое уведомление.




Данная функция доступна не на всех языках.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Напоминания**.
3. Нажмите .
4. Введите название напоминания, например дело, о котором вам нужно напомнить.
5. Выберите **Время** или **Место**, чтобы создать напоминание на основе времени или места соответственно.
6. Укажите время напоминания или данные о местоположении.
7. Нажмите .

При наступлении времени напоминания или по прибытии в указанное место на экране поиска Google появится карточка "Напоминание". После этого можно будет отключить или отложить напоминание.

Отключение «Google Now»

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Google**.
2. Нажмите **Поиск и Now** > **Карточки Now**.
3. Нажмите на переключатель рядом с пунктом **Показать карточки**, а затем нажмите **Отключить**.

Now on Tap

Используйте приложение Now on Tap для поиска информации во время просмотра писем эл. почты и веб-сайтов, прослушивания музыки или даже во время текстовой переписки. Приложение Now on Tap позволяет искать информацию, связанную с экраном, на котором вы находитесь, поэтому вам не придется покидать приложение. Просто нажмите и удерживайте ДОМОЙ, и Now on Tap отобразит соответствующую информацию, приложения и действия.





Данная функция доступна не на всех языках.

Включение Now on Tap




Перед включением Now on Tap выполните следующие действия.


- Не забудьте войти в свою учетную запись Google и убедитесь, что у вас настроен Google Now.
- Включите службы определения координат и убедитесь, что у вас есть доступ в Интернет.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Now on Tap**.
3. Нажмите на переключатель рядом с пунктом **Now on Tap**.

Выполнение поиска с Now on Tap

1. В приложении, в котором вы в данный момент находитесь, нажмите и удерживайте ДОМОЙ. Now on Tap проанализирует данные на экране и отобразит карточку с информацией, приложениями или действиями, имеющими отношение к искомому элементу или местоположению.
2. Нажмите на элемент на карточке, чтобы получить более подробную информацию или выполнить действие. Вы также можете сказать «Окей, Гугл», а затем сказать, что вы хотите узнать об искомом элементе или местоположении. Например, если Now on Tap выполнял поиск ресторана, вы можете сказать «Окей, Гугл. Как добраться до этого ресторана?», чтобы проложить маршрут к его местоположению.
3. Чтобы скрыть информационные карточки и вернуться на экран, нажмите .


Отключение приложения Now on Tap

1. На Главном экране нажмите , > **Настройки** > **Google**.
2. Нажмите **Поиск и Now** > **Now on Tap**.
3. Нажмите на переключатель рядом с пунктом **Now on Tap**.

Поиск в Google

Выполнение поиска в HTC 10 и в Интернете


Вы можете искать информацию в HTC 10 и в Интернете. В приложении «Поиск в Google» начните поиск, введя ключевое слово или воспользовавшись службой Google Голосовой поиск™.

Чтобы открыть «Поиск в Google», на Начальном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**. Или нажмите на виджет строки поиска Google при его наличии.



В некоторых приложениях, таких как «Контакты» или «Почта», есть собственная функция поиска, которую можно использовать для поиска только внутри этих приложений.

Выполнение поиска в Интернете и в HTC 10

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**.
Если вы уже настроили учетную запись Google в HTC 10, у вас будет возможность войти в Google Now.
2. В поле поиска введите то, что вы хотите найти. По мере набора текста на экране будут отображаться совпадающие элементы в HTC 10 и подсказки от веб-поиска Google.
3. Если то, что вы ищете, находится в списке подсказок, нажмите на этот элемент, чтобы найти его или открыть его в совместимом с ним приложении.




Вы также можете отфильтровать результаты веб-поиска нажав на одну из категорий в панели фильтров, которая находится внизу экрана.

Поиск в Интернете с помощью голоса


Используйте Google Голосовой поиск, чтобы находить информацию в Интернете, проговаривая поисковые запросы в HTC 10.




Данная функция доступна не на всех языках.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Google**.
2. Произнесите «Окей, Гугл», а затем скажите, что вы хотите найти. После произнесения запроса на экране отобразятся совпадающие элементы от веб-поиска Google.
3. Если то, что вы ищете, есть в списке, нажмите на этот элемент, чтобы открыть его в совместимом с ним приложении. Либо произнесите «Окей, Гугл», чтобы снова выполнить поиск.

Настройка параметров поиска

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Google**.
2. Нажмите **Поиск и Now**.
3. Нажмите на параметр поиска, который необходимо настроить.

Чтобы получить справочную информацию или оставить свой отзыв, нажмите .

Приложения Google

Приложения Google

Благодаря пакету приложений Google в HTC 10 вы сможете повысить свою производительность, пользоваться Интернетом, развлекаться и т. д.

Gmail

Отправляйте и получайте сообщения эл. почты с помощью учетных записей Google или других учетных записей эл. почты.

Gmail теперь также позволяет добавлять рабочую эл. почту Microsoft Exchange ActiveSync.

Календарь Google

Составляйте расписание мероприятий, собраний и встреч. Календарь Google™ выполняет синхронизацию с учетной записью Google и отображает события и напоминания календаря.

Google Chrome

Путешествуйте по Интернету, выполняйте поиск в сети и создавайте закладки для любимых сайтов.

Google Диск

Вы можете хранить свои фотоснимки, документы и другие файлы в Google Диск, чтобы получать к ним доступ с HTC 10, компьютера и других устройств. Кроме пространства по умолчанию, которое вы получаете от Google Диск, вы можете получить право на дополнительное сетевое пространство бесплатно. Для этого войдите в свою учетную запись Google с HTC 10 (не с компьютера и не с телефона стороннего производителя).

Карты Google

Отслеживайте свое текущее местоположение, в реальном времени узнавайте о ситуации на дорогах и прокладывайте подробные маршруты до пункта назначения.

Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.

Google Play Музыка

Создавайте собственную музыкальную библиотеку, воспроизводите ваши любимые композиции и покупайте новые альбомы и песни.

YouTube


Обменивайтесь видеозаписями и следите за последними популярными видеороликами.

Управление питанием и памятью

Аккумулятор


Отображение заряда аккумулятора в процентах

Вы можете проверять процент оставшегося заряда аккумулятора прямо в строке состояния.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание**.
3. Выберите **Показывать заряд в процентах**.

Проверка расхода заряда аккумулятора

Вы можете увидеть, как система и приложения потребляют энергию аккумулятора и сколько заряда расходуется.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание**.
3. Нажмите **Использование аккумулятора**, а затем нажмите на элемент, чтобы проверить, как он использует заряд аккумулятора.
4. Если во время просмотра сведений об использовании аккумулятора отобразится раздел «Настроить использование питания», вы можете нажать на параметр под ним, чтобы изменить настройки, влияющие на расход аккумулятора.


Кроме того, вы можете проверить, как заряд аккумулятора расходуется каждым из приложений, перейдя в меню **Настройки**, а затем нажмите **Приложения**. Нажмите на приложение, которое вы хотите проверить, а затем нажмите **Аккумулятор**.



Если параметр **Аккумулятор** на экране «О приложении» выделен серым цветом, это означает, что данное приложение в настоящее время не расходует заряд аккумулятора.

Проверка журнала аккумулятора

Проверьте, сколько времени вы используете HTC 10 с момента последней зарядки. Кроме того, вы можете просмотреть график, отображающий, сколько времени был включен экран и сколько времени вы использовали такие подключения, как «Мобильный интернет» или Wi-Fi.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание**.
3. Нажмите **Журнал** для просмотра информации об использовании аккумулятора.


Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений

Если телефон в режиме сна подключен к Wi-Fi, некоторые приложения, возможно, продолжают расходовать заряд аккумулятора. В телефонах на платформе Android 6.0 и выше для всех приложений по умолчанию включена оптимизация расхода заряда аккумулятора, позволяющая продлить время работы телефона от аккумулятора в режиме ожидания.

Для включения оптимизации расхода заряда аккумулятора необходимо, чтобы телефон длительное время находился в режиме ожидания.

Отключение оптимизации расхода заряда аккумулятора для приложений

Если вы хотите, чтобы в некоторых приложениях не использовалась оптимизация расхода заряда аккумулятора, вы можете отключить для них эту функцию.


1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание**.
3. Нажмите **Оптимизация расхода заряда аккумулятора**.
4. Чтобы просмотреть полный список приложений, нажмите **Не оптимизировано > Все приложения**.
5. Чтобы отключить оптимизацию расхода заряда аккумулятора в приложении, нажмите на название приложения, а затем нажмите **Не оптимизировать > Готово**.

Повторите это действие для отключения оптимизации в других приложениях.

Чтобы отфильтровать список и просмотреть приложения с выключенной оптимизацией расхода заряда аккумулятора, нажмите **Все приложения > Не оптимизировано**.

Использование режима энергосбережения


Режим энергосбережения помогает продлить время работы от аккумулятора. Он снижает интенсивность использования компонентов и функций телефона, быстро расходующих заряд аккумулятора, таких как службы определения местоположения и Мобильный интернет.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** функции «Энергосбережение», чтобы включить или отключить режим энергосбережения.

Чтобы настроить автоматическое включение этого режима, нажмите **Энергосбережение**, выберите **Автоматически включать режим энергосбережения**, а затем выберите соответствующий уровень заряда аккумулятора.

Режим максимального энергосбережения

В ситуациях, когда вы мало пользуетесь телефоном, включайте режим максимального энергосбережения, чтобы продлить время работы от аккумулятора. Когда включен этот режим, телефон может работать в режиме ожидания дольше, чем обычно, а вы можете использовать лишь большинство основных функций, таких как телефонные вызовы, обмен текстовыми сообщениями и электронной почтой.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** режима максимального энергосбережения, чтобы включить или отключить этот режим.

Чтобы настроить автоматическое включение этого режима, нажмите **Режим максимального энергосбережения**, выберите **Автоматически включать режим максимального энергосбережения**, а затем выберите соответствующий уровень заряда аккумулятора.

В разделе «Дополнительная информация» нажмите **Дополнительные сведения**, чтобы подробнее узнать о том, как режим максимального энергосбережения помогает продлить время работы от аккумулятора.

Советы по продлению времени работы телефона от аккумулятора

Время работы устройства до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования НТС 10. Воспользуйтесь некоторыми из приведенных здесь советов по продлению времени работы телефона от аккумулятора.

Использование функций управления питанием

- В меню «Настройки» включите **Режим энергосбережения** и **Режим максимального энергосбережения**.
- Контроль за расходом заряда аккумулятора поможет выявить элементы, потребляющие наибольшее количество энергии, чтобы принять соответствующие меры. Подробности см. в разделе [Проверка расхода заряда аккумулятора](#) на стр. 95.

Управление подключениями

- Отключайте беспроводные подключения, такие как мобильное подключение для передачи данных, Wi-Fi или Bluetooth, когда они не используются.
- Включайте GPS только тогда, когда нужно определить точные координаты, например при использовании функций навигации или приложений на базе информации о местоположении. См. раздел [Включение и отключение служб определения местоположения](#) на стр. 173.
- Включайте режим «В самолёте», когда вам не нужны беспроводные подключения и вы не хотите принимать вызовы и сообщения.

Управление дисплеем

Уменьшение яркости, включение функции перехода дисплея в режим сна, когда он не используется, и поддержание максимально простого наполнения дисплея позволяет уменьшить расход заряда аккумулятора.

- Используйте автоматические настройки яркости (по умолчанию) или уменьшите яркость вручную.
- Уменьшите интервал времени до отключения экрана.
- Не используйте динамический фоновый рисунок на Главном экране. Анимационные эффекты приятно показать другим людям, но они повышают расход заряда аккумулятора.

Изменение фонового рисунка на обычный черный фон также может немного помочь. Чем меньше цветов отображается на дисплее, тем меньше расходуется заряд аккумулятора.

Подробности см. в разделах [Настройки и безопасность](#) на стр. 172 и [Индивидуальная настройка](#) на стр. 59.

Управление приложениями

- Оптимизация расхода заряда аккумулятора позволит продлить время работы телефона от аккумулятора в режиме ожидания. См. раздел [Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений](#) на стр. 96.
- Установите самые свежие обновления программного обеспечения и приложений. Иногда обновления содержат усовершенствования, оптимизирующие расход энергии аккумулятора.
- Удаляйте или отключайте приложения, которые вы никогда не используете.

Многие приложения запускают процессы или синхронизируют данные в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Если есть приложения, которые вам больше не нужны, удалите их.

Если приложение установлено изначально и не может быть удалено, то его отключение предотвратит случайный запуск приложения или синхронизацию им данных. См. раздел [Отключение приложения](#) на стр. 179.

Ограничение передачи данных и синхронизации в фоновом режиме

Передача данных и синхронизация в фоновом режиме могут существенно повысить расход заряда аккумулятора, если у вас установлено много приложений, использующих фоновую синхронизацию данных. Не рекомендуется разрешать приложениям синхронизировать данные слишком часто. Выясните, допускают ли приложения выбор более продолжительных интервалов автоматической синхронизации, либо синхронизируйте их вручную.

- В меню «Настройки» нажмите **Аккаунты и синхронизация** и проверьте, какие виды данных синхронизируются с вашими сетевыми учетными записями. В случае разрядки аккумулятора временно отключите синхронизацию некоторых данных.
- Если у вас много учетных записей эл. почты, рассмотрите возможность увеличения интервала синхронизации для некоторых из них.

В приложении «Почта» выберите учетную запись, нажмите **⋮ > Настройки > Синхронизация, отправка и получение**, а затем настройте параметры в разделе «Расписание синхронизации».

- Если вы долго находитесь в одном населенном пункте, синхронизируйте обновления сведений о погоде только для своего текущего местоположения, а не для всех указанных вами городов. Откройте приложение «Погода» и нажмите **⋮**, чтобы изменить и удалить ненужные города.

- Грамотно выбирайте виджеты.

Некоторые виджеты постоянно синхронизируют данные. Рассмотрите возможность удаления с Главного экрана виджетов, которые вам не очень нужны.

- В приложении «Play Маркет» нажмите **≡ > Настройки**, а затем снимите флажок **Добавлять значок на Главный экран**, чтобы запретить автоматическое добавление ярлыков приложений на Главный экран при установке новых приложений. Также нажмите **Автообновление приложений > Не обновлять приложения автоматически**, если вас устраивает обновление приложений из «Play Маркет» вручную.

Другие советы

Чтобы сэкономить еще немного энергии аккумулятора, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

- Уменьшите громкость системы и мультимедиа.
- Сведите к минимуму использование вибрации и звукового сопровождения. В меню «Настройки» нажмите **Звуки и уведомления** и отключите ненужные вам функции.
- Проверьте настройки своих приложений на предмет дополнительных параметров, позволяющих оптимизировать время работы аккумулятора.

Память

Виды памяти

В телефонах на платформе Android 6.0 и выше способ и место хранения загруженных приложений и их данных были изменены.

Память телефона

Она представляет собой внутреннюю память, в которой хранится ОС Android, изначально установленные приложения, почта, текстовые сообщения и кэшированные данные из приложений. Вы также можете устанавливать загруженные приложения, а также сохранять фотоснимки, видеозаписи и снимки экрана в эту память.

Карта памяти

Вы можете использовать карту памяти в качестве съемного накопителя для хранения и получения доступа к мультимедийным и другим файлам в HTC 10 или в любом другом телефоне Android либо использовать ее для увеличения объема внутренней памяти. См. раздел [Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?](#) на стр. 101.

USB-накопитель

Вы можете подключить внешний USB-накопитель, например флэш-накопитель USB или устройство для чтения карт SD. Для соединения HTC 10 и USB-накопителя необходим специальный кабель.

Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?

Использовать карту памяти в качестве съемного накопителя следует в том случае, если на ней уже есть такое содержимое, как мультимедийные и другие файлы, что позволит вам не потерять их. Если у вас есть абсолютно новая карта памяти, вы можете выбрать способ ее использования: в качестве съемного накопителя или в качестве внутреннего накопителя для расширения объема внутренней памяти.

Съемный накопитель

Вы можете использовать новую карту памяти в качестве съемного накопителя, чтобы использовать ее в HTC 10 и других телефонах Android.

Внутренний накопитель

Вы можете использовать новую карту памяти в качестве внутреннего накопителя для большей конфиденциальности и безопасного использования. Это позволит зашифровать и отформатировать карту памяти таким образом, что она будет работать как внутренняя память.

Это также позволит увеличить объем внутренней памяти, потому что:

- снимки экрана, фотоснимки камеры, мультимедийные и другие файлы будут храниться на карте памяти;
- установленные сторонние приложения и их данные можно будет перемещать из памяти телефона на карту памяти и обратно.



После настройки карты памяти в качестве внутреннего накопителя, она может использоваться только в HTC 10, где была отформатирована.



Настройка карты памяти в качестве внутреннего накопителя

Если вставить карту памяти, ранее не использовавшуюся в HTC 10, по умолчанию она будет распознана как съемный накопитель.

Если карта памяти новая или на ней нет содержимого, которое вы бы хотели сохранить, можно отформатировать ее для использования в качестве внутреннего накопителя в HTC 10.



- См. раздел [Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?](#) на стр. 101 для просмотра сведений о различиях в использовании карты памяти в качестве съемного или внутреннего накопителя.
- Если на карте памяти остались файлы, создайте резервные копии этих файлов перед форматированием карты.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Память**.
2. В разделе «Съемный накопитель» нажмите  рядом с названием карты.

3. Нажмите **Формат. как внутр. память > Стереть и форматировать > Форматировать.**
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы переместить установленные приложения и их данные из памяти телефона на карту памяти.



Если вы больше не хотите использовать карту памяти в качестве внутреннего накопителя, вы можете переформатировать ее для использования в качестве съемного накопителя. Прежде чем сделать это, убедитесь, что вы переместили все приложения и данные с карты обратно в память телефона. См. раздел [Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно](#) на стр. 102.

Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно

Если карта памяти используется в качестве внутреннего накопителя, вы можете переместить на нее установленные сторонние приложения и их данные, такие как фотоснимки, мультимедийные файлы, а также загруженные файлы, чтобы освободить место в памяти телефона.

Если вы больше не хотите использовать карту памяти в качестве внутреннего накопителя, не забудьте переместить с нее все приложения и данные обратно в память телефона.

1. На Главном экране нажмите **⋮ > Настройки > Память.**
2. Нажмите на имя карты памяти, если выполняется перемещение данных приложения из памяти телефона на карту, или нажмите **Память телефона**, если выполняется перемещение данных с карты памяти обратно в память телефона.
3. Нажмите **⋮ > Перенести данные.**
4. Нажмите **Переместить.**



- Снимки экрана также будут перенесены.
- После переноса все новые фотоснимки и видеозаписи, снимки экрана и загружаемые файлы будут сохраняться в новое место в памяти.

Перемещение приложения на карту памяти

Когда у вас заканчивается место в памяти телефона, вы можете переместить загруженные приложения на карту памяти, если она используется в качестве внутреннего накопителя.



Изначально установленные приложения перемещать нельзя.

1. На Главном экране нажмите **⋮ > Настройки > Память.**
2. Нажмите **Память телефона > Приложения.**
3. Нажмите на приложение, которое вы хотите переместить.

4. Нажмите **Изменить**, а затем нажмите на название карты памяти.
5. Нажмите **Переместить**.



Вы также можете переместить приложение с карты памяти обратно в память телефона.

Просмотр и управление файлами в памяти

В телефонах на платформе Android 6.0 и выше вы можете перейти в меню «Настройки» для просмотра и управления файлами в памяти телефона и на карте памяти. Вы также можете просматривать и управлять файлами на внешнем USB-накопителе, если он подключен к HTC 10.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Память**.
2. Нажмите **Память телефона** или на название карты памяти.
3. Нажмите **Просмотр**, чтобы просмотреть содержимое внутренней памяти, хранящееся как в памяти телефона, так и на карте памяти, используемой в качестве внутреннего накопителя.
4. Чтобы выбрать файлы или отменить выбор, выполните следующие действия.
 - Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его. Для выбора нескольких файлов нажмите на каждый из них.
 - Нажмите на файл, чтобы отменить выбор.
 - Чтобы выбрать все файлы, сначала нажмите и удерживайте файл, а затем нажмите **⋮** > **Выделить все**.
5. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы удалить, нажмите **✖**.
 - Чтобы вставить, нажмите **⋮** > **Копировать в**. В выдвигном меню «Сохранить в» выберите место для вставки, а затем нажмите **Копировать**.

Копирование файлов из HTC 10 на компьютер и обратно

Вы можете копировать в HTC 10 фотоснимки, музыкальные и другие файлы.



- Перед копированием файлов с компьютера в HTC 10 или наоборот сначала следует сохранить и закрыть их.
- Если вы используете карту памяти в качестве внутреннего накопителя, компьютер отобразит только содержимое карты памяти.

1. Подключите HTC 10 к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.
2. Если экран HTC 10 заблокирован, разблокируйте его.

3. Во всплывающем сообщении, в котором спрашивается, использовать ли USB для передачи файлов, нажмите **Да**.

Если такое сообщение не появилось, откройте панель «Уведомления», нажмите на уведомление **Использовать USB для**, а затем нажмите **Передача файлов**.

После этого на экране компьютера появятся варианты действий для просмотра или импортирования файлов.

4. Выберите просмотр файлов.
5. Скопируйте файлы с компьютера в HTC 10 или наоборот.
6. После копирования отсоедините HTC 10 от компьютера.

Освобождение места в памяти

По мере использования HTC 10 со временем в нем накапливаются данные, заполняя память устройства. Вот несколько советов, как освободить место в памяти телефона.

Управление фотографиями и видеозаписями

- После серийной фотосъемки оставляйте только лучший снимок. Остальные снимки можно удалить, если они вам не нужны.
- После редактирования фотоснимка или обрезки видеозаписи исходный файл остается. Удаляйте исходные файлы или перемещайте их куда-нибудь, например на компьютер.
- Если вы отправляете видеозаписи только в MMS-сообщениях, используйте меньшее разрешение. Видеозаписи с высоким разрешением занимают больше места.
- Графические файлы RAW занимают большой объем памяти. Рекомендуется использовать карту памяти в качестве носителя по умолчанию для сохранения фотографий и видеозаписей. Если на карте памяти заканчивается свободное место, попробуйте переместить графические файлы RAW на компьютер.

Удаление неиспользуемых тем

Так как темы включают в себя изображения, звуки и значки, они могут быстро заполнить собой пространство для хранения. Удаляйте неиспользуемые темы. Подробную информацию см. в [Удаление темы](#) на стр. 61.

Создание резервных копий данных и файлов

Оставляйте только самые свежие данные в приложениях и файлы, которые вы часто будете использовать. Остальные данные и файлы можно поместить в резервную копию. Некоторые советы см. в разделе [Способы выполнения резервного копирования файлов, данных и настроек](#) на стр. 110.

Удаление или отключение приложений

Удалите загруженные приложения, если они вам больше не нужны. См. раздел [Удаление приложения](#) на стр. 35.

Установленные изначально приложения можно отключить, если вы их не используете. См. раздел [Отключение приложения](#) на стр. 179.

Перемещение приложений на карту памяти



Загруженные или установленные сторонние приложения можно переместить на карту памяти, если она используется в качестве внутреннего накопителя. См. разделы [Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно](#) на стр. 102 и [Перемещение приложения на карту памяти](#) на стр. 102.

Отключение карты памяти

Если вам необходимо извлечь карту памяти при включенном HTC 10, сначала отключите карту памяти, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.



Если карта памяти используется в качестве внутреннего накопителя и на нее перемещены некоторые приложения, то вы не сможете открыть эти приложения после отключения карты.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Память**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если ваша карта памяти отображается в разделе «Съемный накопитель», нажмите  > **Извлечь** рядом с названием карты.
 - Если ваша карта памяти отображается в разделе «Внутренний накопитель», нажмите на название карты, а затем нажмите **Извлечь**.

Boost+

Работа с приложением HTC Boost+

Оптимизируйте производительность телефона, максимально увеличивайте объем памяти и даже блокируйте некоторые приложения для повышения уровня конфиденциальности.

Вы можете выполнять различные действия при использовании приложения Boost+.



- Отслеживание объема памяти телефона и ее использования.
- Удаление данных из кэша, установщиков приложений, временных и рекламных файлов в телефоне.
- Оптимизация системных ресурсов для увеличения заряда аккумулятора, когда вы играете в свои любимые игры.
- Управление некорректными действиями приложений, блокировка приложений с конфиденциальным содержимым или удаление неиспользуемых приложений.

Включение и выключение функции Smart Boost

Функция Smart Boost позволяет приложению Boost+ автоматически освобождать место в памяти телефона.

По умолчанию функция



Smart Boost включена.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите Boost+.
2. Нажмите **Настройки**, а затем установите или снимите флажок **Smart boost**.




Добавление приложений в список исключений Smart Boost

Можно настроить приложение Boost+ так, чтобы оно пропускало определенные приложения при выполнении проверок Smart Boost.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите Boost+.
2. Нажмите **Smart boost**.
3. Нажмите > **Управление пропускаемыми приложениями**.
4. Нажмите , а затем выберите приложения, которые следует пропускать.
5. Нажмите **Добавить**.

Удаление нежелательных файлов вручную

Регулярно удаляйте нежелательные файлы, которые создают беспорядок в памяти телефона и снижают его производительность.



1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите Boost+.
2. Нажмите **Очистить нежелательные**.
Приложение Boost+ покажет, какой объем памяти используется различными нежелательными файлами, например кэш-файлами, рекламными и временными файлами и установщиками приложений.
3. Установите или снимите флажки напротив типов нежелательных файлов, которые следует удалить.
Можно нажать на значок  рядом с категорий для просмотра файлов внутри нее.
4. Нажмите , чтобы удалить нежелательные файлы.




В настройках приложения Boost+ можно также выбрать отправку уведомления, если объем нежелательных файлов превышает установленный предел или если приложение не используется в течение определенного периода времени.

Включение функции «Увеличение заряда батареи в режиме игры» для выбранных игр

Если приложение добавлено в список «Увеличение заряда батареи в режиме игры», телефон автоматически оптимизирует системные ресурсы, пока вы играете. Это помогает увеличить заряд аккумулятора.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите Boost+.
2. Нажмите **Увеличение заряда батареи в режиме игры**.
3. Для добавления игры в список нажмите , а затем выберите одно или несколько приложений для включения в список.
4. Нажмите **Добавить**.
5. На экране Увеличение заряда батареи в режиме игры нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с приложением, чтобы включить данную функцию.
При соответствующем запросе можно открыть приложение и проверить, соответствует ли оптимизированный результат предпочитаемым вами параметрам просмотра.



Для удаления приложения из списка нажмите  > **Удалить**. Выберите одно или несколько приложений и нажмите **Удалить**.

Управление некорректными действиями загруженных приложений

Приложение Boost+ может выполнять проверку на наличие некорректных действий загруженного приложения, которые могут влиять на производительность телефона. При обнаружении некорректного действия можно прекратить его выполнение. Можно также удалить загруженное приложение с помощью приложения Boost+.



Удалять можно только загруженные вами приложения.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите Boost+.
2. Нажмите **Управление приложениями**.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - Для удаления ненужных приложений выберите одно или несколько приложений во вкладке «Приложения» и нажмите .
 - Перейдите на вкладку «Действия», чтобы просмотреть обнаруженные некорректные действия. При наличии такого действия, нажмите на него и выберите операцию.

Создание графического ключа разблокировки для некоторых приложений

Добавьте защитный графический ключ для некоторых установленных приложений, которые вы считаете личными или конфиденциальными. Вам будет предложено ввести его при каждом открытии выбранного приложения после вывода телефона из режима сна.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите Boost+.
2. Нажмите **Блокировка приложений**.
3. Введите графический ключ разблокировки.
4. Введите свою дату рождения. Это будет ваш контрольный вопрос, если вы забудете пароль.
5. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с приложением, для открытия которого будет запрашиваться графический ключ разблокировки.
6. Нажмите .





Для изменения графического ключа разблокировки приложения нажмите **Блокировка приложений** > > **Изменить графический ключ**.

Синхронизация, резервное копирование и сброс

Сетевая синхронизация

Добавление учетных записей социальных сетей, эл. почты и др.



Вы можете синхронизировать контакты, календари и другую информацию из своих социальных сетей, учетных записей эл. почты и сетевых служб в HTC 10. В зависимости от типа учетных записей вход в ваши сетевые учетные записи позволяет синхронизировать обновления между HTC 10 и Интернетом.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите .
3. Нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.



- В меню **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация** нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** функции Автосинхронизация, чтобы включить автоматическую синхронизацию всех своих учетных записей.
- Можно добавить несколько учетных записей Google.

Синхронизация учетных записей



1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** функции «Автосинхронизация», чтобы включить или отключить автоматическую синхронизацию всех своих учетных записей.
3. Чтобы синхронизировать отдельные учетные записи вручную, нажмите  > **Синхронизировать** на экране «Настройки аккаунта».



На экране «Настройки аккаунта» также можно изменить настройки синхронизации для учетной записи.

Удаление учетной записи

Удаляйте учетные записи из HTC 10, если вы их больше не используете. Удаление учетной записи не удаляет учетную запись и информацию из самой сетевой службы.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на тип учетной записи.
Если вы вошли в несколько учетных записей в составе типа учетной записи, нажмите на учетную запись, которую следует удалить.
3. Нажмите  > **Удалить аккаунт**.



После удаления учетной записи из HTC 10 приложения сторонних производителей могут сохранить некоторые персональные данные.

Резервное копирование

Способы выполнения резервного копирования файлов, данных и настроек

Беспокойтесь о том, что можете потерять важные данные из HTC 10? Вы можете создавать резервные копии данных HTC 10 перед удалением содержимого из памяти, выполнением аппаратного сброса или переходом на новый телефон.

Служба архивации Android

Используйте свою учетную запись Google для автоматического резервного копирования данных и настроек, включающих пароли Wi-Fi и файлы, сохраняемые некоторыми приложениями.

HTC Sync Manager

Используйте программу HTC Sync Manager для импортирования музыки, фотоснимков и видеозаписей из HTC 10 на компьютер. Также можно синхронизировать между HTC 10 и компьютером локально хранящиеся контакты, события календаря и плейлисты.

Кроме того, HTC Sync Manager представляет собой отличную альтернативу в случае, когда вы не хотите резервировать свои учетные записи, настройки и другое личное содержимое в «облако». Вы можете использовать эту программу для создания резервных копий HTC 10 на компьютере.

Другие варианты резервного копирования

При желании можно отдельно выполнять резервное копирование своих данных или файлов.

Некоторые приложения позволяют сохранять резервные копии данных в память телефона или на карту памяти, чтобы можно было легко восстановить их после выполнения аппаратного сброса. При выполнении аппаратного сброса будьте внимательны — не очищайте память телефона или карту памяти.

Сообщения	Создавайте резервные копии текстовых сообщений в памяти телефона или на карте памяти, либо сохраняйте их в качестве вложений к сообщениям эл. почты.
Контакты	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сохраняйте контакты и другие личные данные в своих сетевых учетных записях, чтобы при переходе на другой телефон их можно было просто синхронизировать с ним. ▪ Если у вас есть локально хранящиеся контакты в приложении «Контакты», экспортируйте их в память телефона или на карту памяти.
Файлы	Копируйте файлы вручную, подключив HTC 10 к компьютеру в качестве накопителя.
Другие данные	Проверьте другие приложения, чтобы узнать, поддерживают ли они экспорт данных в память телефона или на карту памяти.

Использование службы архивации Android

Для телефонов на платформе Android 6.0 и выше доступна служба архивации Android, позволяющая выполнить резервное копирование телефона HTC на Google Диск.

Данная служба может выполнить резервное копирование и восстановление следующих элементов.

Данные приложений	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Данные приложений HTC включают в себя контакты, хранящиеся в HTC 10, журнал вызовов, список городов для приложений «Часы» и «Погода» и учетные записи эл. почты. ▪ Резервное копирование данных сторонних приложений также может быть выполнено в зависимости от настроек разработчиков того или иного приложения.
Настройки	Данный элемент включает в себя мелодии звонка, размер сетки и порядок сортировки на экране «Приложения», сети и пароли Wi-Fi, а также некоторые настройки устройства.

Если включена функция автоматического резервного копирования, служба архивации Android будет периодически выполнять резервное копирование телефона в личную папку на Google Диск. Автоматическое резервное копирование выполняется каждые 24 часа, когда телефон находится в режиме ожидания, заряжается или подключен к сети Wi-Fi.



Резервные копии данных не будут учтены в квоте на хранение данных Google Диск. Резервное копирование больших файлов или файлов, которые разработчики приложений исключили из обслуживания, выполняться не будет.



Восстановление фонового рисунка со старого телефона может зависеть от совместимости разрешения экрана старого телефона и HTC 10.

Резервное копирование данных HTC 10

Вы можете автоматически выполнять резервное копирование данных HTC 10 на Google Диск, что позволит восстанавливать такое содержимое, как настройки и данные приложений по мере необходимости.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Восстановление и сброс**.
2. Нажмите **Резервная копия**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.**, чтобы включить эту функцию, а затем нажмите .
4. Убедитесь, что функция **Автовосстановление** включена.

Это позволит восстановить настройки и данные приложения, сохраненные с помощью службы архивации Android, при повторной установке данного приложения в HTC 10.





Чтобы выбрать учетную запись для архивации вместо вашей основной учетной записи Google, нажмите **Учётная запись для архивации**, а затем выберите другую учетную запись Google. Вы также можете нажать **Добавить учётную запись**, чтобы добавить новую учетную запись Google для резервного копирования.

Локальное резервное копирование данных


Если вы хотите отдельно создать резервную копию своих данных, например контактов и текстовых сообщений, в HTC 10, здесь представлено несколько советов по экспортированию и импортированию данных.

Резервное копирование контактов

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке Контакты нажмите  > **Управление контактами**.
3. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Экспортировать в память телефона** или **Экспортировать на SD-карту**.
4. Выберите учетную запись или тип контактов для экспортирования.
5. Чтобы защитить свои данные, нажмите **Да**, а затем задайте пароль для этой резервной копии. Запомните этот пароль. Его придется ввести при импортировании контактов.

Если вы не хотите использовать пароль, нажмите **Нет**.
6. Нажмите **ОК**.

Восстановление контактов

1. На вкладке Контакты нажмите  > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Импортировать из памяти телефона** или **Импортировать с SD-карты**.
3. Если у вас настроено несколько учетных записей, нажмите на соответствующий тип импортируемых контактов.

4. Если у вас имеется несколько резервных копий, выберите нужную из них для импортирования и нажмите **ОК**.
5. Введите пароль, заданный вами для этой резервной копии, и нажмите **ОК**.

Резервирование текстовых сообщений

Сохраняйте важные текстовые сообщения, создавая их резервные копии, чтобы вы могли восстановить их в приложении HTC «Сообщения» при необходимости. Приложение «Сообщения» создает резервные копии либо в памяти телефона, либо на карте памяти, если она установлена.



Текстовые сообщения из секретного ящика и заблокированные сообщения не резервируются. Чтобы включить такие сообщения в резервную копию, сначала следует переместить их в общий ящик сообщений.

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите **⋮ > Архивация/восстановление SMS > Архивация > Архив SMS в файле**.
3. Чтобы защитить свои данные, можно задать пароль для резервной копии. Запомните этот пароль. Его придется ввести при восстановлении сообщений.

Если вы не хотите использовать пароль, установите флажок **Не защищать паролем этот архив**.
4. Введите имя для вашего файла резервной копии и нажмите **ОК**.

Резервирование текстовых сообщений по эл. почте



- Вам необходимо настроить свою учетную запись эл. почты в приложении HTC «Почта».
- Текстовые сообщения из секретного ящика и заблокированные сообщения не резервируются. Чтобы включить такие сообщения в резервную копию, сначала следует переместить их в общий ящик сообщений.

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите **⋮ > Архивация/восстановление SMS**.
3. Нажмите **Архивация > Архив SMS вложен в письмо**.
4. Чтобы защитить свои данные, можно задать пароль для резервной копии. Запомните этот пароль. Его придется ввести при восстановлении сообщений.

Если вы не хотите использовать пароль, установите флажок **Не защищать паролем этот архив**.
5. Введите свой адрес эл. почты.
6. Напишите сообщение эл. почты, а затем отправьте его.

Восстановление текстовых сообщений

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите **⋮ > Архивация/восстановление SMS > Восстановить**.
3. Выберите способ восстановления сообщений и нажмите **Далее**.
4. Нажмите на резервную копию, которую нужно импортировать.
5. Введите пароль, заданный вами для этой резервной копии. Если вы не задавали пароль, выберите пункт **Файл архива не защищен паролем**.
6. Нажмите **ОК**.

Чтобы восстановить текстовые сообщения, которые были зарезервированы по эл. почте, откройте сообщение эл. почты с вложенным файлом резервной копии в приложении Почта. Нажмите на вложение, чтобы сначала загрузить его, а затем нажмите на него еще раз, чтобы открыть файл резервной копии, который следует импортировать. Введите пароль, заданный вами для этой резервной копии, или выберите пункт **Файл архива не защищен паролем**.

HTC Sync Manager

Сведения о программе HTC Sync Manager

HTC Sync Manager может работать на компьютере под управлением операционной системы Windows или OS X.

С помощью программы HTC Sync Manager можно делать следующее.

Просмотр мультимедийных файлов и управление ими на компьютере и в телефоне

- Просматривайте и управляйте музыкой, фотоснимками и видеозаписями, хранящимися на компьютере и в телефоне.
- Импортируйте плейлисты проигрывателя iTunes и Windows Media® с компьютера в программу HTC Sync Manager.
- Создавайте плейлисты из музыкальных файлов в телефоне и компьютере, а затем синхронизируйте их с обоими устройствами.
- Воспроизводите музыку и видео с помощью встроенного проигрывателя.

Передача содержимого

- Передавайте фотографии, текстовые сообщения, контакты и другие данные из iPhone в свой телефон HTC.
- Импортируйте всю музыку, фотографии и видеозаписи из своего телефона HTC на компьютер.

- Копируйте выбранную музыку, фотографии или видеозаписи с компьютера в телефон.
- Импортируйте документы с компьютера в телефон.

Резервное копирование и восстановление данных

Выполняйте резервное копирование телефона HTC на компьютер, чтобы можно было легко восстановить данные в тот же или другой телефон HTC.

Синхронизация данных

Синхронизируйте данные между телефоном и компьютером.

Установка программы HTC Sync Manager на компьютер



- Программу HTC Sync Manager можно установить на компьютер с ОС Windows XP или более поздними версиями. Для установки программы на компьютер Mac необходима ОС OS X 10.6 или более поздняя версия.
- Если при установке HTC Sync Manager возникнут проблемы, закройте все запущенные программы и выполните установку заново. Если проблема останется, временно отключите антивирусную программу и повторите установку.

1. Загрузите установщик HTC Sync Manager с веб-сайта поддержки HTC: htc.com/hsm/.
2. Запустите установщик и следуйте указаниям на экране.
3. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки. Откроется программа HTC Sync Manager.



Если вы отключили антивирусную программу, то после установки HTC Sync Manager снова включите ее.

Передача содержимого iPhone в ваш телефон HTC

С помощью программы HTC Sync Manager вы легко можете передать содержимое из iPhone, например контакты, сообщения, фоновый рисунок, фотографии с камеры, а также другие данные в свой телефон HTC.



Вам потребуется iTunes 9.0 или более поздней версии, чтобы сначала создать резервную копию содержимого iPhone на компьютере.

1. Подключите свой iPhone и телефон HTC к компьютеру.
2. В программе HTC Sync Manager нажмите **Главный экран > Передача и резервное копирование**.
3. Нажмите кнопку **Приступить к работе**.
4. Если вы еще не создали с помощью iTunes резервную копию своего содержимого iPhone на компьютере, сделайте это, прежде чем продолжить.

5. Выберите файл резервной копии iPhone, а затем нажмите **ОК**.
6. Выберите типы содержимого, которое вы хотите передать в телефон HTC.
Также можно указать, следует ли заменять содержимое в телефоне HTC данными из iPhone.
7. Нажмите **Пуск**. Дождитесь, пока HTC Sync Manager завершит передачу содержимого.

Получение справки

Для получения дополнительной информации по использованию программы HTC Sync Manager загрузите руководство пользователя в формате PDF с веб-сайта поддержки HTC (htc.com/hsm/). Или обратитесь к Справке, поставляемой вместе с программой.



В Windows нажмите **⋮** в программе HTC Sync Manager, а затем нажмите **Справка**.

Сброс

Перезапуск HTC 10 (частичный сброс)

Если HTC 10 работает медленнее, чем обычно, перестал отвечать на ваши действия или какое-либо приложение в нем не работает надлежащим образом, попробуйте перезапустить устройство и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.

HTC 10 не отвечает?

Если HTC 10 не реагирует на касание экрана или нажатие кнопок, вы всё равно можете перезапустить его.

Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ не менее 12 секунд. HTC 10 перезапустится.

Сброс настроек сети

Можно сбросить настройки сети, если у вас возникли трудности с подключением HTC 10 к мобильному Интернету, сети Wi-Fi или устройствам Bluetooth.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Восстановление и сброс**.
2. Нажмите **Сброс настроек сети**.

3. Нажмите **Сбросить настройки**.
4. Нажмите **Сбросить настройки**.

Сброс настроек HTC 10 (аппаратный сброс)

Если в HTC 10 возникла постоянная проблема, которую не удастся устранить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом или возвратом к заводским настройкам). Сброс настроек возвращает телефон в его исходное состояние — то, в котором он находился до первого включения.



Сброс заводских настроек приведет к удалению всех данных из памяти телефона, включая загруженные и установленные приложения, учетные записи, файлы, а также настройки и данные системы и приложений. Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Восстановление и сброс**.
2. Нажмите **Сброс к заводским установкам**.
Вы также можете удалить мультимедийные файлы и другие данные с карты памяти, выбрав **Очистить SD-карту**.
3. Нажмите **Сбросить настройки телефона**.
4. Нажмите **ОК**.




После сброса настроек в телефоне могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.

HTC BlinkFeed

Что такое HTC BlinkFeed?

Получайте свежие новости по своим интересам или обновления статуса ваших друзей прямо в HTC BlinkFeed. Настройте отображаемые социальные сети, источники новостей и др.

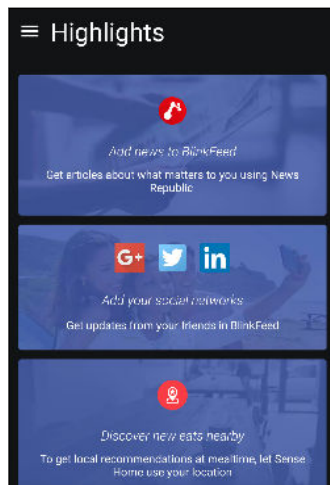

- Проведите по экрану вверх или вниз, чтобы пролистать новости в HTC BlinkFeed.
- Нажмите на блок, чтобы просмотреть содержимое. Если это видеоблок, то можно просмотреть видеозапись в полноэкранном режиме, прослушать аудиозапись и управлять воспроизведением.
- При прочтении новостной статьи проведите по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть другие статьи.
- В HTC BlinkFeed можно нажать **ДОМОЙ** или **<**, чтобы прокрутить экран до конца вверх.
- Прокрутите экран до конца вверх и потяните его вниз для обновления потока вручную.
- В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню, где можно выбрать тип каналов или добавить пользовательские темы для отображения.



Вы увидите виджет часов в HTC BlinkFeed, если вы установили HTC BlinkFeed в качестве Главного экрана.


Включение и отключение HTC BlinkFeed



Можно отключить HTC BlinkFeed, если в качестве макета Главного экрана выбран вариант «Классический».

1. На Главном экране сведите два пальца вместе.



2. Нажмите .
3. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы включить HTC BlinkFeed, проводите по экрану вправо, пока не увидите пункт **+** **BlinkFeed**, затем нажмите на него.



- Чтобы отключить HTC BlinkFeed, перейдите к соответствующему изображению и нажмите **Удалить**.

Рекомендуемые рестораны

Не можете решить, какую еду выбрать? Получайте рекомендации о находящихся поблизости ресторанах в HTC BlinkFeed.



- Убедитесь, что вы дали «HTC Sense Home» разрешение на доступ к вашему местоположению. См. раздел [Настройка виджета "HTC Sense Home"](#) на стр. 45.
- Убедитесь, что вы добавили персонализированное содержимое в HTC BlinkFeed. См. раздел [Способы добавления содержимого в HTC BlinkFeed](#) на стр. 120.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите **+** и убедитесь, что выбран параметр **Рекомендации о том, где лучше перекусить**.

Для того чтобы получать рекомендации о ресторанах, необходимо активно использовать HTC BlinkFeed каждый день. Рекомендуемые рестораны будут отображаться в виде блока в HTC BlinkFeed, а также на экране блокировки.

Просмотр рекомендуемых ресторанов

Вы можете просмотреть фотоснимки ресторана, проложить до него маршрут и т. д.

1. При появлении блока с рекомендуемым рестораном нажмите на него, чтобы получить дополнительную информацию.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать на блок с фотоснимками или **Просмотреть фотографии**, чтобы пролистать снимки ресторана.
 - Нажмите на значок карты или адрес, чтобы увидеть местоположение и определить маршрут до ресторана.
 - Если отображается номер телефона, нажмите на него, чтобы позвонить в ресторан.
 - При наличии нажмите на точки в нижней части экрана, чтобы увидеть дополнительные параметры.

Способы добавления содержимого в HTC BlinkFeed

Вы можете персонализировать HTC BlinkFeed для отображения статей и обновлений статуса из ваших любимых приложений и источников новостей.

Добавление источников в HTC BlinkFeed

Вы можете добавить источники новостей, такие как News Republic™, чтобы расширить для себя выбор служб новостей.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите **+**, а затем нажмите источники, которые вы хотите добавить.

Выбор каналов

Вы можете просматривать новости и статьи в HTC BlinkFeed.



Вам придется добавить источник новостей, прежде чем вы сможете выбирать каналы.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Рядом с News Republic нажмите **∨ > +** **Добавить статьи**.
3. Проведите по экрану, чтобы просмотреть категории.
4. Выберите один или несколько каналов.

Отображение содержимого из приложений и социальных сетей

Вы можете просматривать сообщения своих друзей из социальных сетей или отображать содержимое из своих приложений HTC прямо в HTC BlinkFeed.



- Необходимо войти в свою учетную запись в социальных сетях, чтобы опубликовать обновление статуса из HTC BlinkFeed.
- При добавлении социальной сети в HTC BlinkFeed вам потребуется дать разрешение HTC Sense на доступ к ней.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите **+**, а затем выберите желаемые приложения и социальные сети.

Поиск и добавление интересующей темы

Ищете более конкретную тему? Выполните поиск и выберите интересующие вас темы, чтобы отображать их в HTC BlinkFeed.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Рядом с News Republic нажмите **∨ > + Добавить статьи**.
3. Нажмите **Q**, а затем нажмите **Поиск тем и поставщиков** и введите ключевые слова для поиска.
4. Нажмите на результат поиска, чтобы добавить его в раздел «Мои темы» в приложении News Republic. Вы также можете нажать **Показать каналы поставщиков RSS** для просмотра связанных с темой каналов RSS. Если такой блок отсутствует, прокрутите экран вверх.


Подписка на иностранные источники новостей

Хотите быть в курсе событий не только в своем регионе? Вы можете сделать так, чтобы источники новостей из разных стран отображались в HTC BlinkFeed.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Рядом с News Republic нажмите **∨ > + Добавить статьи**.
3. Нажмите **∇** рядом с языком или названием региона, а затем выберите другой вариант.
4. Выберите каналы для добавления.


Повышение удобства чтения

Вы можете повысить удобство чтения содержимого HTC BlinkFeed при помощи шрифтов разного размера и режима ночного чтения.

1. В HTC BlinkFeed, нажмите на статью, чтобы открыть ее в News Republic.
2. Нажмите , а затем выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Ночной режим** для переключения в ночной режим чтения.
 - Нажмите **Размер шрифта** и выберите размер шрифта.



Индивидуальная настройка канала «Основные темы»

На канале «Основные темы» вы можете просмотреть подборки наиболее популярных статей и обновлений статуса из добавленных вами источников каналов. Вы можете настроить канал «Основные темы» на отображение только элементов из ваших избранных источников новостей и приложений.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвигное меню.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Выберите статьи подборки**.
3. Выберите источники каналов для отображения на канале «Основные темы».

Воспроизведение видеозаписей на HTC BlinkFeed

При подключении к сети Wi-Fi и наличии новостного сообщения или сообщения в социальной сети, которое содержит видеозапись, она будет автоматически воспроизводиться на блоке.

- Нажмите на блок видеозаписи, чтобы воспроизвести ее в полноэкранном режиме. Нажмите на заголовок блока видеозаписи, чтобы открыть страницу соответствующей статьи.
- В процессе воспроизведения видеозаписи нажмите на экран, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.
- Для отключения функции автовоспроизведения или для автовоспроизведения видеозаписей при использовании Мобильного интернета нажмите , затем в открывшемся выдвигном меню нажмите  > **Настройки** > **Видеозаписи** **воспроизводятся автоматически**. Выберите желаемое значение.

Публикация в социальных сетях

Вы легко можете опубликовать обновление статуса прямо из HTC BlinkFeed.



- Необходимо войти в свою учетную запись в социальных сетях, чтобы опубликовать обновление статуса из HTC BlinkFeed.
- При добавлении социальной сети в HTC BlinkFeed вам потребуется дать разрешение HTC Sense на доступ к ней.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвигаемое меню.
2. Нажмите **⋮** > **Создать**, а затем выберите социальную сеть.
3. Составьте свое обновление статуса и опубликуйте его в социальной сети.

Удаление содержимого из HTC BlinkFeed

Вы можете удалить содержимое, которое не хотите видеть в HTC BlinkFeed, — как блок, так и целый канал.

- Чтобы удалить блок, нажмите и удерживайте его, а затем нажмите **Удалить**.
- Для удаления источника канала в выдвигаемом меню рядом с пунктом News Republic нажмите **∨** > **+** **Добавить статьи**. Затем нажмите на любой блок, отмеченный значком **✓**, чтобы удалить его.
- Чтобы удалить социальные сети или приложения из HTC BlinkFeed, в выдвигаемом меню нажмите **+**. Затем снимите флажки напротив социальных сетей и приложений, чтобы они не отображались в HTC BlinkFeed.



Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера

Вы можете либо просто набрать номер, либо воспользоваться функцией Интеллектуальный набор номера для быстрого выполнения вызова. Функция Интеллектуальный набор номера позволяет найти и позвонить сохраненному / синхронизированному контакту или по номеру из вашего журнала вызовов.


1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта, чтобы увидеть первый совпадающий контакт.
3. Если были найдены несколько совпадений (например, 8), нажмите на число, чтобы просмотреть их все.
4. Нажмите на контакт, которому вы хотите позвонить.



- Чтобы просмотреть другие телефонные номера контакта, нажмите  рядом с именем контакта.
- Если в номере телефона присутствует добавочный номер, нажмите  после подключения к главной линии и наберите добавочный номер.

Выполнение вызова с помощью голоса

Вы можете позвонить контакту с помощью голоса, оставляя руки свободными.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Нажмите .
3. Произнесите имя контакта, которому нужно позвонить. Например, можно сказать: «Вызвать [имя человека в телефонной книге]».
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы позвонить.

Набор добавочного номера

Чтобы пропустить голосовые подсказки при наборе добавочного номера, выполните одно из следующих действий.

- После набора основного номера нажмите и удерживайте *****. К набираемому вами номеру добавится запятая (,). Введите добавочный номер и нажмите на кнопку вызова. Вы будете соединены с основной телефонной линией, а затем с добавочным номером.
- После набора основного номера нажмите и удерживайте **#**, чтобы добавить точку с запятой (;). Введите добавочный номер после точки с запятой и нажмите кнопку вызова. После соединения с основной телефонной линией нажмите **Отправить**, чтобы набрать добавочный номер.

Приложение «Контакты» позволяет сохранять номера телефонов с добавочным номером.

Звонок в ответ на пропущенный вызов

Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Откройте панель "Уведомления", чтобы узнать, кто звонил.
2. Чтобы перезвонить этому человеку, нажмите **Обратный вызов**.

Если у вас несколько пропущенных вызовов, нажмите на уведомление о них, чтобы открыть вкладку "Журнал вызовов".

Быстрый набор

Используйте функцию "Быстрый набор" для выполнения вызова на телефонный номер одним нажатием.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Нажмите **⋮ > Быстрый набор > +**. Вы также можете нажать и удерживать неназначенную клавишу на номеронабирателе, а затем нажать **Да**.
3. Выберите контакт из списка.
4. На экране "Быстрый набор" выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Для использования функции "Быстрый набор" нажмите и удерживайте номер быстрого набора, по которому вы хотите позвонить.

Звонок по номеру из сообщения, эл. почты или события календаря

При получении текстового сообщения, сообщения эл. почты или уведомления о событии календаря, которое содержит номер телефона, можно просто нажать на этот номер, чтобы позвонить по нему.

Выполнение экстренного вызова

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC 10, даже если nano-SIM-карта заблокирована или не установлена.



Если сигнал сети отсутствует, вы не сможете выполнить экстренный вызов.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите **Вызов**.



Если вы активировали, но забыли свой пароль или комбинацию разблокировки экрана, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

Прием вызовов



При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран "Входящий вызов".



HTC 10 автоматически отрегулирует громкость мелодии звонка при использовании функции вежливого звонка и режима "В кармане".

Ответ на вызов и его отклонение

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Ответить** или **Отклонить**.
- Если вы настроили экран блокировки, перетащите значок  или  вверх.

Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Положите НТС 10 лицевой панелью вниз на ровную поверхность.




Если параметр **Выключать звонок переверотом** в настройках **Звуки и уведомления** имеет значение **Выключить однократно**, то НТС 10 продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время телефонного разговора вы можете включить динамик громкой связи, поставить вызов на удержание и т. д.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите **⋮ > Удерживать**. В этом случае в строке состояния отобразится значок вызова на удержании .

Чтобы возобновить разговор, нажмите **⋮ > Снять удержание**.

Переключение между вызовами




Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете другой вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении другого вызова нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.



Включение и отключение громкой связи во время вызова



Чтобы не повредить слух, не держите НТС 10 близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

- На экране вызова нажмите . В строке состояния появится значок громкой связи .
- Чтобы отключить громкую связь, нажмите .

Отключение звука микрофона во время вызова

На экране вызова нажимайте  для включения или выключения звука микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключенного микрофона .

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.

- На экране вызова нажмите **Завершить**.
- Откройте панель «Уведомления» и нажмите **Завершить**.

Организация конференц-связи

Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Выполните или примите вызов, а затем просто набирайте каждый последующий номер для добавления его к конференции.



Убедитесь, что у вас подключена услуга конференц-связи. За подробностями обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите **⋮ > Новый вызов**, а затем наберите номер второго участника. Соединение с первым участником будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите **↗**.
4. Чтобы добавить еще одного участника, нажмите **☎+**, а затем наберите номер контакта.
5. После установления соединения нажмите на значок **↗**, чтобы добавить участника к конференции. Нажмите **⋮** для доступа к другим действиям, таким как завершение разговора с участником.
6. Чтобы завершить конференцию, нажмите **Завершить**.

Журнал вызовов

Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных вами номеров.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Проведите пальцем для перехода на вкладку "Журнал вызовов".
3. Выполните одно из следующих действий.
 - В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
 - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.
 - Нажмите **🗖**, чтобы отобразить только конкретный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На вкладке "Журнал вызовов" нажмите **+** рядом с новым телефонным номером.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в уже существующий контакт.

Очистка списка Журнал вызовов

1. На вкладке "Журнал вызовов" нажмите **:** > **Удалить вызовы из журнала**.
2. Выберите элементы, которые нужно удалить, или нажмите **:** > **Выбрать все**.
3. Нажмите **Удалить**.

Блокировка вызывающего абонента

Если вы заблокируете номер телефона или контакт, то все вызовы с этого номера или от этого контакта будут автоматически отклоняться.

На вкладке «Журнал вызовов» нажмите и удерживайте контакт или номер телефона, который вы хотите заблокировать, а затем нажмите **Заблокировать контакт**.



Вы всегда можете убрать вызывающего абонента из списка заблокированных. На вкладке «Журнал вызовов» нажмите **:** > **Заблокированные контакты**. На вкладке «Все» нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Разблокировать контакты**.

Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.

- Для переключения из беззвучного режима в обычный нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** два раза.
- Для переключения из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Перейдите в меню «Настройки», а затем нажмите **Звук и уведомление > Профиль звука**.

Звонок в свою страну

Находясь в поездке за границей, вы можете легко звонить друзьям и близким, оставшимся дома.

Телефонный код вашей родной страны добавляется автоматически, когда вы звоните своим контактам из роуминга. Но при ручном вводе телефонного номера для выполнения вызова вам придется ввести перед ним знак "плюс" (+) и код страны.



Использование услуги роуминга может повлечь дополнительные расходы. Перед использованием услуги роуминга уточните тарифы у своего оператора мобильной связи.

Изменение кода страны по умолчанию для функции «Звонок в свою страну»

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем нажмите **Настройки > Настройки вызовов**.
2. Нажмите **Набор в свою страну**.
3. Выберите страну и нажмите **ОК**.





Отключение функции «Звонок в свою страну»

Если, находясь в роуминге, вы предпочитаете полностью вводить телефонные номера вручную, вы можете отключить функцию «Звонок в свою страну».


1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем нажмите **Настройки > Настройки вызовов**.
2. Снимите флажок **Звонок в свою страну**.

Сообщения

Отправка текстового сообщения (SMS)

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Введите имя или номер мобильного телефона контакта в поле **Кому**.
4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст** и введите свое сообщение.
5. Нажмите  или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.









- Существует ограничение на количество символов для одного текстового сообщения (оно отображается над значком ). Если вы превысите ограничение, то ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но плата будет начислена, как за несколько сообщений.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)



Прежде чем прикрепить и отправить видеозапись с высоким разрешением, необходимо сначала ее сжать, чтобы размер файла не превышал максимального размера сообщения.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Введите имя, номер мобильного телефона или адрес эл. почты контакта в поле **Кому**.
4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст** и введите свое сообщение.
5. Нажмите , а затем выберите тип вложения.
6. Выберите или найдите объект для вложения.
7. Добавив вложение, нажмите , чтобы открыть меню команд замены, просмотра или удаления вложения.
8. Нажмите  или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Отправка группового сообщения

Функция «Групповые сообщения» позволяет легко отправить сообщение сразу нескольким контактам. Вы можете отправить групповое SMS- или MMS-сообщение.



Отправка групповых MMS-сообщений может повлечь дополнительные расходы на передачу данных.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Нажмите и выберите нескольких получателей.
4. Нажмите **Готово**.
5. Для отправки группового SMS-сообщения нажмите , а затем выберите **Отправить как отдельные**. Снимите этот флажок, чтобы отправить сообщение в виде группового MMS-сообщения.


Групповое SMS	Ваше сообщение будет отправлено получателям в виде текстового сообщения, и оператор мобильной связи возьмет с вас плату за каждое отправленное сообщение. Ответы ваших получателей будут сортироваться отдельно.
----------------------	--

Групповое MMS	По аналогии с групповым чатом отправка группового MMS-сообщения позволяет вашим получателям присоединиться к начатой вами беседе. Кроме того, HTC 10 группирует ответы на сообщение в единую ветку беседы. При первой отправке группового MMS-сообщения вам, возможно, придется ввести свой номер мобильного телефона.
----------------------	---


6. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
7. Нажмите .

Возобновление работы с черновиком сообщения

Если во время написания текстового сообщения вы перешли в другое приложение или на телефон поступил входящий вызов, то ваше сообщение автоматически сохранится как черновик.



1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на черновик сообщения, а затем отредактируйте сообщение.



Чтобы просмотреть все черновики сообщений в едином месте, нажмите , а затем нажмите **Фильтр > Черновики**.

3. Нажмите .



Ответ на сообщение

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.
3. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст** и введите свое сообщение.
4. Нажмите .


Ответ на другой телефонный номер контакта

Если для контакта в HTC 10 сохранено несколько телефонных номеров, вы можете выбрать для ответа один из них.

Имейте в виду, что если вы не выберете другой номер, то ваш ответ будет отправлен на тот телефонный номер, с которого этот контакт отправил вам последнее сообщение.

1. При просмотре обмена сообщениями с контактом нажмите  > **Номер телефона получателя** и выберите номер телефона, на который вы хотите отправить ответ.
2. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст** и введите ответное сообщение.
3. Нажмите .

Пересылка сообщения



1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы просмотреть обмен сообщениями с этим контактом.
3. Нажмите на сообщение, а затем нажмите **Переслать**.

Перемещение сообщений в секретный ящик

Вы можете переместить личные сообщения в секретный ящик. Для прочтения этих сообщений придется ввести пароль.




- Секретный ящик не шифрует сообщения.
- Сообщения, хранящиеся на nano-SIM-карте, невозможно переместить в секретный ящик.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.
3. Нажмите  > **Переместить в секретный ящик**.
4. Выберите сообщения и нажмите **Переместить**.




Чтобы переместить все сообщения от определенного контакта, на экране "Сообщения" нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Переместить в секретный ящик**.


- Чтобы прочесть сообщения в секретном ящике, на экране "Сообщения" нажмите  > **Секретное**. Если вы используете секретный ящик впервые, задайте пароль.
- Чтобы убрать сообщения или контакты из секретного ящика, нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Переместить в общий ящик**.

Блокировка нежелательных сообщений

Очистите экран "Сообщения" от мусора, переместив спам-сообщения от контактов в ящик "Заблокированные". Если вы заблокировали контакт, его текстовые сообщения или сообщения с изображениями также помещаются в ящик "Заблокированные".

- Откройте приложение "Сообщения", нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Заблокировать контакт**.
- Чтобы заблокировать несколько контактов, нажмите  > **Заблокировать контакты**, выберите контакты и нажмите **Заблокировать**.

При отправке вам сообщений такими контактами вы не увидите их на экране "Сообщения" и не будете получать от них уведомления и звонки.

Для прочтения сообщений в ящике "Заблокированные" на экране "Сообщения" нажмите  > **Заблокировать**.



- Чтобы убрать сообщения или контакты из ящика "Заблокированные", нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Разблокировать**.
- Чтобы полностью избавиться от дальнейших сообщений от заблокированных контактов, нажмите **⋮ > Настройки > Общие**, а затем снимите флажок **Сохранять заблокированные**.

Копирование текстового сообщения на папо-SIM-карту

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.
3. Выберите сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**. На экране отобразится значок папо-SIM-карты.

Удаление сообщений и бесед

Откройте приложение Сообщения и выполните любое из следующих действий.

Удаление сообщения

Откройте ветку беседы с контактом, нажмите на сообщение, а затем нажмите **Удалить сообщение**.

Чтобы удалить несколько сообщений из беседы, нажмите **⋮ > Удалить сообщения > Удалить выделеное** и выберите сообщения для удаления.

Удаление беседы

Нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Удалить**.

Чтобы удалить несколько бесед, нажмите **⋮ > Удалить ветки** и выберите беседы для удаления.



В настройках приложения Сообщения нажмите **Общие > Удалять старые сообщения**, чтобы автоматически удалять старые сообщения.

Защита сообщения от удаления

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы предотвратить его удаление даже в случае удаления вами других сообщений в беседе.


1. Откройте приложение «Сообщения».
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.


3. Нажмите на сообщение, которое вы хотите заблокировать.
4. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню выбора действий. Для заблокированных сообщений будет отображаться значок блокировки.

Контакты

Ваш список контактов

В приложении Контакты представлены все контакты, хранящиеся в HTC 10, а также контакты из сетевых учетных записей, в которые вы вошли. Используйте приложение Контакты, чтобы легко управлять общением с людьми, которые много значат для вас.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.

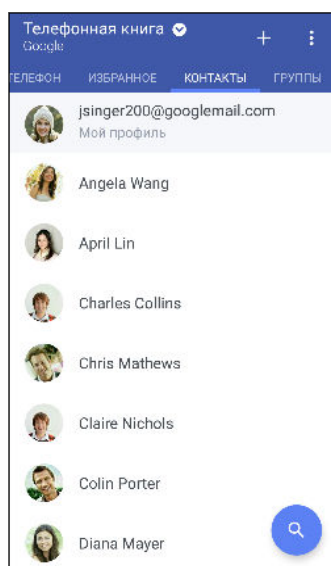


2. В своем списке контактов вы можете делать следующее.
 - Просматривать свой профиль и изменять свою контактную информацию.
 - Создавать, редактировать, находить контакты или отправлять сведения о них.
 - Нажать на фото контакта для получения доступа к способам быстрой связи с НИМ.
 - Узнавать, когда контакт отправил вам новые сообщения.



Чтобы отсортировать контакты по имени или фамилии, нажмите **☰ > Настройки > Сортировать контакты по**.




Фильтрация списка контактов

Если ваш список контактов становится слишком длинным, вы можете выбрать учетные записи контактов для отображения.


1. На вкладке «Контакты» нажмите **Телефонная книга**.
2. Выберите учетные записи, содержащие контакты, которые вы хотите отобразить.
3. Нажмите .

Поиск людей

Вы можете искать контакты, хранящиеся в HTC 10, справочнике вашей организации (если у вас имеется учетная запись Exchange ActiveSync) или социальных сетях, в которые вы вошли.




1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке "Контакты" вы можете делать следующее.
 - Искать людей в своем списке контактов. Нажмите , а затем введите первые несколько букв имени контакта в поле "Поиск в контактах".
 - Искать людей в справочнике своей организации. Нажмите , введите первые несколько букв имени контакта в поле "Поиск в контактах", а затем нажмите **Поиск контактов в справочнике организации**.





Помимо поиска контакта по имени вы можете выполнять поиск, используя его адрес эл. почты или название компании. На вкладке "Контакты" нажмите  > **Настройки** > **Искать контакты по**, а затем выберите критерии поиска.



Настройка вашего профиля

Сохраните свою личную контактную информацию, чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. Нажмите **Мой профиль**.
3. Нажмите **Изменить мою карточку контакта**.
4. Введите или измените свое имя и контактные сведения.
5. Нажмите на значок  или на текущее фото, чтобы изменить свое фото контакта.
6. Нажмите .

Добавление нового контакта

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите .

3. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта. Нажмите , чтобы отдельно ввести имя контакта, его отчество или фамилию, а также суффикс его имени, например «мл».
4. Выберите «Тип контакта». Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт.
5. Введите сведения о контакте в соответствующих полях.
6. Нажмите .

При нажатии на добавленный контакт в своем списке контактов вы увидите его контактную информацию и историю обмена сообщениями и звонками с ним.

Как сохранить добавочный номер для номера контакта?



В процессе создания нового контакта или редактирования сведений о контакте в приложении «Контакты» можно дополнить его номер телефона добавочным номером, чтобы пропускать голосовые подсказки при выполнении вызова.

1. После ввода основного телефонного номера выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **P**, чтобы добавить паузу перед набором добавочного номера вашим телефоном. Чтобы добавить паузу большей длительности, введите **P** несколько раз.
 - Нажмите **W** для получения запроса на подтверждение добавочного номера.
2. Введите добавочный номер.


Изменение сведений о контакте




Сведения о контактах из социальных сетей не могут быть изменены.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Изменить контакт**.
3. Введите новую информацию.
4. Нажмите .

Быстрая связь с контактом

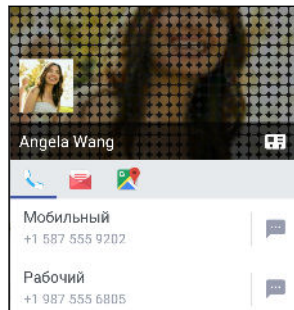

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. Нажмите на фото контакта (не на имя), а затем выберите желаемый способ связи с ним.





Для доступа к другим способам связи с контактом нажмите на значок под его фото.

Импортирование или копирование контактов

Импортирование контактов с карты nano-SIM

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите  > **Управление контактами**.
3. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Импортировать с SIM-карты**.
4. Если будет предложено, выберите учетную запись, в которую вы хотите импортировать свои контакты.
5. Выберите контакты, которые вы хотите импортировать.
6. Нажмите **Сохранить**.

Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync

1. На вкладке Контакты нажмите  и введите имя контакта или его адрес эл. почты в поле поиска.
2. Нажмите **Поиск контактов в справочнике организации**.
3. Нажмите на имя контакта, который вы хотите скопировать в HTC 10.
4. Нажмите , чтобы импортировать контакт.

Копирование контактов из одной учетной записи в другую



Возможно, контакты из социальных сетей не получится скопировать.

1. На вкладке «Контакты» нажмите \vdots > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Копировать контакты**, а затем выберите тип контактов или сетевую учетную запись, из которых будет осуществляться копирование.
3. Выберите тип контактов или учетную запись, в которые вы хотите сохранить контакты.

Объединение сведений о контактах

Избегайте дублирования записей, объединяя сведения о контакте из различных источников, таких как учетные записи социальных сетей, в один контакт.

Принятие предположений о связывании контактов

Если HTC 10 обнаружит контакты, которые можно объединить, вы увидите уведомление о связывании при открытии приложения Контакты.

1. На Главном экране нажмите \ddots , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите на уведомление «Объединить схожие контакты» при его появлении. Появится список предлагаемых контактов для объединения.
3. Нажмите \Leftrightarrow рядом с контактом, который вы хотите объединить. Либо нажмите \curvearrowright , чтобы отклонить предположение о связывании контактов.



Если вы не хотите получать предположения о связывании контактов, на вкладке «Контакты» нажмите \vdots > **Настройки**. Снимите флажок **Предложить установить ссылку контакта**.

Объединение сведений о контактах вручную

1. На вкладке Контакты нажмите на имя контакта (не на значок или фото), для которого вы хотите установить связь.
2. Нажмите \vdots > **Ссылка**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - В разделе **Предложить ссылки** свяжите контакт с учетной записью.
 - В разделе **Добавить в адресную книгу** нажмите на один из вариантов, чтобы установить связь с другим контактом.

Разрыв связи

1. На вкладке Контакты нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь которого вы хотите разорвать.
2. Нажмите **⋮ > Ссылка**.
3. В разделе **Связанные контакты** нажмите **⇄** рядом с учетной записью, для которой вы хотите разорвать связь.

Отправка сведений о контакте

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» выполните одно из следующих действий.

Чтобы отправить	Действия
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard .
Свою контактную информацию	Нажмите и удерживайте Мой профиль , а затем нажмите Отправить мой профиль .

3. Выберите способ отправки файла vCard.
4. Выберите тип информации для отправки.
5. Нажмите **Отправить**.

Отправка нескольких карточек контактов




1. На вкладке Контакты нажмите **⋮ > Отправить контакты**.
2. Выберите контакты, сведения о которых вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить**.
4. Выберите способ отправки карточек контактов.

Группы контактов

Распределите своих друзей, членов семьи и коллег по группам, чтобы можно было быстро отправить сообщение или эл. письмо сразу всем членам группы. Кроме того, мы настроили для вас группу "Частые", в которую автоматически добавляются контакты, которым звоните вы или которые звонят вам чаще всего.

HTC 10 также синхронизируется с группами, которые вы создали в своей учетной записи Google.

Создание группы

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Группы» нажмите .
3. Введите имя для группы, а затем нажмите  > **Добавить контакт к группе**.
4. Выберите контакты, которые вы хотите добавить, а затем нажмите **Сохранить**.
5. Заполнив группу контактами, нажмите **Сохранить**.


Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе



С вас будет взиматься плата за каждое отправленное текстовое сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На вкладке "Группы" нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
2. Перейдите на вкладку "Действие для группы".
3. Выберите отправку группового сообщения или группового сообщения эл. почты.

Изменение группы

1. На вкладке «Группы» нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Изменить группу**.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Изменить имя группы. Изменять имена можно только у созданных вами групп.
 - Добавить контакты в группу. Нажмите  > **Добавить контакт к группе**.
 - Выбрать контакты, которые вы хотите удалить из группы.
3. Нажмите **Сохранить**.

Удаление групп контактов

1. На вкладке «Группы» нажмите **⋮** > **Изменить группы**.
2. Выбрать группы контактов, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Сохранить**.

Личные контакты

Если вы не хотите, чтобы имя контакта и его фотоснимок отображались на экране блокировки при поступлении входящего вызова, добавьте этот контакт в свой список личных контактов.

Добавление контакта в список личных контактов



Прежде чем добавить контакт в список личных контактов убедитесь, что у него есть телефонный номер.

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Добавить в категорию «Личные контакты»**.

Чтобы просмотреть свой список личных контактов, на вкладке «Контакты» нажмите **⋮** > **Управление контактами** > **Личные контакты**.




Систематизация личных контактов


1. На вкладке Контакты нажмите **⋮** > **Управление контактами** > **Личные контакты**.
2. Чтобы добавить контакты в список личных контактов, нажмите **+**, выберите контакты, которые вы хотите добавить, и нажмите **Сохранить**.
3. Чтобы убрать контакты из списка личных контактов нажмите **⋮** > **Удалить личный контакт**, выберите контакты, которые нужно убрать, а затем нажмите **Удалить**.


Электронная почта

Проверка почты

Приложение Почта позволяет читать, отправлять и систематизировать сообщения эл. почты из одной или нескольких учетных записей эл. почты, настроенных вами в НТС 10.


1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Почта**. На экране появится папка входящих сообщений одной из ваших учетных записей эл. почты.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на сообщение эл. почты, чтобы прочесть его.
 - Чтобы отобразить сообщения эл. почты из другой почтовой папки, нажмите  > **Папка**, а затем нажмите на папку, которую вы хотите просмотреть.
 - Для переключения между учетными записями эл. почты или просмотра сообщений эл. почты из всех ваших учетных записей нажмите .

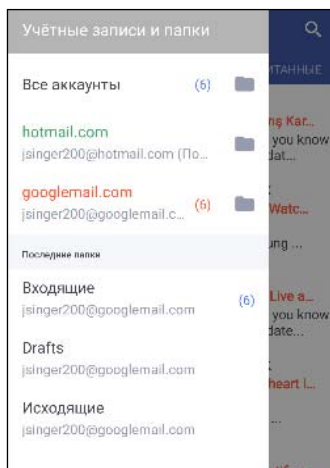



- Чтобы изменить настройки учетной записи эл. почты, сначала выберите учетную запись, а затем нажмите  > **Настройки**.



Систематизация папки входящих сообщений

В вашей папке входящих сообщений целая груда сообщений эл. почты? Вы можете распределить сообщения эл. почты по вкладкам, чтобы можно было быстро находить нужные сообщения.


1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. В папке входящих сообщений нажмите  > **Изменить вкладки**.
3. Выберите вкладки, которые вы хотите добавить в папку входящих сообщений.




4. Чтобы упорядочить вкладки, перетащите , а затем переместите вкладку на новое место.
5. Нажмите .
6. Перейдите на добавленную вкладку, чтобы проверить свои сообщения эл. почты.

Отправка сообщения эл. почты



1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. Нажмите .
4. Укажите одного или нескольких получателей.





Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите  > **Показать поля "Копия/Скрытая копия"**.

5. Введите тему, а затем создайте сообщение.
6. Выполните любое из следующих действий.
 - Добавьте вложение. Нажмите на значок  и выберите то, что вы хотите вложить.
 - Установите приоритет для важного сообщения. Нажмите  > **Задать приоритет**.
7. Нажмите .




Чтобы сохранить сообщение эл. почты в виде черновика для отправки в дальнейшем, нажмите  > **Сохранить**. Либо нажмите .

Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты

1. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите  > **Папка > Черновики**.
2. Нажмите на сообщение.
3. После завершения редактирования сообщения нажмите .

Чтение и ответ на сообщение эл. почты

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.

3. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите на беседу или сообщение, которое вы хотите прочитать.



Если вы хотите прочитать отдельное сообщение внутри беседы, нажмите на значок **✓**, чтобы раскрыть беседу, а затем нажмите на сообщение эл. почты.

4. Нажмите **Ответить** или **Ответить всем**.



Нажмите на значок **:** для доступа к другим действиям над эл. почтой.

Быстрый ответ на сообщение эл. почты

Вы можете быстро ответить на новое сообщение эл. почты с Начального экрана или экрана блокировки.

1. При получении уведомления о новом сообщении эл. почты откройте панель Уведомления.
2. На экране предварительного просмотра сообщения эл. почты нажмите **Отв.всем**.
Если у вас несколько уведомлений и вы не видите меню выбора действий для сообщения эл. почты, раскройте экран предварительного просмотра, разведя два пальца в стороны на соответствующем уведомлении.
3. Напишите ответное сообщение и нажмите **➤**.

Управление сообщениями эл. почты

Приложение Почта позволяет легко сортировать, перемещать и удалять сообщения эл. почты.

Сортировка сообщений эл. почты

Настройте способ сортировки сообщений эл. почты.

В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите **:** > **Сортировать**, а затем выберите параметры сортировки.

Перемещение сообщений эл. почты в другую папку

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Выберите сообщения эл. почты, которые вы хотите переместить.



Чтобы выбрать все сообщения эл. почты, сначала выберите одно из них, а затем нажмите **:** > **Выделить все**.

3. Нажмите **Переместить в**, а затем выберите папку.

Удаление сообщений эл. почты

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Выберите сообщения, которые вы хотите удалить.



Чтобы выбрать все сообщения эл. почты, сначала выберите одно из них, а затем нажмите **⋮ > Выбрать все**.

3. Нажмите **Удалить**.

Поиск сообщений эл. почты

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Почта**.
2. Нажмите **Q**.
3. Если вы хотите сузить область поиска, нажмите **⚙**, отметьте соответствующие параметры поиска, а затем нажмите **ОК**. Например, вы можете сфокусировать поиск на определенном содержании сообщения эл. почты или отфильтровать сообщения, имеющие вложения или высокий приоритет.
4. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти.
5. Нажмите на результат, чтобы открыть сообщение эл. почты.

Поиск сообщений эл. почты от контакта


Вы помните отправителя, но не можете найти конкретное сообщение эл. почты от него?

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Нажмите и удерживайте сообщение эл. почты от контакта.
3. Нажмите **Показать всю почту от отправителя**. На экране появится список сообщений эл. почты от этого контакта.


Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync

С помощью учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync можно отмечать флажком важные сообщения эл. почты или отправлять сообщения о своем отсутствии в офисе прямо в HTC 10.


Отметка сообщения эл. почты флажком

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Почта**.
2. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
3. При просмотре папки входящих сообщений нажмите на значок флажка рядом с беседой или сообщением эл. почты.



Чтобы отметить флажком сообщение эл. почты внутри беседы, нажмите на значок , чтобы раскрыть беседу, а затем нажмите на значок флажка сообщения эл. почты.

Установка статуса "Нет на месте"



1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите  > **Нет на месте**.
3. Нажмите на свой текущий статус, а затем выберите **Нет на месте**.
4. Установите даты и время.
5. Введите сообщение автоответчика.
6. Если вы хотите установить другое сообщение автоответчика для получателей за пределами вашей организации, нажмите на вариант **Отправить ответы внешним отправителям**, а затем в поле введите сообщение автоответчика.
7. Нажмите **Сохранить**.

Добавление учетной записи эл. почты

Вы можете настроить дополнительные учетные записи эл. почты, например еще одну учетную запись Microsoft Exchange ActiveSync, либо учетную запись из веб-службы эл. почты или от поставщика услуг эл. почты.



В случае добавления учетной записи эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync или POP3/IMAP обратитесь к своему сетевому администратору или поставщику услуг эл. почты за дополнительными настройками эл. почты, которые могут вам понадобиться.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Почта**.
2. Нажмите  > **Добавить аккаунт**.
3. Выберите тип учетной записи эл. почты из списка поставщиков услуг эл. почты. Либо нажмите **Другие (POP3/IMAP)**.

4. Введите адрес эл. почты и пароль для вашей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.



Некоторые учетные записи эл. почты допускают настройку расписания синхронизации. По умолчанию HTC 10 использует функцию "Интеллектуальная синхронизация" для экономии заряда аккумулятора. См. раздел [Что такое "Интеллектуальная синхронизация"?](#) на стр. 150.

5. Введите имя для своей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Готово**.

Что такое "Интеллектуальная синхронизация"?

Функция "Интеллектуальная синхронизация" автоматически расширяет интервал синхронизации при более продолжительном простое приложения Почта. Функцию "Интеллектуальная синхронизация" рекомендуется включать для тех учетных записей эл. почты, в которых не нужно часто проверять новую почту. Функция "Интеллектуальная синхронизация" помогает экономить заряд аккумулятора.

Если вы хотите получать сообщения эл. почты по мере их поступления, выберите другое расписание синхронизации **В рабочее время** и **В нерабочее время** в настройках **Синхронизация, отправка и получение** учетной записи эл. почты.


Другие приложения

HTC Ice View

Просмотр уведомлений приложений на HTC Ice View

HTC Ice View™ обеспечивает быстрый доступ к уведомлениям и приложениям — в том числе к приложению «Камера» — без открывания футляра.

1. Чтобы вывести телефон HTC из режима сна, дважды нажмите на HTC Ice View.

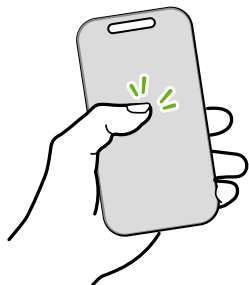

2. При получении уведомлений приложений проведите пальцем влево или вправо, чтобы прокрутить список уведомлений.
3. В зависимости от просматриваемого уведомления приложения можно провести пальцем вверх по футляру, чтобы:
 - открыть связанное с уведомлением приложение, а затем открыть HTC Ice View, чтобы просмотреть элемент;
 - выполнить быстрые действия, например, перезвонить в ответ на пропущенный вызов.
4. Проведите пальцем вниз по футляру, чтобы очистить список уведомлений.

Выбор уведомлений для отображения на HTC Ice View

Выберите тип уведомлений приложений, которые следует отображать на HTC Ice View—в том числе «Почта», «Сообщения», «Телефон» и другие.



Возможно, потребуется вставить телефон в HTC Ice View и дважды нажать на футляр, чтобы активировать или отобразить приложение Ice View.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Ice View**.
2. Нажмите **Управление уведомлениями приложений**.
3. Выберите, какие уведомления приложений следует отобразить, а какие скрыть.

Недавние вызовы не отображаются на HTC Ice View?


По умолчанию до 10 разных номеров входящих или исходящих вызовов будут отображаться на HTC Ice View.

Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, откройте приложение Ice View и установите флажок **Показать журнал вызовов**, чтобы недавние вызовы отображались на экране.

Запуск камеры с HTC Ice View

Приложение «Камера» можно открыть и использовать непосредственно на HTC Ice View.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу дважды проведите пальцем вниз по HTC Ice View.

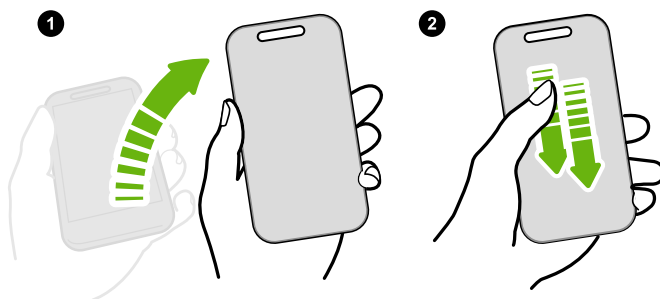

Расстояние проведения пальцем должно быть не менее 3 см.

3. Сделайте фотографию или видеозапись прямо с футляра.

Нужна дополнительная информация?

Более подробную информацию см. в кратком справочном руководстве по HTC Ice View, поставляемом вместе с футляром.


Часы

Работа с приложением Часы

Получайте от приложения Часы не только обычные дату и время. Используйте HTC 10 как часы мирового времени, чтобы узнать дату и время в городах по всему миру. Вы также можете установить сигналы будильника или отслеживать свое время с помощью секундомера и таймера.

Установка будильника



Вы можете установить один или несколько будильников.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Часы**.
2. На вкладке "Будильники" установите флажок соответствующего будильника, а затем нажмите на этот будильник.
3. В разделе "Установка будильника" задайте время срабатывания будильника, прокручивая колесики.
4. Если вы хотите установить будильник на несколько дней, нажмите **Повторить**.
5. Нажмите **Готово**.



- Чтобы отключить будильник, снимите флажок этого будильника.
- Если вам нужно установить более трех будильников, нажмите **+**.

Установка даты и времени вручную

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Часы**.
2. На вкладке «Мировое время» нажмите  > **Установить дату и время**.
3. Снимите флажки **Автонастройка даты и времени** и **Автонастройка часовой пояса**, а затем установите требуемые часовой пояс, дату и время.







Для отображения времени по военному стандарту выберите параметр **24-часовой формат**.

Погода

Проверка Погода

Используйте приложение и виджет «Погода» для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие несколько дней. Помимо вашего текущего местоположения вы можете просматривать прогнозы погоды для других городов по всему земному шару.



1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Погода**. Вы увидите погоду для различных городов, включая место, в котором вы находитесь.
2. Нажмите на город, чтобы просмотреть информацию о погоде.
3. Перейдите на вкладки «Почасовой» и «Прогноз», чтобы просмотреть прогноз погоды для выбранного местоположения.
4. Чтобы проверить погоду в других городах, нажмите  и выберите нужный город.
5. Чтобы добавить другие города, нажмите  и введите местоположение.
6. Чтобы изменить температурную шкалу, частоту обновления и другие параметры, нажмите  > **Настройки**.

Настройки приложения «Погода» также влияют на информацию о погоде, отображаемую в приложении «Часы».

Диктофон

Запись голоса

Используйте приложение Диктофон, чтобы записывать информацию во время лекций, интервью или даже для ведения собственного аудиодневника.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Диктофон**.
2. Поместите микрофон рядом с источником звука.
3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.




Приложение Диктофон может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в НТС 10, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции.

4. Нажмите , чтобы остановить запись.



Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .



Чтобы просмотреть свои голосовые записи, нажмите . Нажмите и удерживайте голосовую запись, чтобы открыть меню выбора действий для ее отправки, установки в качестве мелодии звонка и т. д.

Включение режима записи звука с высоким разрешением

Хотите делать записи с кристально чистым звуком? Записывайте звук с высоким разрешением.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Диктофон**.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Формат кодирования** и выберите **Высокое качество (FLAC)**.


Подключение к Интернету

Включение и отключение подключения для передачи данных

Отключение подключения для передачи данных продлевает время работы аккумулятора и сокращает расходы на передачу данных.



Чтобы использовать сеть 4G/LTE своего оператора для услуг голосовых вызовов и передачи данных, вам потребуется соответствующий тарифный план 4G/LTE. За подробностями обратитесь к своему оператору.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Мобильный Интернет**, чтобы включить или отключить подключение для передачи данных.



Если у вас не включено подключение для передачи данных и вы не подключены к сети Wi-Fi, то вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

Управление передачей данных

Если в вашем тарифном плане имеется лимит на передачу данных, важно следить за функциями и приложениями, которые обычно отправляют и принимают данные, например при просмотре веб-сайтов, синхронизации с сетевыми учетными записями, отправке эл. почты или размещении обновлений статуса.

Вот несколько других примеров:

- потоковое воспроизведение видео и музыки из Интернета;
- сетевые игры;
- загрузка приложений, карт и файлов;
- обновление информации и каналов в приложениях;
- выгрузка и резервное копирование файлов в сетевую учетную запись для хранения данных;
- использование HTC 10 в качестве точки доступа Wi-Fi;
- совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции «Интернет-модем».


Чтобы сэкономить на передаче данных, по возможности подключайтесь к сети Wi-Fi и настройте свои сетевые учетные записи и учетные записи эл. почты на синхронизацию через более длительные промежутки времени.

Включение и отключение функции передачи данных в роуминге

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге может повлечь за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.


1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Мобильный интернет**.
3. Установите или снимите флажок **Интернет-роуминг**.

Отслеживание объема переданных данных

Отслеживайте объем передаваемых и принимаемых вами данных, чтобы предотвратить выход за пределы месячного лимита.




Объем переданных данных, измеренный телефоном HTC 10, может оказаться меньше фактического трафика.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. В разделе «Беспроводные сети» нажмите **Дополнительно > Передача данных**.
3. Выберите **Ограничение использования мобильного Интернета** и нажмите **ОК**, чтобы автоматически отключать подключение для передачи данных при достижении установленного лимита.
4. Перетащите верхнюю линию ограничения, чтобы установить месячный лимит данных.
5. Выберите **Уведомлять об использовании данных**, а затем перетащите нижнюю линию предупреждения, чтобы установить значение, при котором вы будете получать предупреждение о приближении к месячному лимиту данных.
6. Нажмите **Сбросить счётчики**, а затем укажите день месяца для регулярного сброса счетчиков объема переданных данных. Обычно с этого дня начинается ваш месячный расчетный период.



Если вы подключаете HTC 10 к другой портативной точке доступа Wi-Fi, то нажмите **> Мобильные точки доступа**, чтобы ограничить загрузку данных в фоновом режиме, которая может повлечь дополнительные расходы.

Просмотр информации об использовании данных приложениями

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. В разделе «Беспроводные сети» нажмите **Дополнительно > Передача данных**.
3. Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть список приложений и информацию об использовании ими данных.
4. Нажмите на приложение для просмотра дополнительных сведений.


Подключение Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).





Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от предметов (таких как здания или межкомнатные стены), через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.


Включение и отключение Wi-Fi

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите на переключатель Wi-Fi **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**, чтобы просмотреть список обнаруженных беспроводных сетей.



- Чтобы выполнить поиск сетей Wi-Fi вручную, нажмите  > **Поиск**.
- Если нужная вам беспроводная сеть отсутствует в списке, нажмите  > **Добавить сеть**, чтобы добавить ее вручную.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Включите Wi-Fi и просмотрите список обнаруженных сетей Wi-Fi.
См. раздел [Включение и отключение Wi-Fi](#) на стр. 158.
2. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.
3. Если вы выбрали защищенную сеть, введите сетевой ключ или пароль.
4. Нажмите **Подключить**. После подключения в строке состояния появится значок сети Wi-Fi .

Подключение к сети Wi-Fi через WPS

Если вы используете маршрутизатор Wi-Fi с функцией безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS), то легко сможете подключить HTC 10.

1. Включите Wi-Fi и просмотрите список обнаруженных сетей Wi-Fi.
См. раздел [Включение и отключение Wi-Fi](#) на стр. 158.
2. Нажмите **⋮ > Настройка через WPS**, а затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе Wi-Fi.



Чтобы воспользоваться методом безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS) с использованием PIN-кода, нажмите **⋮ > Вход по PIN-коду WPS**.

Автоматический вход в открытую сеть Wi-Fi (WISPr)

Можно настроить HTC 10 на автоматический вход в открытую сеть Wi-Fi, которую вы регулярно используете. Это избавит вас от неудобств, связанных с прохождением веб-аутентификации поставщика услуг Wi-Fi каждый раз при подключении к его сети Wi-Fi. Просто добавьте свои регистрационные данные для входа в настройки WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming — роуминг поставщика услуг беспроводного Интернета).



Необходимо, чтобы точка доступа сети Wi-Fi поддерживала веб-портал WISPr. Подробности уточните у поставщика услуг Wi-Fi.

1. На Главном экране нажмите **⋮⋮**, а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Если соединение Wi-Fi отключено, нажмите переключатель Wi-Fi **Вкл./выкл.**, чтобы включить его.
3. Нажмите **Wi-Fi**.
4. Нажмите **⋮ > Дополнительно**.
5. В разделе «Настройки WISPr» выберите **Автоматический вход**, а затем нажмите **Настройки учётной записи WISPr > Добавить новую учётную запись**.
6. Введите название поставщика услуг, свое имя пользователя (с полным названием домена) и пароль.
7. Нажмите **⋮ > Сохранить**.
8. Подключитесь к открытой сети Wi-Fi.



- Если у вас есть доступ к нескольким открытым сетям Wi-Fi, вы можете добавить в список «Учётные записи WISPr» до пяти наборов регистрационных данных для входа.
- В списке «Учётные записи WISPr» нажмите и удерживайте учетную запись, чтобы удалить или изменить ее.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

Добавляйте виртуальные частные сети (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к локальным сетям (например, к сети вашей организации или домашней сети) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

Перед подключением HTC 10 к локальной сети вам, возможно, потребуется:



- установить сертификаты безопасности;
- ввести свои регистрационные данные;
- загрузить и установить необходимое приложение для VPN, если вы подключаетесь к защищенной корпоративной сети. За подробной информацией обращайтесь к своему сетевому администратору.

Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC 10 должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.



Добавление VPN-подключения



Перед использованием хранилища регистрационных данных и настройкой VPN необходимо установить PIN-код, пароль или графический ключ экрана блокировки.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. В разделе «Беспроводные сети» нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **VPN** >  > **Добавить профиль VPN**.
4. Введите параметры VPN, настроив их в соответствии с требованиями безопасности с использованием данных, полученных у вашего сетевого администратора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Подключение к сети VPN

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. В разделе «Беспроводные сети» нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **VPN**.
4. Нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
5. Введите свои регистрационные данные для входа и нажмите **Подключиться**. После подключения в области уведомлений в строке состояния появится значок подключения к сети VPN .

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

Отключение от сети VPN

- В меню "Настройки" нажмите **Ещё > Настройки VPN**. Нажмите на VPN-подключение, а затем нажмите **Отключить**.
- Откройте панель "Уведомления". Если там отображается уведомление о сети VPN, нажмите на него, а затем нажмите **Отключить**.

Использование HTC 10 в качестве точки доступа Wi-Fi

Вы можете использовать свое подключение для передачи данных совместно с другими устройствами, превратив HTC 10 в точку доступа Wi-Fi.



- Убедитесь в том, что подключение для передачи данных включено.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи. Устройства, подключенные к вашей точке доступа Wi-Fi, используют данные из вашего тарифного плана.

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. В разделе «Беспроводные сети» нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Общий доступ к Мобильному интернету > Мобильный Wi-Fi роутер**.
При первом включении точки доступа Wi-Fi необходимо будет ее настроить.
4. Введите имя для точки доступа или используйте имя по умолчанию.
5. Введите пароль или используйте пароль по умолчанию.
Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC 10 в качестве беспроводного маршрутизатора.
6. Чтобы сделать свою точку доступа Wi-Fi более защищенной, нажмите **⋮ > Дополнительно**.
Выберите один из доступных параметров и нажмите **◀**.
7. Нажмите на соответствующий параметру «Мобильный Wi-Fi роутер» переключатель **Вкл./Выкл.**, чтобы включить эту функцию.

HTC 10 готов для использования в качестве точки доступа Wi-Fi, когда в строке состояния появляется значок **📶**.




Чтобы свести к минимуму риски безопасности, используйте настройки безопасности по умолчанию и установите надежный и уникальный пароль.

Совместное использование подключения телефона к Интернету с помощью функции «Интернет-модем»

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение для передачи данных HTC 10, чтобы выходить в Интернет.



- Чтобы убедиться, что вы используете самые свежие драйверы USB для HTC 10, установите на компьютер последнюю версию программы HTC Sync Manager.
- Возможно, вам придется добавить услугу «Интернет-модем» в свой тарифный план на передачу данных, и это может повлечь дополнительные затраты. Уточните подробности у своего оператора мобильной связи.
- Убедитесь, что включена функция «Мобильный интернет».

1. Подключите HTC 10 к компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля.
2. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
3. В разделе «Беспроводные сети» нажмите **Общий доступ к Мобильному интернету > Интернет-модем**.

Беспроводной обмен данными

HTC Connect

Что такое HTC Connect?

С помощью HTC Connect можно потоково передавать музыку или видео по беспроводному каналу с HTC 10 на динамики или телевизор, просто проводя тремя пальцами вверх по экрану.

Потоковая передача мультимедийных данных может осуществляться на следующие виды устройств:

- AirPlay -динамики или Apple TV
- динамики на несколько комнат, совместимые с Blackfire®;
- динамики на несколько комнат с поддержкой интеллектуальной медиа-платформы Qualcomm® AllPlay™;
- DLNA®-совместимые динамики и телевизоры;
- Miracast™-совместимые устройства отображения;
- Chromecast™-совместимые устройства отображения;
- Bluetooth-динамики;
- сертифицированные компанией HTC бытовые электронные устройства или принадлежности, имеющие логотип HTC Connect:




Для некоторых устройств перед отправкой на них данных, возможно, придется выполнить сопряжение.

Чтобы просмотреть список поддерживаемых устройств и принадлежностей, посетите веб-страницу htc-connect.com/certified-devices.html. Дополнительную информацию об HTC Connect см. на веб-сайте www.htc-connect.com.

Использование HTC Connect для передачи мультимедийных данных

Прежде чем начать, убедитесь, что вы настроили динамики, телевизор или устройство для подключения к сети Wi-Fi. Информацию по их настройке см. в соответствующей документации.

1. Откройте и воспроизведите любой музыкальный файл или другое мультимедийное содержимое, которое вы хотите отправить из HTC 10.
2. Проведите тремя пальцами вверх по экрану.

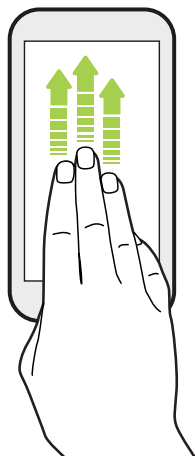

3. Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться.



4. После подключения используйте телефон для регулировки громкости, приостановки и возобновления воспроизведения и т. д.
5. Для остановки беспроводной отправки мультимедиа и отключения от устройства проведите тремя пальцами по экрану вниз.

Потоковая передача музыки на динамики AirPlay или Apple TV

Прежде чем начать, убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi. Подробнее см. в документации, прилагаемой к динамикам AirPlay или Apple TV.

1. После подключения динамиков AirPlay или Apple TV к сети Wi-Fi откройте в HTC 10 приложение для воспроизведения музыки.
2. Проведите тремя пальцами вверх по экрану.
HTC 10 автоматически включит Wi-Fi и выполнит поиск мультимедийных устройств в сети Wi-Fi. На экране отобразится список доступных устройств.
3. Нажмите на устройство, к которому вы хотите подключиться.
4. В используемом музыкальном приложении начните воспроизведение музыки. Музыка должна будет воспроизводиться через выбранное вами устройство.

Потоковая передача музыки на Blackfire-совместимые динамики




Воспроизводите музыку одновременно на нескольких Blackfire-совместимых динамиках с HTC 10.

Прежде чем начать, убедитесь, что динамики подключены к сети Wi-Fi. По вопросам настройки и подключения динамиков к сети Wi-Fi обратитесь к документации из их комплекта поставки.

1. После подключения динамиков к сети Wi-Fi откройте в HTC 10 приложение для воспроизведения музыки.
2. Проведите тремя пальцами вверх по экрану.
HTC 10 автоматически включит Wi-Fi и выполнит поиск мультимедийных устройств в сети Wi-Fi. На экране отобразится список доступных динамиков.
3. Нажмите на динамик, к которому необходимо подключиться.

4. В музыкальном приложении запустите воспроизведение музыки. Музыка должна будет воспроизводиться через выбранный вами динамик.
5. Для переключения между динамиками или для их объединения проведите тремя пальцами вверх по экрану еще раз.
 - Для потоковой передачи музыки на другой динамик просто нажмите на него.
 - Чтобы объединить динамики для одновременного воспроизведения через них музыки, нажмите на кнопку **Группировать** рядом с названием динамика, выберите другие динамики для объединения с ним и нажмите **ОК**.

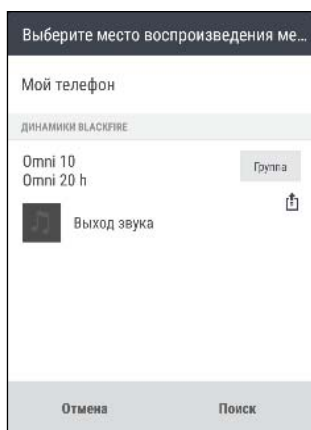

Переименование динамиков

Вы можете переименовать динамики, совместимые с Blackfire, в меню «Настройки».

1. Убедитесь в том, что динамики подключены к сети Wi-Fi.
2. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **HTC Connect**.

HTC 10 автоматически включит Wi-Fi и выполнит поиск мультимедийных устройств в сети Wi-Fi. На экране отобразится список доступных динамиков Blackfire.

3. Нажмите **⋮** рядом с названием динамика.
4. Введите новое название динамика и нажмите **Готово**.

Потоковая передача музыки на динамики на базе интеллектуальной медиа-платформы Qualcomm AllPlay


Прежде чем начать, убедитесь, что динамики подключены к сети Wi-Fi. По вопросам настройки и подключения динамиков к сети Wi-Fi обратитесь к документации из их комплекта поставки.

1. После подключения динамиков к сети Wi-Fi откройте в HTC 10 приложение для воспроизведения музыки.
2. Проведите тремя пальцами вверх по экрану.

HTC 10 автоматически включит Wi-Fi и выполнит поиск мультимедийных устройств в сети Wi-Fi. На экране отобразится список доступных динамиков.

3. Нажмите на динамик, к которому необходимо подключиться.

4. В используемом музыкальном приложении начните воспроизведение музыки. Музыка должна будет воспроизводиться через выбранный вами динамик.
5. Для переключения между динамиками или для их объединения проведите тремя пальцами вверх по экрану еще раз.
 - Чтобы начать потоковую передачу музыки на другой динамик, просто нажмите на него.
 - Чтобы объединить динамики для одновременного воспроизведения через них музыки, нажмите на кнопку **Группировать** рядом с названием динамика, выберите другие динамики для объединения с ним и нажмите **ОК**.

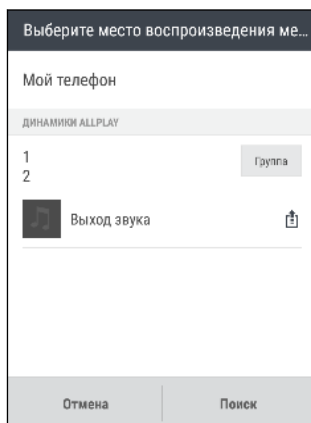

Bluetooth

Включение и отключение Bluetooth

1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите на переключатель Bluetooth **Вкл./выкл.**, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth.
3. Нажмите **Bluetooth**, чтобы просмотреть список доступных устройств.



Отключайте функцию Bluetooth, когда вы ей не пользуетесь (для экономии заряда аккумулятора), или в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета и в больницах.


Подключение Bluetooth-гарнитуры

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру A2DP или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры.



Прежде чем подключить гарнитуру, включите для нее режим видимости, чтобы HTC 10 смог найти ее. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуре.

1. Включите Bluetooth и просмотрите список доступных устройств.
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 167.
2. Если ваша гарнитура отсутствует в списке, нажмите **Поиск устройств**, чтобы обновить его.
3. Нажмите на имя гарнитуры в разделе "Список". HTC 10 выполнит сопряжение с гарнитурой, и в разделе "Подключенные устройства" отобразится состояние ее подключения.
4. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

При подключении Bluetooth-гарнитуры в строке состояния появится значок .

Повторное подключение Bluetooth-гарнитуры


Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив Bluetooth в HTC 10 функцию, а затем включив гарнитуру.

Однако если ваша гарнитура использовалась с другим Bluetooth-устройством, вам, возможно, придется подключить ее вручную.

1. Включите Bluetooth и просмотрите список сопряженных устройств.
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 167.
2. Нажмите на имя гарнитуры в разделе "Подключенные устройства".
3. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством](#) на стр. 168, а затем выполните действия из раздела [Подключение Bluetooth-гарнитуры](#) на стр. 168.

Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

1. Включите Bluetooth и просмотрите список сопряженных устройств.
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 167.
2. В разделе «Подключенные устройства» нажмите  рядом с устройством, чтобы отменить сопряжение с ним.
3. Нажмите **Отсоединить**.

Получение файлов с помощью Bluetooth

HTC 10 позволяет принимать с помощью соединения Bluetooth различные файлы, включая фотоснимки, сведения о контактах и документы, например в формате PDF.



Инструкции по отправке информации, передаваемой с помощью соединения Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. Включите функцию Bluetooth.
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 167.
2. Отправьте один или несколько файлов с другого устройства на HTC 10.
3. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC 10 и на отправляющем устройстве. Также вам, возможно, будет предложено ввести одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердить код связи, сгенерированный автоматически.
Затем вы получите запрос авторизации Bluetooth.
4. Нажмите **Установить связь**.
5. При получении в HTC 10 уведомления о запросе на передачу файла откройте панель «Уведомления», нажмите на уведомление о входящем файле, а затем нажмите **Принять**.
6. После завершения передачи файла на экране отобразится уведомление. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на соответствующее уведомление.
7. Нажмите на полученный файл, чтобы просмотреть его.

NFC


Использование функции NFC

Благодаря встроенной в HTC 10 технологии NFC (беспроводная связь малого радиуса действия) вы можете мгновенно передавать содержимое на другое NFC-совместимое мобильное устройство.



Функция NFC имеется не во всех телефонах.

Вы можете передавать веб-страницы, фотоснимки, контактную информацию и многое другое, просто расположив HTC 10 и другое устройство вплотную друг к другу.

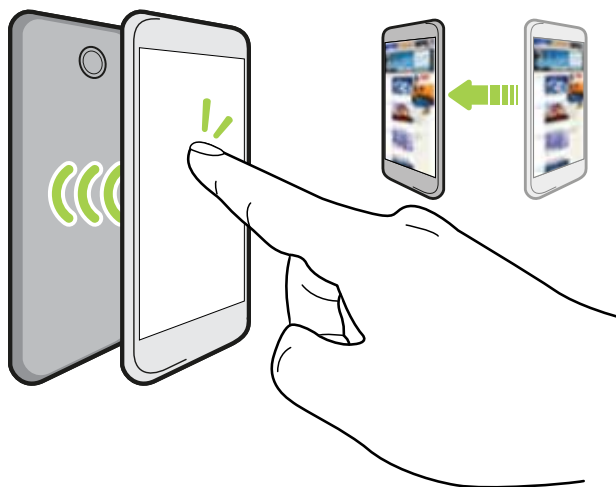

Кроме того, технологию NFC можно использовать для бесконтактной оплаты. Доступность способа оплаты с использованием NFC зависит от того, когда ваш оператор мобильной связи начнет предоставлять эту услугу. За подробностями обратитесь к своему оператору мобильной связи.

Включение и отключение функции NFC


1. На Главном экране нажмите **⋮**, а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно**, а затем нажмите на переключатель NFC **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить данную функцию.

Передача содержимого



Убедитесь, что оба устройства разблокированы и в них включена функция NFC. Если во втором устройстве есть функция Android Beam™, то ее также нужно включить.

1. При просмотре содержимого, которое вы хотите отправить, расположите HTC 10 рядом со вторым телефоном задними сторонами друг к другу.

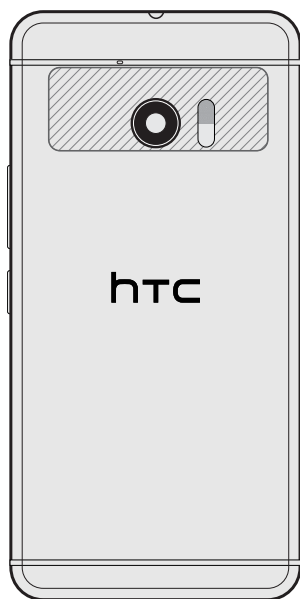

Убедитесь, что область NFC (заштрихованная часть) HTC 10 и область NFC второго телефона расположены близко друг к другу. Попробуйте слегка перемещать телефоны до тех пор, пока не будет установлено соединение.


2. Когда HTC 10 завибрирует, нажмите на экран, чтобы отправить содержимое на другое устройство.

Передаваемое содержимое появится на другом экране. При отправке определенных элементов (например, контактной информации) на экране принимающего устройства появятся дополнительные указания о том, как сохранить этот элемент.

Настройки и безопасность

HTC BoomSound для динамиков

Погрузитесь в объемное звучание во время прослушивания музыки, просмотра фильмов или во время игры.


1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **HTC BoomSound с Dolby Audio** для переключения между режимами «В театре» и «Музыка».



Режим HTC BoomSound с Dolby Audio недоступен при использовании разъема HDMI, Bluetooth, Miracast и аудиовыхода USB.

HTC BoomSound для наушников

Подключите наушники и включите функцию HTC BoomSound с Dolby Audio, чтобы насладиться прекрасной музыкой с эффектом объемного звучания.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Подсоедините наушники к соответствующему разъему.
3. Если при первом подключении наушников будет предложено настроить звуковой профиль, нажмите **Позже**.
4. Нажмите **HTC BoomSound с Dolby Audio > Эффекты наушников Dolby**.
5. Выберите тип используемых наушников и нажмите **Применить**.



Режим HTC BoomSound с Dolby Audio недоступен при использовании разъема HDMI, Bluetooth, Miracast и аудиовыхода USB.

Личный звуковой профиль

Выбирайте ту музыку, которая нравится вам, и слушайте ее через наушники. Создайте собственный звуковой профиль, который соответствует вашим музыкальным вкусам и слуховым способностям.

1. Подсоедините наушники к соответствующему гнезду и нажмите **Настроить**, если вам будет предложено настроить личный звуковой профиль.
При отсутствии соответствующего запроса перейдите в меню «Настройки» и нажмите **HTC BoomSound с Dolby Audio > Личный звуковой профиль**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите **Ответы на вопросы**, чтобы создать звуковой профиль с учетом ваших музыкальных вкусов.
 - Выберите **Прослушивание частот**, чтобы создать звуковой профиль с учетом слуховых способностей.
3. Нажмите **Настроить** и следуйте указаниям на экране, чтобы настроить звуковой профиль.

Можно создать несколько звуковых профилей для наушников и переключаться между ними. Режим



HTC BoomSound с Dolby Audio недоступен при использовании разъема HDMI, Bluetooth, Miracast и аудиовыхода USB.

Включение и отключение служб определения местоположения

Для того чтобы определять свое местоположение в HTC 10, необходимо включить источники данных о координатах.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Координаты**.
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.**, чтобы включить или отключить службы определения местоположения.
3. В разделе "Источники данных о координатах" выберите желаемый режим определения координат. Например, для более точного определения вашего местоположения выберите вариант **Высокая точность**. Для экономии заряда аккумулятора выберите **Энергосбережение**.


При отключении источника данных о координатах (например, GPS) ни одно из приложений в HTC 10 не будет собирать данные о вашем местоположении с помощью этого источника. Однако приложения сторонних разработчиков могут собирать, — а HTC 10 может продолжать предоставлять — данные о местоположении с помощью других источников, включая Wi-Fi и триангуляцию сигнала.

Режим «Не беспокоить»

Используйте режим «Не беспокоить», чтобы отклонять вызовы и отключать звуковые оповещения и уведомления, но при этом сохранять активным подключение для передачи данных.

1. Двумя пальцами проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».



2. Нажмите .
3. Нажмите **Полная тишина**, **Только будильники** или **Только приоритетные** в зависимости от того, установили ли вы исключения. Если выбрать вариант **Только приоритетные**, вы сможете получать сообщения или вызовы от контактов из вашего списка исключений.
4. Нажмите **Пока вы не выключите**, если вы хотите выключать режим «Не беспокоить» самостоятельно, либо нажмите **+** или **—**, чтобы задать количество часов, по истечении которых режим «Не беспокоить» выключится автоматически.
5. Нажмите **Готово**, чтобы активировать его.

Значок режима «Не беспокоить»  отобразится в строке состояния.




При включенном экране нажмите ГРОМКость, а затем нажмите **Завершить сейчас**, чтобы быстро выключить режим «Не беспокоить».



Если режим «Не беспокоить» включен, уведомляющий индикатор мигать не будет.

Разрешение уведомлениям и контактам обходить режим «Не беспокоить»

Добавьте важные контакты в список исключений, чтобы получать от них вызовы и сообщения даже в режиме «Не беспокоить».

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
2. Нажмите **Не беспокоить** > **Только приоритетные**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с элементами, которым вы даете разрешение.

4. Нажмите **Сообщения разрешены от** или **Вызовы разрешены от** для выбора контактов, которые смогут связываться с вами.
5. Нажмите **Управление утвержденными контактами**, а затем нажмите **+** для добавления контактов в ваш список исключений.

Чтобы удалить контакты или номера из списка, нажмите **:** > **Удалить контакты**.

Настройка расписания «Не беспокоить»

Вы можете настроить режим «Не беспокоить» на автоматическое включение и задать продолжительность его действия. Например, можно включать этот режим на время еженедельного собрания.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
2. Нажмите **Не беспокоить** > **Расписания**.
3. Нажмите **+** **Добавить правило**.
4. Введите название для правила, а затем выберите, на чем оно будет основано: на времени или на мероприятии.

Правило, основанное на времени

- Укажите дни.
- Задайте время начала и окончания.
- Выберите уровень «Не беспокоить».

Правило, основанное на мероприятии

- Выберите календарь, для которого необходимо создать правило.
- Задайте условие для типа ответа.
- Выберите уровень «Не беспокоить».



Вы можете включать и выключать расписание нажатием на переключатель **Вкл./Выкл.** при просмотре сведений о расписании.

Режим «В самолёте»

При включении режима «В самолёте» в HTC 10 отключаются прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi.


После выхода из режима «В самолёте» функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.



- Вы можете вручную снова включить Bluetooth и Wi-Fi после включения режима «В самолёте».
- Если включена функция «Интернет-модем», то при включении режима «В самолёте» она будет отключена. После отключения режима «В самолёте» вам придется включить функцию «Интернет-модем» вручную.

Для включения или отключения режима «В самолёте» выполните любое из следующих действий.


- Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Режим «В самолёте»**.
- Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки». Нажмите на блок **Режим «В самолёте»**, чтобы включить или отключить этот режим.

После его включения в строке состояния появится значок режима «В самолёте» .

Автоматический поворот экрана




Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех приложениях.


1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Экран и жесты** или **Экран, кнопки и жесты**.
2. Чтобы включить или отключить эту функцию, установите или снимите флажок **Автоповорот экрана**.

Настройка времени отключения экрана

По окончании периода бездействия экран отключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете задать время ожидания перед отключением экрана.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Экран и жесты** или **Экран, кнопки и жесты**.
2. Нажмите **Время до отключения экрана**, а затем нажмите на время ожидания перед отключением экрана.

Яркость экрана

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Экран и жесты** или **Экран, кнопки и жесты**.
2. Нажмите **Уровень яркости**.
3. Если установлен флажок **Авторегулировка**, задайте максимальный уровень яркости с помощью ползунка. Это позволит ограничить яркость экрана при выбранной функции **Авторегулировка**.
4. Чтобы задать яркость вручную, снимите флажок **Авторегулировка**, а затем перетащите ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана.

Звуки и вибрация при нажатии на экран

Некоторым людям нравится звук или вибрация во время касания экрана, а некоторым не нравится. Вы можете включать или выключать различные типы звуков и вибрации при касании в телефоне HTC 10.

- Звуки при касании панели набора номера на телефоне
- Звуки при касании элементов на экране
- Звуки блокировки экрана
- Звуки оттягивания экрана вниз для обновления
- Вибрация при нажатии аппаратных кнопок
- Звук и вибрация при нажатии на клавиатуру

Включение и выключение звуков и вибрации при касании

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
2. В меню "Система" выберите параметр для включения или выключения.

Отключение звуков и вибрации клавиатуры

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Язык и клавиатура** > **TouchPal** > **Общие настройки**.
3. На экране «Общие настройки» выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Звук при нажатии клавиш**, снимите флажок **Громкость системы**, затем перетащите ползунок до конца влево, чтобы отключить звуки клавиатуры.
 - Нажмите **Вибрация при нажатии клавиш**, снимите флажок **Системное значение по умолчанию**, затем перетащите ползунок до конца влево, чтобы отключить вибрацию клавиатуры.
4. Нажмите **ОК**.

Изменение языка экрана

При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Язык** и выберите язык, который вы хотите использовать.

Режим «В перчатках»

Включение режима «В перчатках» обеспечивает более четкий отклик сенсорного экрана, когда вы пользуетесь телефоном в перчатках.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Экран и жесты** или **Экран, кнопки и жесты**.
2. Выберите параметр **Режим «В перчатках»**.

Если режим «В перчатках» активирован, вы сможете видеть место сенсорного экрана, на которое вы нажали пальцем.

Установка цифрового сертификата

Используйте цифровые сертификаты клиента и сертифицирующих органов, чтобы позволить HTC 10 получать доступ к сетям VPN или защищенным сетям Wi-Fi, а также проходить аутентификацию на защищенных интернет-серверах. Сертификаты можно получить у своего системного администратора или загрузить их с сайтов, требующих аутентификацию.




- Перед установкой цифрового сертификата необходимо задать PIN-код или пароль экрана блокировки.
- Некоторые приложения, например ваш браузер или клиент эл. почты, допускают установку сертификатов непосредственно в приложение. Подробности см. в справке по приложению.

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку в HTC 10.
2. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Безопасность**.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Устанавливать с накопителя**, если карта памяти настроена в качестве съемного накопителя.
 - Нажмите **Установить из памяти телефона**, если карта памяти отформатирована и настроена в качестве внутреннего накопителя.
4. Перейдите к сертификату и выберите его.

5. Введите название для сертификата и выберите способ его использования.
6. Нажмите **ОК**.

Отключение приложения


Приложения, даже если они редко используются, могут работать в фоновом режиме и загружать данные. Если приложение невозможно удалить, вы можете отключить его.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения**.
3. Нажмите на приложение, а затем нажмите **Отключить**.

Управление разрешениями для приложений


При первом открытии приложений будет появляться запрос о предоставлении разрешений на доступ к определенным данным или функциям, например к контактам или микрофону. Это позволяет улучшить контроль над тем, какие приложения имеют санкционированный доступ.

- Если вы подозреваете, что конкретное приложение является вредоносным или запрашивает ненужные разрешения, следует выбрать вариант **Отклонить**, чтобы защитить свой телефон.
- Если выбран вариант **Отклонить** в надежном приложении, то вы не сможете использовать приложение или иметь доступ ко всем его функциям. В этом случае перейдите в меню «Настройки», чтобы изменить разрешения для приложений.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения**.
3. Нажмите на приложение, которое вы хотите настроить, а затем нажмите **Разрешения**.
4. Выберите разрешения, которые вы хотите включить.

Настройка приложений по умолчанию



В меню «Настройки» можно выбрать приложения по умолчанию для просмотра веб-страниц, отправки текстовых сообщений и др.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения**.
3. Нажмите **⋮ > Настройка приложений > Приложения по умолчанию**.
4. Выберите приложение-помощник по умолчанию, приложение для голосового ввода, веб-браузер, приложения для телефона и отправки текстовых сообщений.

Настройка ссылок приложений

Если существует несколько приложений, которые могут быть открыты при нажатии на ссылку — например, на общедоступное сообщение в социальной сети или на мультимедийную ссылку — может появиться окно запроса, где необходимо выбрать желаемое приложение. При появлении запроса после нажатия на ссылку выберите приложение, а затем нажмите **Всегда**, чтобы назначить данное приложение приложением по умолчанию.

Можно также перейти в меню «Настройки», чтобы увидеть настройки ссылок для различных приложений и изменить их.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения**.
3. Нажмите  > **Настройка приложений** > **Ссылки приложений**.
4. Нажмите на приложение, которое необходимо настроить, а затем нажмите **Открыть поддерживаемые ссылки**.
5. Выберите **Открыть в этом приложении**, чтобы всегда открывать данное приложение без дополнительных запросов при нажатии на ссылку.


Можно также выбрать обязательный вывод запроса о выборе приложения или запретить использование приложения для открытия ссылок.

Назначение PIN-кода для nano-SIM-карты

Вы можете защитить свою nano-SIM-карту, установив для нее PIN-код (персональный идентификационный номер).



Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы знаете используемый по умолчанию PIN-код, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Безопасность**.
2. Нажмите **Настройка блокировки SIM-карты**.
3. Выберите блокировку карты, введите ее PIN-код по умолчанию, а затем нажмите **ОК**.
4. Чтобы изменить PIN-код карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

Восстановление доступа к заблокированной карте nano-SIM

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то карта заблокируется на уровне PUK-кода.

Для восстановления доступа к HTC 10 вам придется ввести PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода). Чтобы получить этот код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый желаемый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **ОК**.

Специальные возможности

HTC 10 имеет возможности и настройки, обеспечивающие удобный доступ к приложениям и функциям и их использование.

Улучшение восприятия информации с экрана

Если у вас плохое зрение, воспользуйтесь этими функциями, позволяющими улучшить восприятие информации с экрана.

- В меню «Настройки специальных возможностей» вы можете увеличить размер шрифта, применить инверсию цветов или активировать высококонтрастный текст. См. раздел [Настройки специальных возможностей](#) на стр. 182.
- Вы можете включить жесты увеличения. См. раздел [Включение и отключение жестов увеличения](#) на стр. 182.
- Вы также можете включить функцию автоматического поворота экрана. См. раздел [Автоматический поворот экрана](#) на стр. 176.

Получение звуковой обратной связи при использовании телефона

Воспользуйтесь функцией TalkBack для получения звукового описания того, что вы делаете в телефоне. См. раздел [Перемещение по HTC 10 с помощью TalkBack](#) на стр. 183.

Использование голоса

Вы можете выполнять в HTC 10 различные действия, используя свой голос.

- Вы можете искать информацию в Интернете с помощью функции «Google Голосовой поиск». См. раздел [Поиск в Интернете с помощью голоса](#) на стр. 93.
- Вы также можете вводить голосом текст. См. раздел [Голосовой ввод текста](#) на стр. 57.


Использование Motion Launch

Motion Launch сочетает в себе двигательные и пальцевые жесты для выполнения таких действий, как выведение HTC 10 из режима сна или запуск камеры. См. раздел [Что такое Motion Launch?](#) на стр. 48.

Вы можете открыть приложение «Камера» с помощью Motion Launch Моментальный снимок. См. раздел [Запуск камеры](#) на стр. 50.


Настройки специальных возможностей

Используйте эти настройки, чтобы включить или отключить функции и службы специальных возможностей. После загрузки и установки инструмента специальных возможностей, такого как программа для чтения экрана, которая обеспечивает голосовую связь, вы также сможете контролировать его с помощью этих настроек.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите или выберите желаемые настройки.

Включение и отключение жестов увеличения

Если у вас плохое зрение или вы хотите лучше рассмотреть то, что находится на экране, используйте жесты пальцами для увеличения нужных частей экрана телефона.

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Жесты увеличения**, чтобы прочитать инструкции по работе с данной функцией.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.**, чтобы включить или выключить функцию жестов увеличения.

Перемещение по HTC 10 с помощью TalkBack

Функция TalkBack позволяет перемещаться по HTC 10 с использованием голосовой обратной связи. Когда вы касаетесь экрана, HTC 10 вибрирует и выдает звуковой отклик, чтобы вы знали, чего вы касаетесь.



Поддерживаются не все языки.

Включение функции TalkBack

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **TalkBack**, а затем нажмите переключатель **Вкл./Выкл.**.
3. Прочтите заявление об отказе от ответственности в отношении TalkBack, а затем нажмите **ОК**.

После включения функции TalkBack начнется воспроизведение краткого руководства по использованию TalkBack.



Для оптимальной работы TalkBack следует отключить автоматический поворот экрана.

Включение и отключение функции "Изучение касанием"

Функция "Изучение касанием" обеспечивает звуковую обратную связь от HTC 10 на жесты быстрого доступа и касания экрана. Функция "Изучение касанием" включается при включении функции TalkBack, однако вы можете отключить ее.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **TalkBack**, а затем нажмите **⋮** > **Настройки**.
3. В меню "Изучение касанием" снимите флажок **Изучение касанием**.

HTC 10 прекратит выдавать звуковую обратную связь.

Использование жестов TalkBack

Когда включена функция TalkBack и выбран параметр "Изучение касанием", обычные касательные жесты заменяются жестами TalkBack.



Мультимедийные жесты, такие как проведение тремя пальцами по экрану, могут быть недоступны, когда включены жесты TalkBack.

Выполните одно из следующих действий.

Открытие элемента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перетащите палец по экрану, чтобы найти и выбрать элемент. 2. Дважды нажмите в любом месте экрана, чтобы открыть элемент.
Перемещение элемента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перетащите палец по экрану, чтобы найти элемент. 2. Дважды нажмите в любом месте экрана, но не поднимайте палец после второго нажатия. 3. Перетащите элемент на новое место, а затем поднимите палец.
Прокрутка экрана	Двумя пальцами проведите по экрану вверх, вниз, влево или вправо.
Разблокировка экрана блокировки	Двумя пальцами проведите от нижней части экрана вверх.
Открытие панели Уведомления	Двумя пальцами проведите от верхней части экрана вниз.

Назначение ярлыков TalkBack

TalkBack дает возможность настроить жесты для открытия панели Уведомления, просмотра недавних приложений, доступа к элементам управления TalkBack и т. д.



Приведенные ниже действия описаны с использованием обычных жестов. Используйте соответствующие жесты TalkBack, если функция TalkBack уже включена.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **TalkBack**, а затем нажмите **⋮** > **Настройки** > **Управлять жестами**.
3. Нажмите на любой жест быстрого доступа, а затем выберите действие.

Использование контекстных меню TalkBack

TalkBack содержит контекстные меню для управления непрерывным чтением и глобальные элементы управления TalkBack. Доступ к этим меню может осуществляться с помощью комбинаций жестов TalkBack.

1. Включите функцию TalkBack.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы открыть меню управления непрерывным чтением, проведите одним пальцем вверх и вправо одним непрерывным движением.
 - Чтобы открыть глобальное контекстное меню, проведите одним пальцем вниз и вправо одним непрерывным движением.



Если вы изменили комбинации жестов в TalkBack, найдите в настройках TalkBack соответствующий жест.

3. Нажмите и удерживайте любую область на экране.
4. Проведите пальцем по экрану, чтобы изучить возможные действия.



Для отмены действия переместите палец в начальное положение.

Изменение скорости чтения TalkBack




Приведенные ниже шаги описаны с использованием обычных жестов. Используйте соответствующие жесты TalkBack, если функция TalkBack уже включена.

1. На Главном экране нажмите **⋮** > **Настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Преобразование текста в речь** > **Скорость речи**.
3. Выберите скорость речи.





Вы можете проверить скорость речи, нажав **Прослушать пример**.

Настройки языка TalkBack

1. На Главном экране нажмите  > **Настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Синтез речи** > **Преобразование текста в речь Google** и выполните одно из следующих действий.

Выбор другого языкаНажмите **Язык**.**Установка голоса**

Нажмите **Установить речевые данные** и выберите язык. Нажмите  рядом с голосовыми данными, которые вы хотите установить. После завершения установки дважды нажмите кнопку , а затем нажмите **Язык**.

3. Выберите язык, который вы хотите использовать.



Поддерживаются не все языки.

Товарные знаки и авторские права

© 2016 HTC Corporation. Все права защищены.

Dolby Audio произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ в виде двух букв D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

HTC, логотип HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, HTC UltraPixel, UltraSelfie, Zoe и все другие названия продуктов и функций HTC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HTC Corporation и аффилированных с нею компаний в США и других странах.

Google, Android, Google Chrome, Google Диск, Карты Google, Google Now, Google Play, Голосовой поиск Google, Кошелек Google и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com и Windows Media являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*[®] являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] и Miracast являются зарегистрированными товарными знаками компании Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE является товарным знаком Европейского института телекоммуникационных стандартов (European Telecommunications Standards Institute, ETSI).

DLNA является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком организации Digital Living Network Alliance. Все права защищены. Использование без соответствующего разрешения строго запрещено.

Qualcomm является товарным знаком Qualcomm Incorporated, зарегистрированным в США и других странах и используется с разрешения. AllPlay является товарным знаком Qualcomm Connected Experiences, Inc. и используется с разрешения.

BLACKFIRE RESEARCH[™] является зарегистрированным товарным знаком (№ 3 898 359) компании BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

microSD является товарным знаком компании SD-3C LLC.

Все другие упоминаемые здесь товарные знаки и знаки обслуживания, включая названия компаний, продуктов, служб и логотипы, являются собственностью соответствующих владельцев, и их использование здесь не означает аффилированность или связь с HTC Corporation, а также одобрение компании или компанией HTC Corporation. Не все

перечисленные знаки будут обязательно встречаться в настоящем руководстве пользователя.

Программу HTC Sync Manager можно использовать с материалами, которыми вы владеете или которые вам разрешено использовать и/или копировать на законном основании. Несанкционированное использование и/или копирование материалов, защищенных авторским правом, может являться нарушением закона об авторском праве в США и/или других странах или регионах. Нарушение американских или международных законов об авторском праве может подвергнуть вас серьезному гражданскому и/или уголовному наказанию. HTC Corporation не несет ответственность за какие-либо убытки или потери (прямые или косвенные), которые вы можете понести в результате использования данной программы.

Изображения экранов, содержащиеся в данном документе, являются условными. Компания HTC не несет ответственность за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях «как есть» без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания HTC также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересматривать содержимое настоящего документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HTC.

Указатель

A

Android Beam

См. NFC

B

BlinkFeed

См. HTC BlinkFeed

Bluetooth

- подключение Bluetooth-гарнитуры 168
- прием информации 169

Boost+

- Smart Boost 106
- о программе 105
- Увеличение заряда батареи в режиме игры 107
- удаление нежелательных файлов 107

E

Exchange ActiveSync

- отметка сообщения эл. почты флажком 149
- Режим «Вне офиса» 149

F

FOTA

См. Обновление ПО

G

Gmail 94

Google Chrome

- Google Диск 94

Google Now 89–91

- выключение 91
- настройка 90

Google Play

- возврат 35
- установка приложений 34

GPS (глобальная система позиционирования)

См. Настройки определения местоположения

H

HDR 79

HTC BlinkFeed

- включение и отключение 119
- выбор каналов 120
- добавление региональных изданий 121
- настройка пользовательских тем 121
- о программе 118
- отображение каналов социальных сетей и приложений 121
- публикация в социальных сетях 123
- удаление элементов 123

HTC Connect

- потоковая передача музыки на динамики 165, 166
- потоковая передача музыки, видеозаписей или фотографий на мультимедийные устройства 164
- сведения 163

HTC Sync Manager 114

Hyperlapse 84

M

MMS

См. Мультимедийное сообщение

N

NFC (беспроводная связь малого радиуса действия) 170

Now on Tap 91

P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода) 181

R

RAW-камера

S

Sense Home

- виджет 45
- добавление приложений в виджет 47
- закрепление приложений в виджете 47
- изменение адресов 46
- интеллектуальные папки в виджете 47
- настройка виджета 45
- открепление приложений из виджета 47
- переключение координат вручную 46

Smart Boost 106

SMS

См. Сообщения

U

USB-модем

См. Интернет-модем

V

VideoPic 78

VPN 160, 161

- добавление подключения 160
- отключение 161
- подключение 160

W

Wi-Fi 158, 159

- включение 158
- подключение через WPS 159

Y

YouTube 94

A

автопортрет

- Автоселфи 81
- автоспуск 82
- Быстрый макияж 80
- Голосовое сэлфи 81

Автоселфи 81

автоспуск 82

Аккумулятор

- зарядка 22
- проверка расхода заряда 95
- экономия заряда аккумулятора 98

Аппаратный сброс

См. Восстановить исходные настройки

Архивирование

- восстановление архивированных приложений 35

Б

Батарея разряжена 98

Безопасность

- защита телефона с помощью блокировки экрана 51
- отпечаток пальца 30
- сертификаты безопасности 160

Беспроводная отправка мультимедиа

См. HTC Connect

Беспроводной маршрутизатор 161

Блокировка экрана 51

Будильники

- настройка 153

Быстрые настройки 29

Быстрый макияж 80

Быстрый набор 125

В

Версия HTC Sense 32

Видеозаписи

- передача с компьютера 29
- съемка 77
- фотографирование во время съемки 78

Виджеты

- добавление 66
- изменение настроек 67
- изменение размера 67
- удаление 69

Возврат к заводским настройкам

См. Восстановить исходные настройки

Восстановить исходные настройки 117

Встроенное ПО

См. Обновление ПО

Вывод телефона из режима сна

- с помощью кнопки питания 37

Выполнение вызовов

- вызов 124

Г

Главный экран

- виджеты 66
- добавление или удаление панели виджетов 64
- изменение основного Главного экрана 65
- каналы 118
- классический макет 62
- панель виджетов 36
- панель запуска 66
- папка 68
- приложения 67
- свободный макет 62
- упорядочивание панелей виджетов 64
- фоновый рисунок 62
- ярлыки 67

Голосовое сэлфи 81

Голосовой ввод 57

Голосовой поиск 93

Голосовой поиск Google 93

Громкая связь 127

Групповые сообщения 132

Д

Диктофон 154

Дисплей

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 176
- поворот экрана 176
- Режим сна 36
- яркость экрана 177

Ж

Жесты

- двигательные жесты 37
- касательные жесты 39

Жесты пальцами 39

Журнал вызовов 128

З

Замедленная видеосъемка 79

Запись своего голоса 154

Звук

- мелодия звонка, уведомления и будильник 71
- переключение профилей 129

И

Изменение языка телефона 178

интервальная съёмка

См. Hyperlapse

Интернет-модем 162

Информация о телефоне 32

К

Камера

- HDR 79
- Hyperlapse 84
- автопортрет 80–82
- видеосъемка 77
- вспышка 74
- замедленная съёмка 79
- использование кнопок громкости в качестве элементов управления 78
- Камера RAW 85
- Камера Zoe 83
- масштабирование 74
- основные сведения 72, 75, 77
- развернутая панорама 83
- разрешение видеозаписи 77
- Режим «Профи» 84
- режим ожидания 72
- режимы съемки 73
- серийная съемка 78
- фотографирование во время съемки 78
- фотосъемка 75

Камера RAW 85

Камера Raw 85

Камера Zoe 83

Карта microSD 20

Карта SD 20

Карты Google 94

Клавиатура

- ввод текста 55
- голосовой ввод текста 57
- распознавание речи 57

Комплект типа "свободные руки" 168

Контакты

- группы 143
- добавление 138
- импортирование 28, 140
- копирование 28, 140, 141
- объединение сведений о контактах 141
- отправка контактной информации 142
- передача 28, 140
- предложения о связывании контактов 141
- редактирование 139
- фильтрация 138

Конференц-связь 128

Копирование

- текст 55

Копировать

- файлы 103

M

Маршрутизатор

- См. Беспроводной маршрутизатор

Музыка

- передача с iPhone 115

Google PlayМузыка 94

Мультимедийное сообщение

- вложение 131
- групповое MMS 132
- отправка 131

N

Настройка

- восстановление резервной копии из облачной службы хранения 25
- контакты со старого телефона 28
- первая настройка 24
- фотографии, музыка, видеозаписи со старого телефона 29

Настройки

- О телефоне 32
- Память 100
- Специальные возможности 182
- язык экрана 178

Настройки определения

- местоположения 173

Настройки телефона

- См. Настройки

Наушники

- См. Bluetooth
- Недостаточно места 104

O

Обновить

- См. Обновление ПО
- Обновление ПО 32
- Обновления телефона 32
- Отпечаток пальца
 - добавление, удаление или редактирование 31
 - о программе 30

Отправка

- текст 55

P

Память 100, 107, 108

- удаление нежелательных файлов 107
- удаление приложений 108

Папка

- группирование приложений 68
- удаление элементов 68, 70

Передача данных

- передача контактов 28
- с iPhone 27
- с телефона Android 26

Передача данных iPhone

- из iCloud 27

Печать экрана

- См. Сделать снимок экрана

Питание

- зарядка аккумулятора 22
- проверка расхода заряда аккумулятора 95
- режим сна 36
- энергосбережение 98

Погода

- проверка погоды 154

Подключение для передачи данных

- включение или выключение 156
- использование 156
- отправка 162
- передача данных в роуминге 157

Подключение к Интернету

- VPN 160

- Wi-Fi 158
- беспроводной маршрутизатор 161
- Поиск
 - голосовой поиск 93
 - поиск в телефоне и Интернете 92
- Последние запущенные приложения 43
- посторонний звук 182
- Потоковая передача мультимедиа
 - См. HTC Connect
- Почта
 - вложений 146
 - копии, скрытой копии (СК) 146
 - ответ 146
 - отправка 146
 - поиск 148
 - сортировка 147
 - удаление 148
 - черновика 146
- Почтовые папки
 - перемещение сообщений эл. почты 147
- Приложения
 - восстановление 35
 - группирование в папку 68, 70
 - значки на Главный экран 67
 - на Главный экран 67
 - обновление 33
 - скрытие или отображение 70
 - удаление 35
 - упорядочивание 69
 - установка 35
 - установка из Google Play 34
 - установка из Интернета 35
- Приложения Google 94
- Публикация в интеллектуальной сети 162

P

- Развернутая панорама 83
- расширенная память 100
- Режим «В самолёте» 176
- Режим серийной съемки 78
- Режим сна 36
- Режимы съемки
 - переключение на 73
- Резервное копирование
 - HTC Sync Manager 114
 - о программе 110
 - параметры 110

C

- с нарушением слуха
 - посторонний звук 182
 - слуховые аппараты 182
- Сброс 116, 117
- Свободный макет 62
- Сделать снимок экрана 44
- Серийная съемка 78
- Сетевые учетные записи
 - добавление учетных записей 109
 - с чем можно синхронизироваться 109
 - синхронизация вручную 109
 - удаление учетных записей 110
- Синхронизация
 - HTC Sync Manager 114
- Снимок экрана
 - См. Сделать снимок экрана
- Сообщения
 - блокировка 135
 - групповое SMS 132
 - ответ 133
 - отправка 131
 - переадресация 133
 - секретный ящик 134
 - удаление беседы 135
 - черновик сообщения 131, 133
 - ящик «Заблокированные» 134
- Сопряжение гарнитуры Bluetooth 168

T

- Текстовое сообщение 131
- Телефонные вызовы
 - блокировка вызова 129
 - быстрый набор 125
 - вызов 124
 - вызовы принимаются 126
 - громкая связь 127
 - добавочный номер 125
 - журнал вызовов 128
 - Интеллектуальный набор номера 124
 - конференц-связь 128
 - отключение микрофона 127
 - постановка вызова на удержание 127
 - пропущенные вызовы 125
 - экстренный вызов 126
- Темы 59–61
 - загрузка 59

- поиск 60
- смешивание и сопоставление 60
- создание 59
- удаление 61

Точка доступа

См. Беспроводной маршрутизатор

У

Уведомления

- панель 53

Увеличение заряда батареи в режиме
игры 107

Учетные записи

- синхронизация 109

Ф

Файлы

- копирование 103

Фоновый рисунок

- изменение 62

Фото-пароль 51

Фотографии

- передача с iPhone 115
- передача с компьютера 29

фотоснимки DNG RAW 85

Ч

Частичный сброс 116

Часы 153

- будильник 153
- настройка даты и времени 153

Часы HTC 153

- установка сигнала 153

Э

Экран 36, 37, 44, 176, 177

- изменение времени ожидания перед
выключением экрана 176
- настройки режима сна 176
- поворот 176
- регулировка яркости 177
- съемка 44
- экран режима ожидания 37

Экран блокировки

- блокировка приложений 108
- ответ на вызов 126

- отклонение вызова 126
- отключение будильника 37
- открытие приложения 43
- разблокировка 37

Экран режима ожидания

См. Экран блокировки

Электронная почта

См. Почта

Я

Язык

- язык системы 178

Ярлыки 43